

AUDI Q7

Артикул: 3.0304.3-радиатор; 3.0305.2-картер;
3.0320.1-КПП и РК

Кузов: Все


Год выпуска: 2009-2015

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	20 Шт.
3. Болт М10х70.....	2 Шт.
4. Болт М10х90.....	2 Шт.
5. Шайба 6.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	24 Шт.
7. Шайба 12.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
9. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
10. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
11. Кронштейн 1.....	2 Шт.
12. Кронштейн 2.....	2 Шт.
13. Кронштейн 3.....	2 Шт.
14. Кронштейн 4.....	2 Шт.
15. Балка.....	1 Шт.

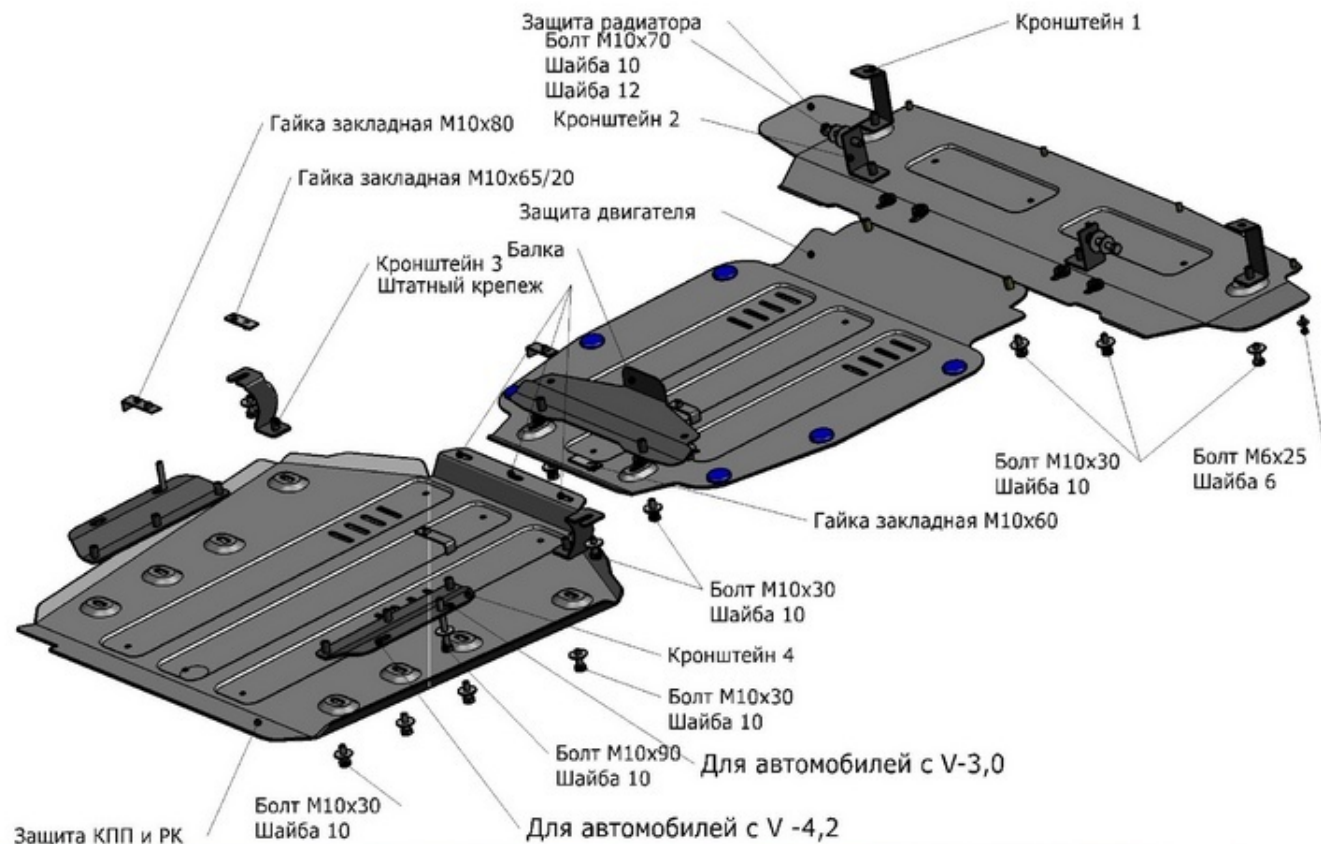

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1. Крепить на балку радиатора штатными болтами.
3. Крепить кронштейны 2 к силовым элементам стабилизатора болтами М10х70.
4. Установить балку на заднюю часть подрамника. Крепить болтами М10х30 и гайками закладными М10х60.
5. Установить защиту радиатора. Крепить к кронштейнам 1 и к кронштейнам 2 болтами М10х30. Закрепить нижнюю часть бампера к защите болтами М6х25.
6. Закрепить кронштейны 4 к поперечной балке автомобиля гайками закладными М10х80 и болтами М10х90.

7. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 болтами М10х30.
8. Закрепить переднюю часть защиты КПП и РК штатными саморезами к кронштейну задней части подрамника, заднюю часть крепить к установленным кронштейнам 4. Дополнительно закрепить защиту к кронштейнам 3.
9. Установить защиту двигателя. Крепить к задней части защиты радиатора и к балке болтами М10х30.
10. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.