

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

## AUDI Q5

**Артикул:** 333.0321.1 Защита картера и КПП

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 2008-2012, 2012-2017

**Объем двигателя:** Все


**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х40.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х40.....	2 Шт.
4. Болт М10х50.....	2 Шт.
5. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.
10. Кронштейн правый.....	1 Шт.
11. Шайба 8.....	2 Шт.
12. Шайба 10.....	6 Шт.
13. Защита.....	1 Шт.
14. Заглушки.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора, крепить гайками закладными М10х100/20 и болтами М10х40.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить гайки закладные М8 и вернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты М8х40.

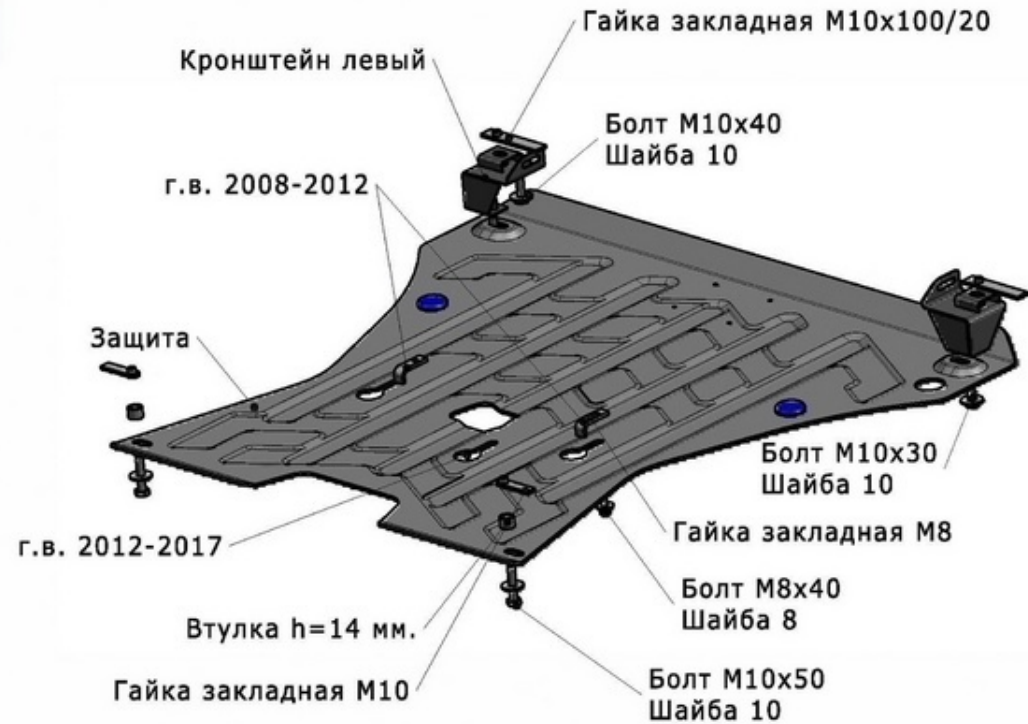

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних пистонов.
6. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х40, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х30.
7. Заднюю часть защиты крепить через втулки h=14 мм. к гайкам закладным М10 болтами М10х50.
8. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.