

## AUDI Q3


**Артикул:** 333.0328.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011-2015; 2015-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Защита.....	1 Шт.
2.Болт М8х20.....	7 Шт.
3.Болт М10х40.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	7 Шт.
5.Шайба 10.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7.Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
8.Кронштейн передний левый.....	1 Шт.
9.Кронштейн передний правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн задний.....	1 Шт.
11.Заглушка.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пыльник автомобиля.
- 2.Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия лонжеронов автомобиля и закрутить в них болты М10х40 на несколько оборотов.
- 3.Надеть передние кронштейны на установленные болты М10х40.
- 4.Выкрутить два болта крепления глушителя к подрамнику автомобиля и завести на это место кронштейн задний. Закрепить кронштейн штатным крепежом.

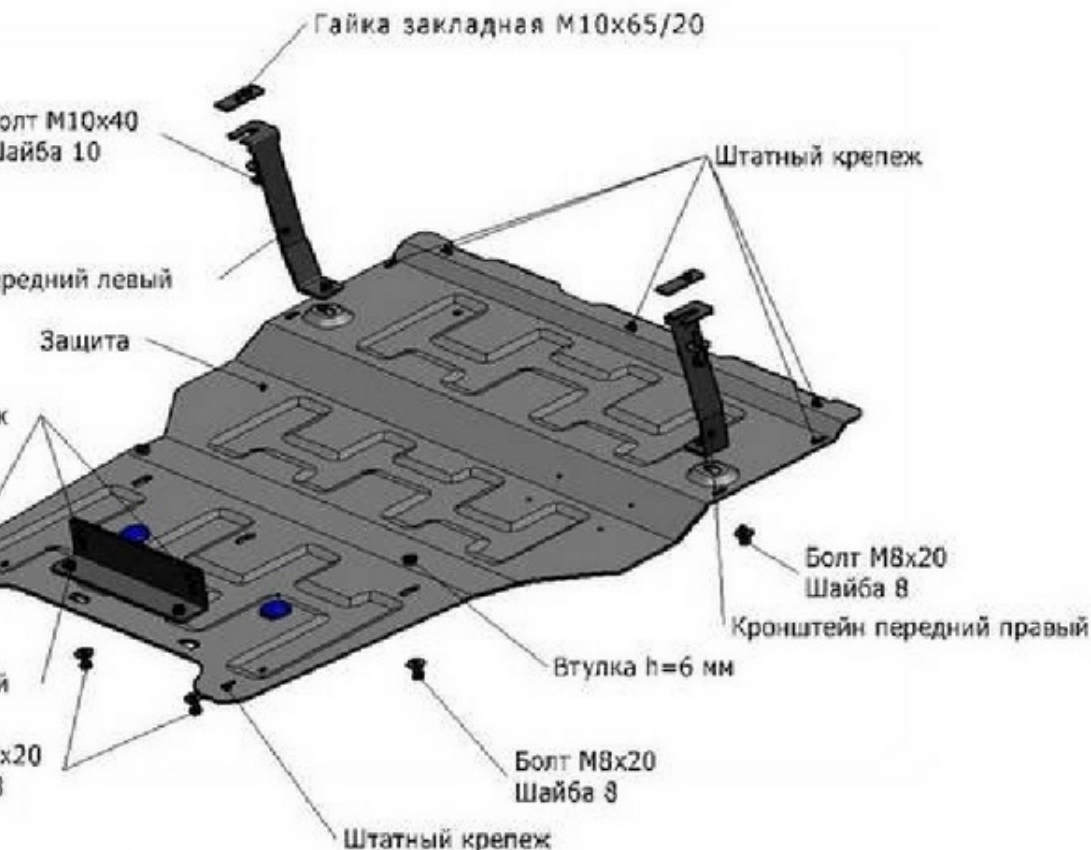

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Завести переднюю часть защиты под пластиковый пыльник и закрепить заднюю часть защиты в центральное резьбовое отверстие в подрамнике болтом М8х20.
- 6.Закрепить заднюю часть защиты в боковые отверстия в подрамнике болтами М8х20 через втулки h=6 мм.
- 7.Закрепить переднюю часть защиты к передним кронштейнам болтами М8х20, заднюю часть защиты к заднему кронштейну болтами М8х20.
- 8.Закрепить штатные саморезы.
- 9.Затянуть все резьбовые соединения.