
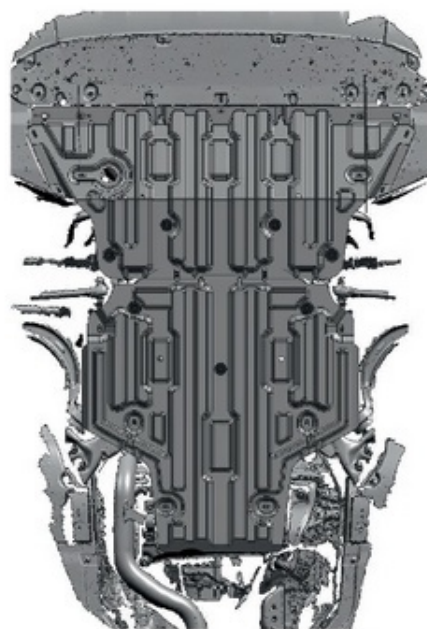
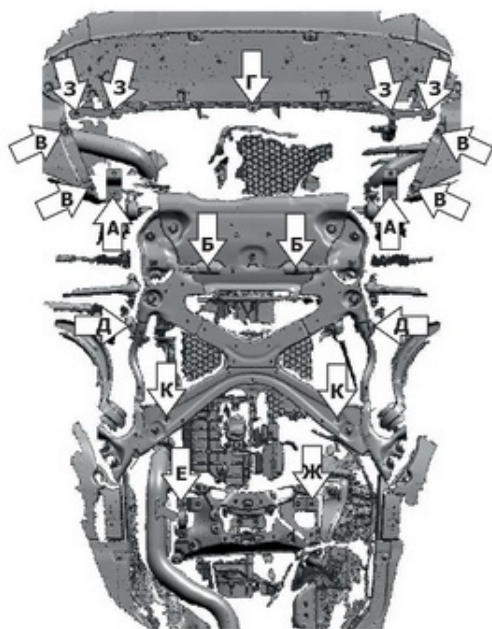


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------------------|-------------|---|---------|------------------|
| Audi | A4 | 2015-2020 | 1.4TFSI, 2.0TFSI(190nc), 2.0TFSI(249nc) | АКПП | ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ |
| Audi | A4 | 2019- | 2.0TFSI(150nc), 2.0TFSI(190nc) | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Audi | A5 | 2016-2020 | 2.0TFSI(249nc) | АКПП | ПОЛНЫЙ |
| Audi | A5 | 2019- | 2.0TFSI(249nc) | АКПП | ПОЛНЫЙ |
| Audi | A4 Allroad Quattro | 2016-2020 | 2.0TFSI(249nc) | АКПП | ПОЛНЫЙ |

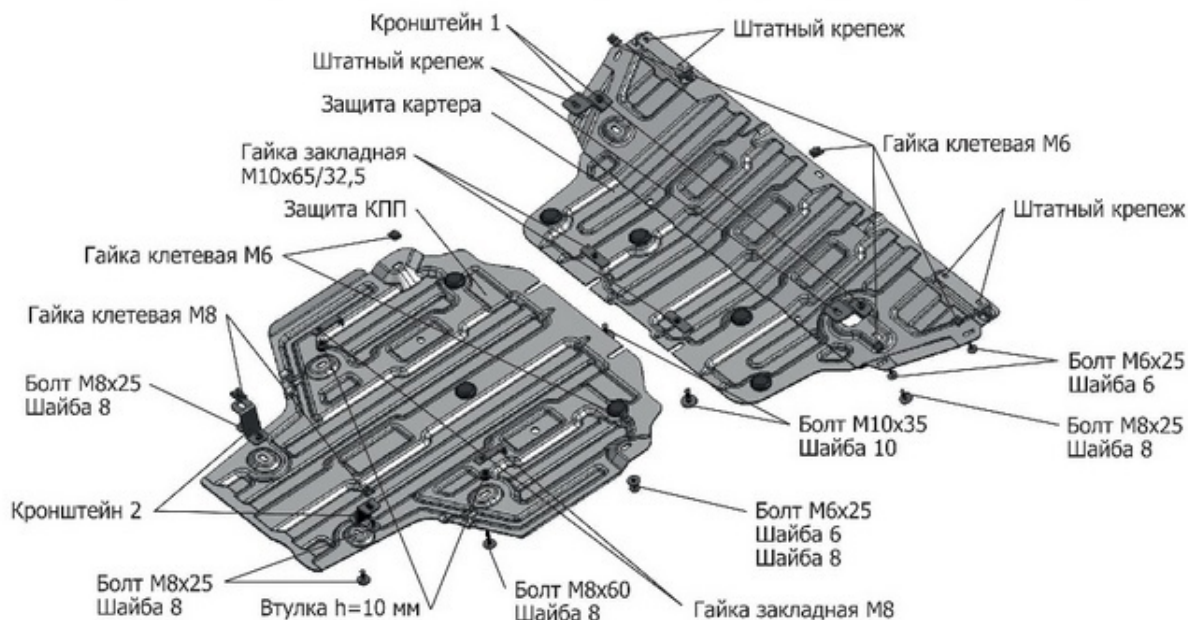

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники и клетевые гайки.
2. Закрепить кронштейны 1 в отверстия (А) штатным крепежом.
3. Установить гайки закладные M10x65/32,5 над отверстиями (Б) и вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Установить гайки клетевые M6 на пыльники в местах (В) и (Г) и над отверстиями в подрамнике (Д).
5. Закрепить кронштейны 2: на а/м с V - 2.0 правый кронштейн штатным болтом крепления хомута глушителя (Е), левый кронштейн болтом M8x25 к гайке клетевой M8 над отверстие (Ж), на а/м с V - 1.4 болтами M8x25 в отверстия (Е) и (Ж) к гайкам клетевым M8.
6. Установить защиту картера: завести заднюю часть на болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к кронштейнам 1, дополнительно закрепить болтами M6x25 к гайкам клетевым M6 в местах (В), болтом M6x30 к гайке клетевой в месте (Г), штатным крепежом в отверстия (З).
7. Установить гайки закладные M8 над отверстиями (К).
8. Установить защиту КПП: завести переднюю часть под защиту картера на болты M10x30, заднюю часть закрепить болтами M8x25 к кронштейнам 2, дополнительно закрепить болтами M6x30 к гайкам клетевым M6 в отверстия (Д), болтами M8x60 через втулки h=10 мм к гайкам закладным M8.
9. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Болт M6x25 | 6 шт | 9,8 Нм |
| Болт M6x30 | 1 шт | 9,8 Нм |
| Болт M8x25 | 6 шт | 24,0 Нм |
| Болт M8x60 | 2 шт | 24,0 Нм |
| Болт M10x30 | 2 шт | 47,0 Нм |
| Втулка h=10 мм | 2 шт | |
| Гайка закладная M8 | 2 шт | |
| Гайка закладная M10x65/32,5 | 2 шт | |
| Гайка клетевая M6 | 7 шт | |
| Гайка клетевая M8 | 2 шт | |
| Защита картера | 1 шт | |
| Защита КПП | 1 шт | |
| Кронштейн 1 | 2 шт | |
| Кронштейн 2 | 2 шт | |
| Шайба 6 | 7 шт | |
| Шайба 8 | 10 шт | |
| Шайба 10 | 2 шт | |