


Audi Q5

Артикул: **Алюминий** 333.0337.1 Защита картера

Кузов: Все.
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: 2,0TFSI
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---------------------------|-------|
| 1. Болт М6х20..... | 3 Шт. |
| 2. Болт М8х25..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 6..... | 3 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 5. Защита картера..... | 1 Шт. |
| 6. Гайка клетевая М6..... | 3 Шт. |
| 7. Гайка клетевая М8..... | 2 Шт. |

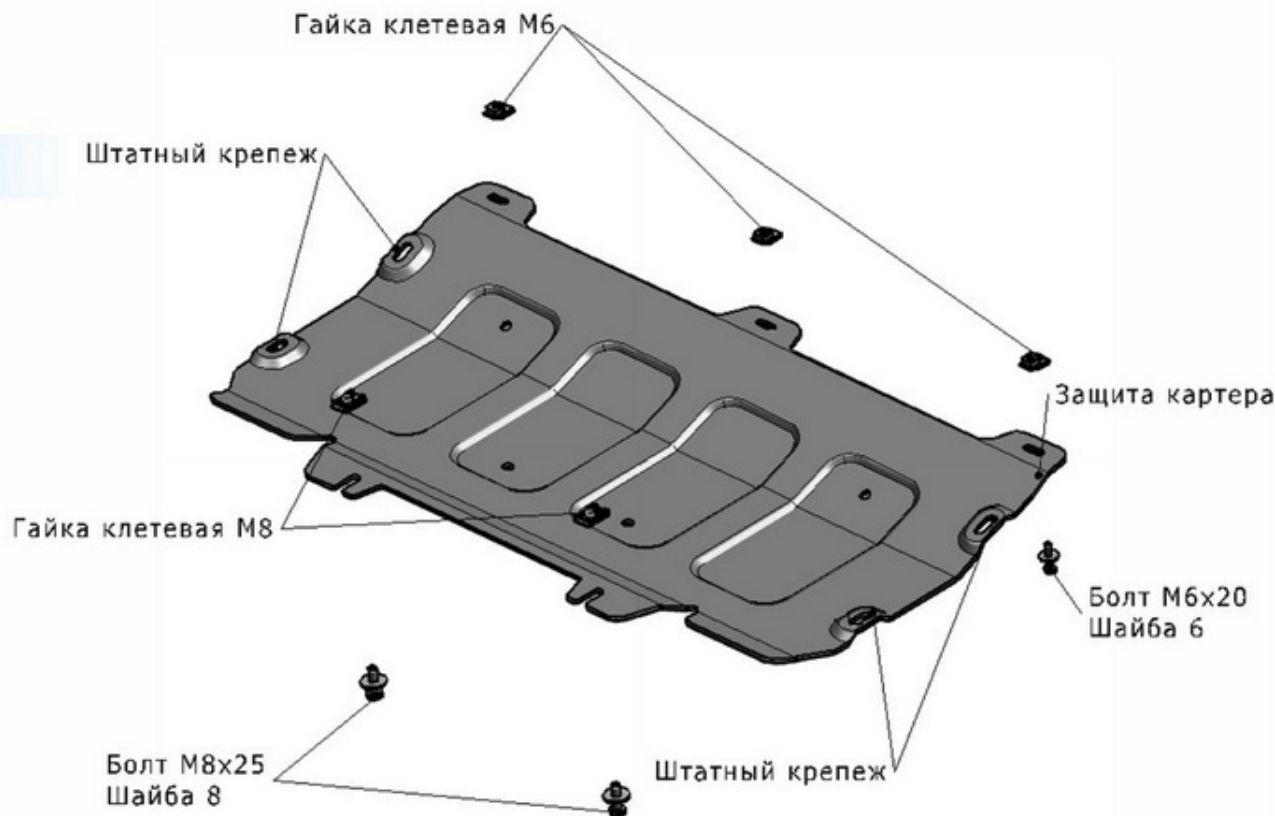

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Заменить штатные клетевые гайки: на рамке радиатора заменить на гайки клетевые М6, в передней части подрамника установить гайки клетевые М8 и вернуть болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Выкрутить штатный крепеж переднего пыльника
4. Завести заднюю часть защиты картера на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить болтами М6х20 к гайкам клетевым М6.
5. Закрепить боковые пыльники к защите картера штатным крепежом.

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

6. Закрепить передний пыльник штатным крепежом.
 7. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.