


Audi Q5

Артикул: **Алюминий 333.0341.1** Защита топливных баков

Кузов: Все.
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: 2,0 TFSI(249hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Болт М8х25..... | 7 Шт. |
| 2. Защита правого бака..... | 1 Шт. |
| 3. Защита левого бака..... | 1 Шт. |
| 4. Кронштейн 1..... | 2 Шт. |
| 5. Кронштейн 2..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн 3..... | 1 Шт. |
| 7. Кронштейн 4..... | 1 Шт. |
| 8. Шайба 8..... | 7 Шт. |
| 9. Заглушка..... | 3 Шт. |

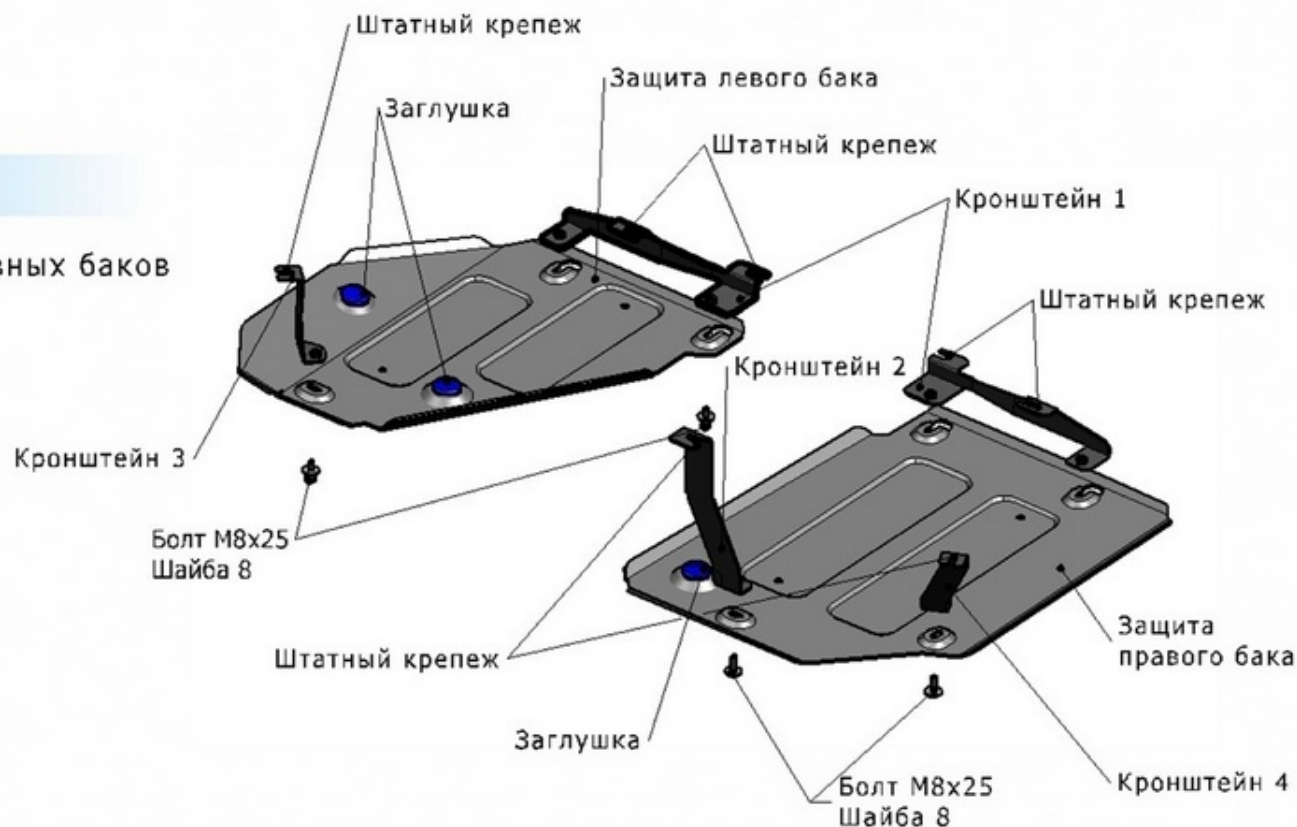

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Защиты устанавливаются поверх штатных пыльников.

1. Снять штатные пластиковые пыльники над топливными баками. Для удобства установки защит снять пыльники порогов.

2. Выкрутить по 2 (два) штатных болта крепления поперечной металлической растяжки перед топливными баками на несколько оборотов и установить кронштейны 1.

3. Ослабить задний, штатный болт крепления правого топливного бака на несколько оборотов и закрепить кронштейн 2.

4. Ослабить боковые, штатные крепления топливных баков и установить кронштейны 3 и 4.

5. Убедиться в правильности установки кронштейнов.

6. Сделать необходимые отверстия в пыльнике над кронштейнами 2, 3 и 4. Установить пластиковые пыльники, сняв штатные клетевые гайки в передней части пыльников.

7. Вкрутить болты М8х25 в кронштейны 1 на несколько оборотов через штатные отверстия в пыльнике.

8. Установить защиты: передние части защит завести на установленные болты М8х25, заднюю часть защит закрепить к установленным кронштейнам 2,3 и 4.

8. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм