
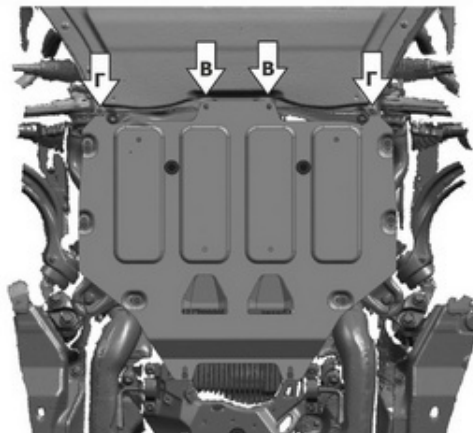
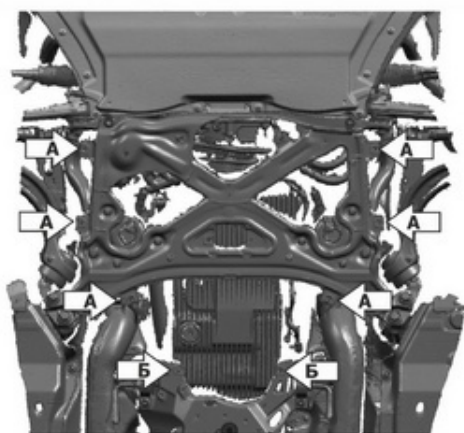


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА КПП 333.0402.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Bentley	Bentayga	2016-	6,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

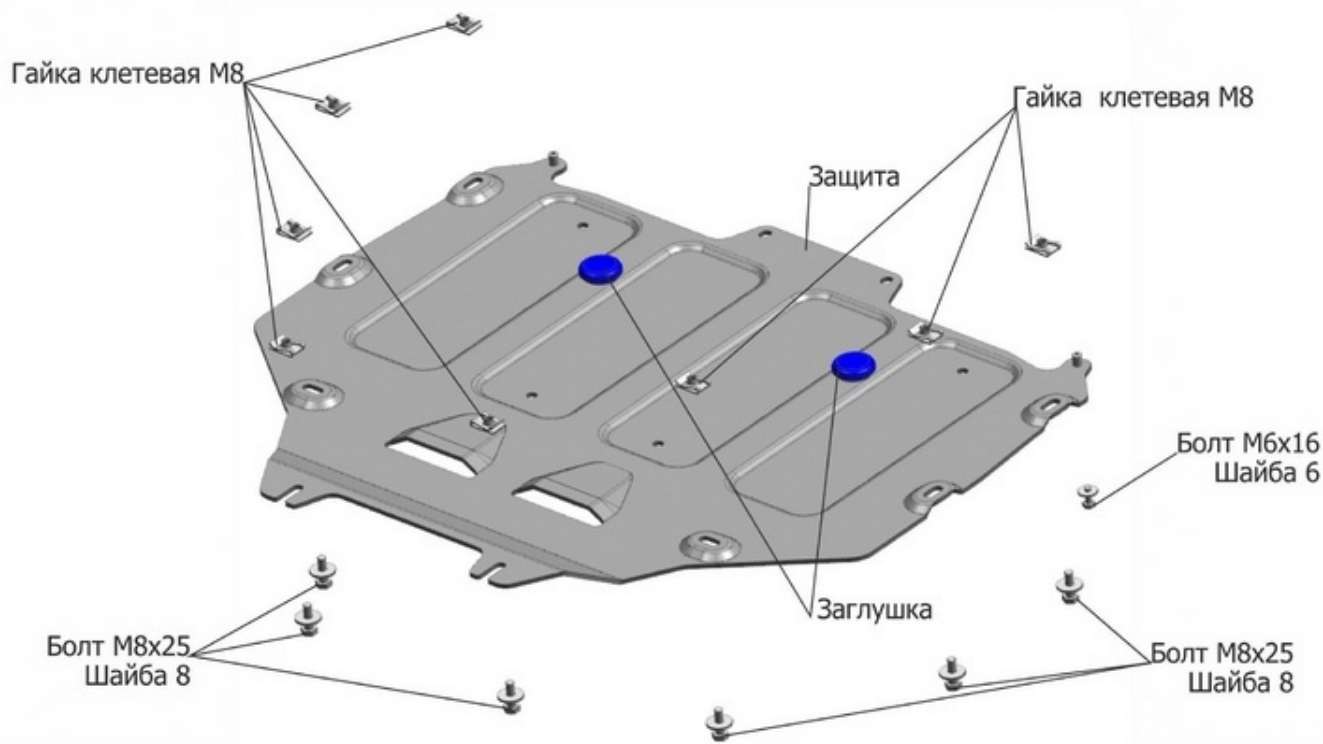

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник КПП
2. Заменить штатные клипсы на гайки клетевые М8 в отверстиях (А)
2. Заменить штатные клипсы на гайки клетевые М8 в отверстиях (Б) и вкрутить болты М8х25 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к гайкам клетевым М8х25.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.
5. Закрепить пыльник картера штатным крепежом к защите КПП (В).
6. Закрепить пыльник картера к защите КПП болтом М6х16 (Г)

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	2 шт.	9.8 Нм
Болт М8х25	8 шт.	24.0 Нм
Гайка клетевая М8	8 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)