
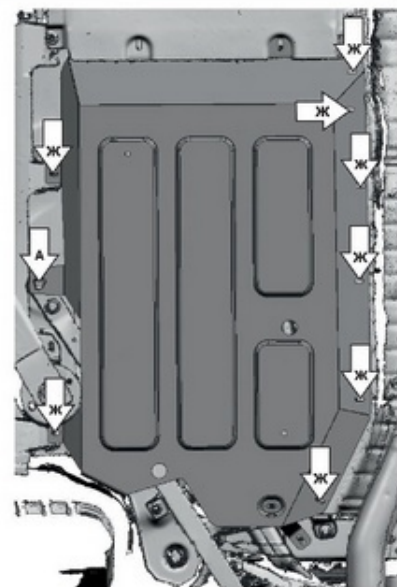
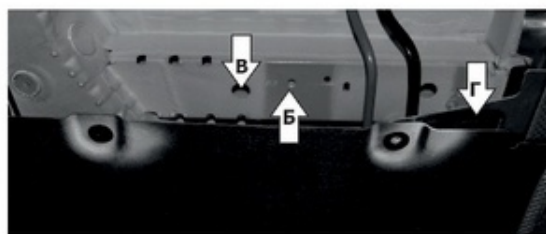


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

333.0542.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BMW BMW	X6 X5	2019- 2018-	M50i; 40i 30d; 40i; 25d	АКПП АКПП	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

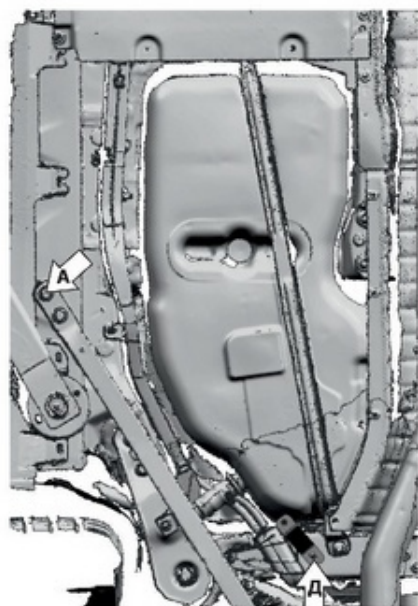

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж (А).
3. Вкрутить болт М8х30 в штатное резьбовое отверстие (Б) на 2-3 оборота и установить гайку закладную М8 над отверстием (В).
4. Установить гайку клетевую М6 на отверстие в заднем фланце защиты.
5. Завести кронштейн 2 (для защиты бака ч.1) использовать кронштейн 1) открытым лезом на установленный болт М8х30 под штатный кронштейн (Г).
6. Закрепить кронштейн 3 болтом М8х30 в штатные резьбовые отверстия (Д), кронштейн 2 болтом М8х30 к установленной закладной гайке М8.
7. Вкрутить болты М8х20 в установленный кронштейн 2 на 2-3 оборота.
8. Завести переднюю часть защиты бака ч.2 открытыми лезвиями на установленный кронштейн 2.
9. Закрепить защиту бака ч.2 к установленному кронштейну 3 болтом М8х20.
10. Закрепить пластиковый подрывок болтом М6х20 (Е) к защите бака ч.2.
11. Закрепить защиту штатным крепежом (Ж) и (А).
12. Все резьбовые соединения затянуть с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.
13. Повторно выложить п.1-п.12 для установки защиты бака ч.1

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	2 шт	9,0 Нм
Болт М8х20	6 шт	24,0 Нм
Болт М8х30	6 шт	24,0 Нм
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	12 шт	
Гайка клетевая М6	2 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Защита бака ч.1	1 шт	
Защита бака ч.2	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	2 шт	
Демпфер	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com