
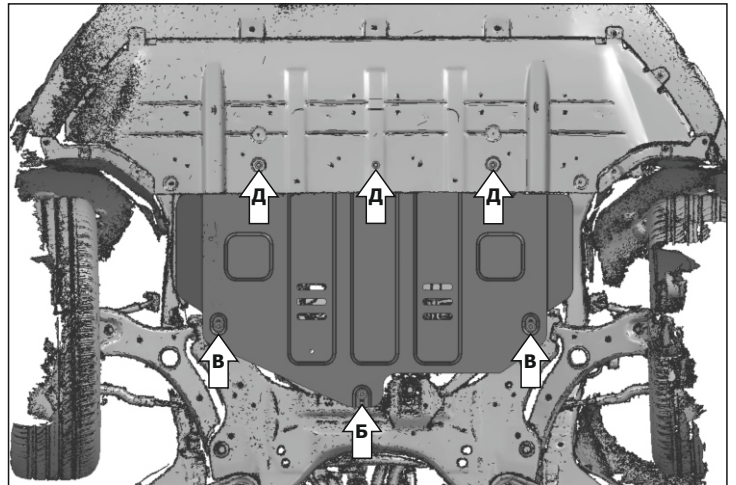
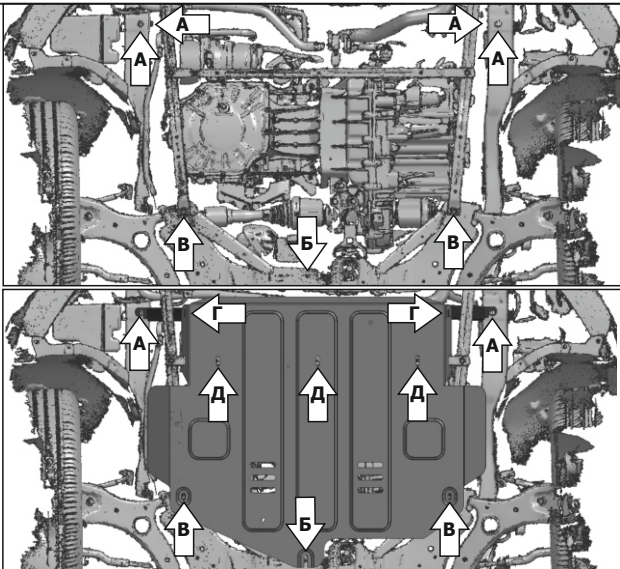


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BYD	Chazor	2023-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

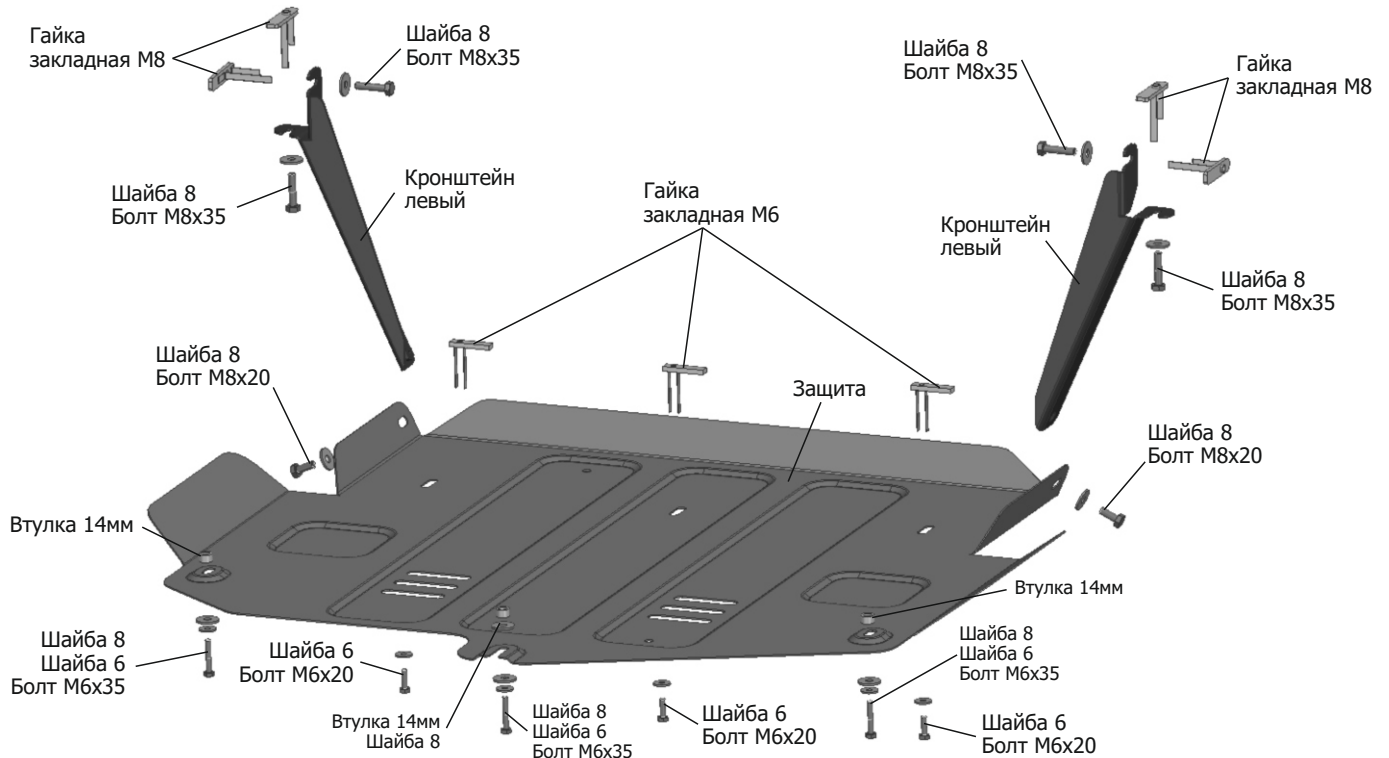

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник и кронштейн штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия в позициях (А).
3. Вкрутить болты М8х35 с шайбами 8 в гайки закладные М8 в позициях (А) на 2-3 оборота.
4. Завести кронштейны открытыми пазами на болты М8 в позициях (А) и затянуть болты.
5. Вкрутить болт М6х35 с шайбой 6, двумя шайбами 8 и втулкой 14мм в отверстие в позиции (Б) на 2-3 оборота. В порядке указанном на схеме.
6. Установить защиту: Заднюю часть завести открытым пазом на установленный болт в позиции (Б) и закрепить болтами М6х35 с шайбами 6 и 8 через втулки 14мм в позициях (В). Переднюю часть закрепить к кронштейнам болтами М8х20 с шайбами 8 в позициях (Г), болтами М6х40 с шайбами 6 через втулки 14мм в позициях (А), затянуть болты.
7. Установить гайки закладные М6 в пазы защиты в позициях (Д).
8. Установить переднюю часть штатного пыльника, закрепить в штатных точках и к гайкам закладным М6 болтами М6х20 с шайбами 6 в позициях (Д).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	3 шт	9.8 Нм
Болт М6х35	3 шт	9.8 Нм
Болт М8х20	2 шт	24 Нм
Болт М8х35	4 шт	24 Нм
Втулка 14мм	3 шт	
Гайка закладная М6	3 шт	
Гайка закладная М8	4 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Шайба 6	6 шт	
Шайба 8	10 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43