

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ 111.0943.1/333.0943.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Jetour | Traveller | 2023- | 2.0 | АКПП | Полный |

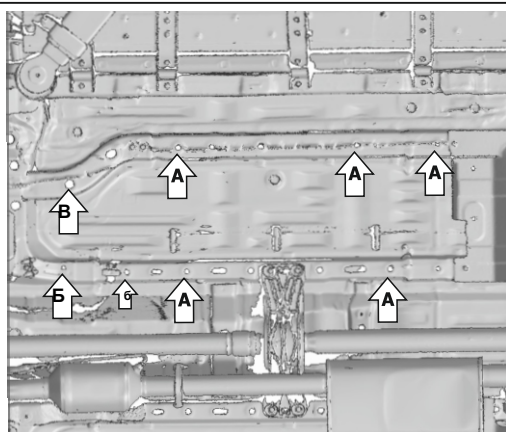
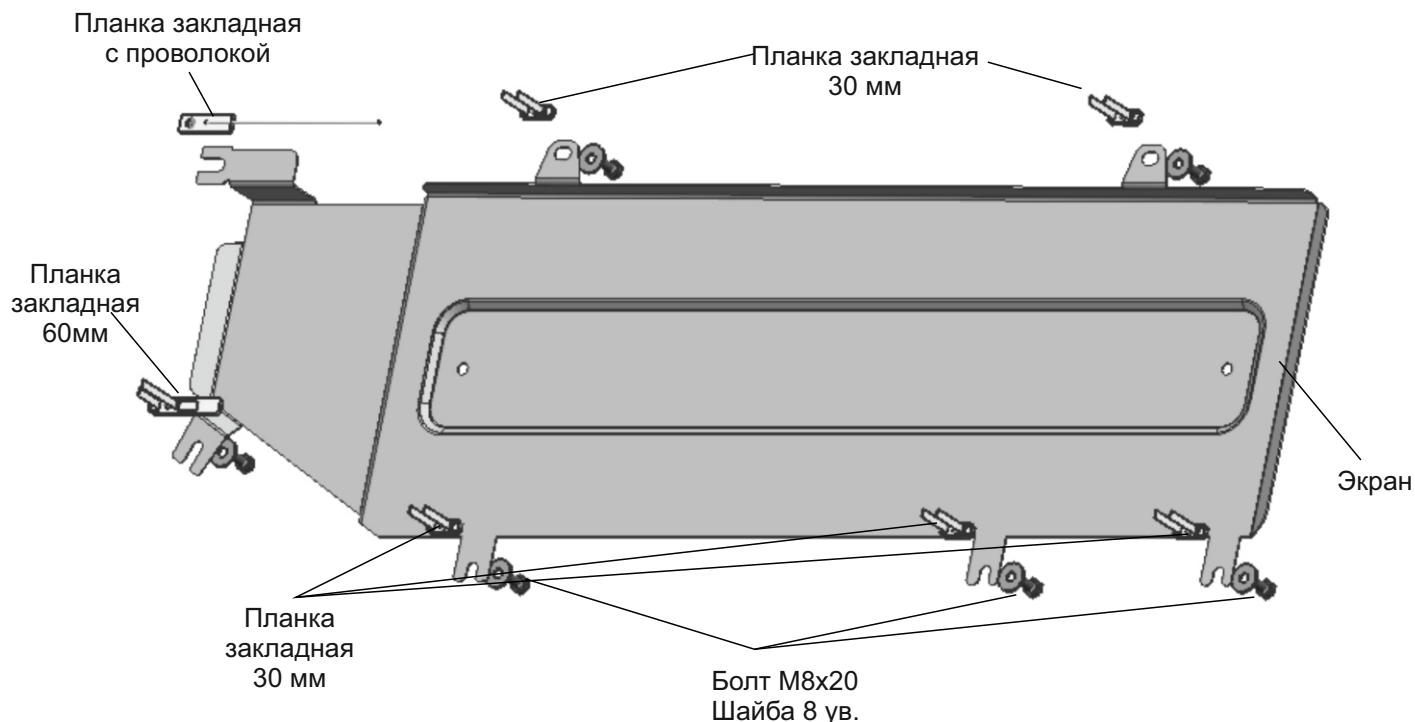


Рис .1

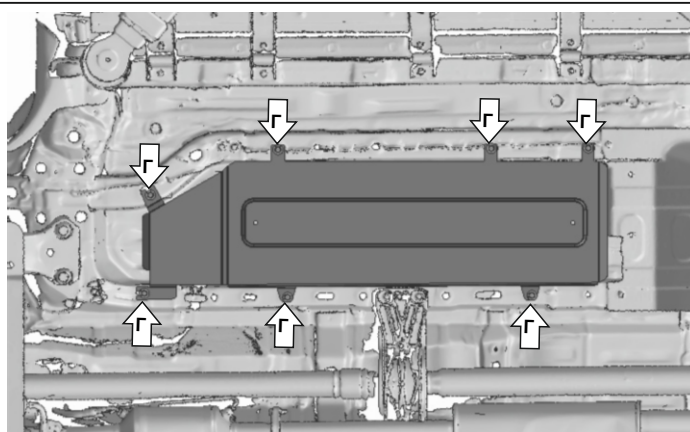


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Установить закладную планку 30мм в позициях (А). В позиции (Б) установить закладную планку с проволокой через отверстие (Б). В позиции (В) установить планку закладную 60 мм.
2. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 ув. в позициях (Г).
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20 | 7 шт. | 24 Нм |
| Шайба 8 ув. | 7 шт. | |
| Планка закладная 30 мм | 5 шт. | |
| Планка закладная 60 мм | 1 шт. | |
| Планка закладная с проволокой | 1шт. | |
| Экран | 1шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**