
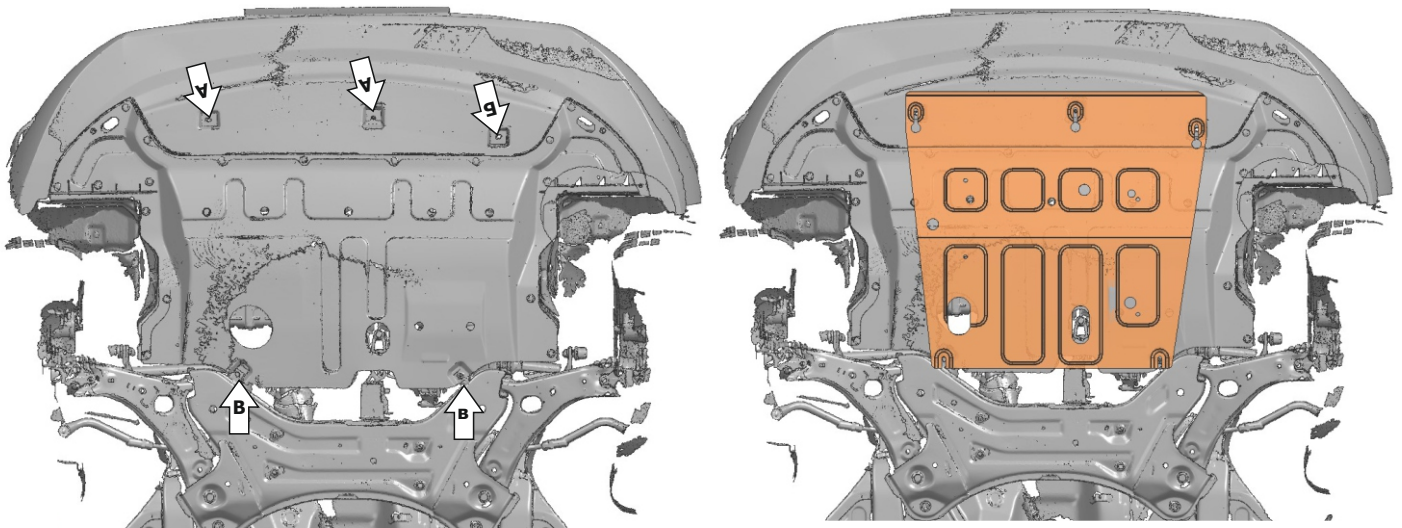


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	X50	2024-	1.5	МКПП/Робот	ПЕРЕДНИЙ

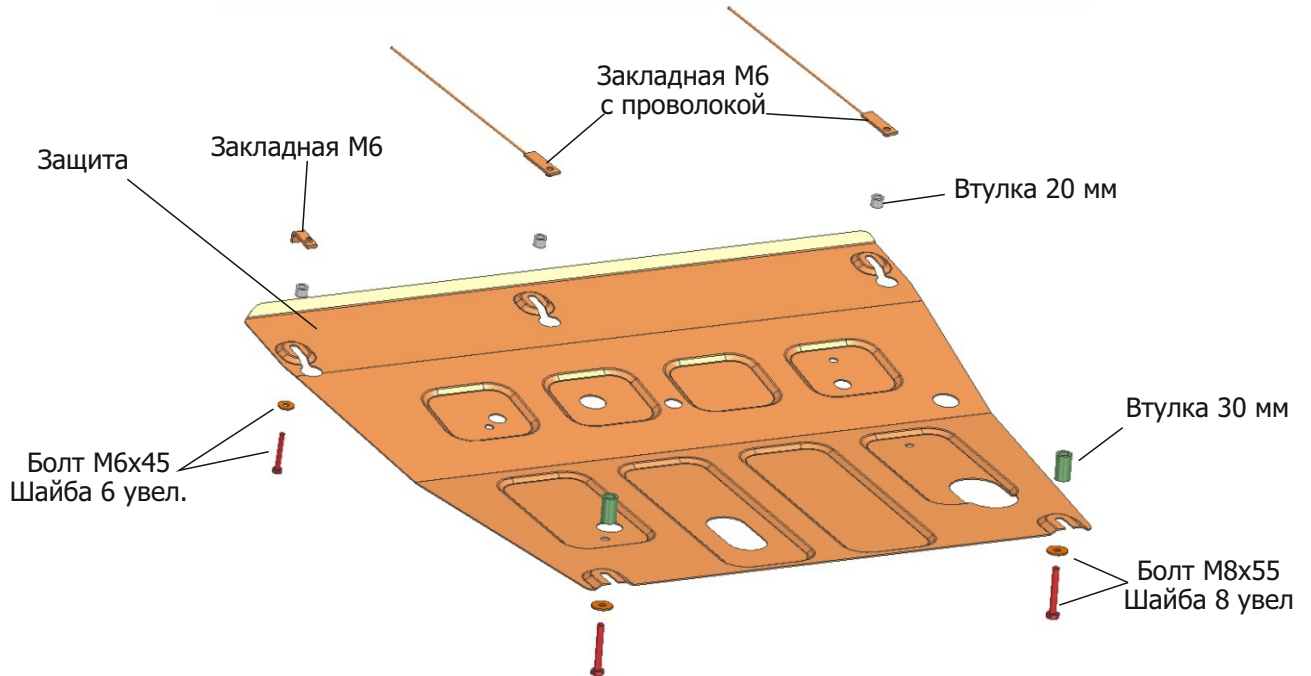

#### Инструкция по установке:

1. Демонтировать пыльник.
2. К отверстиям А подвести закладные М6 с проволокой и вкрутить в нее болт М6х45 на два-три оборота через шайбу 6 увеличенную и втулку 20мм.
3. К отверстию Б подвести закладную М6 и вкрутить в неё болт М6х45 на два-три оборота через шайбу 6 увеличенную и втулку 20мм.
4. Установить пыльник, не вкручивая болты В.
5. Завести защиту закрытыми пазами под болты М6, открытые пазы совместить с отверстиями В.
6. В отверстия В вкрутить болты М8х55 через шайбу 8 увеличенную и втулку 30мм.
7. Затянуть все болты с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х55	2 шт.	23 Нм
Болт М6х45	3 шт.	9 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 6	3 шт.	
Втулка 20 мм	3 шт.	
Втулка 30 мм	3 шт.	
Закладная М6 с проволокой	2 шт.	
Закладная М6	1 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43