


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chrysler	300С	2012-2015	ВСЕ	АКПП	Задний

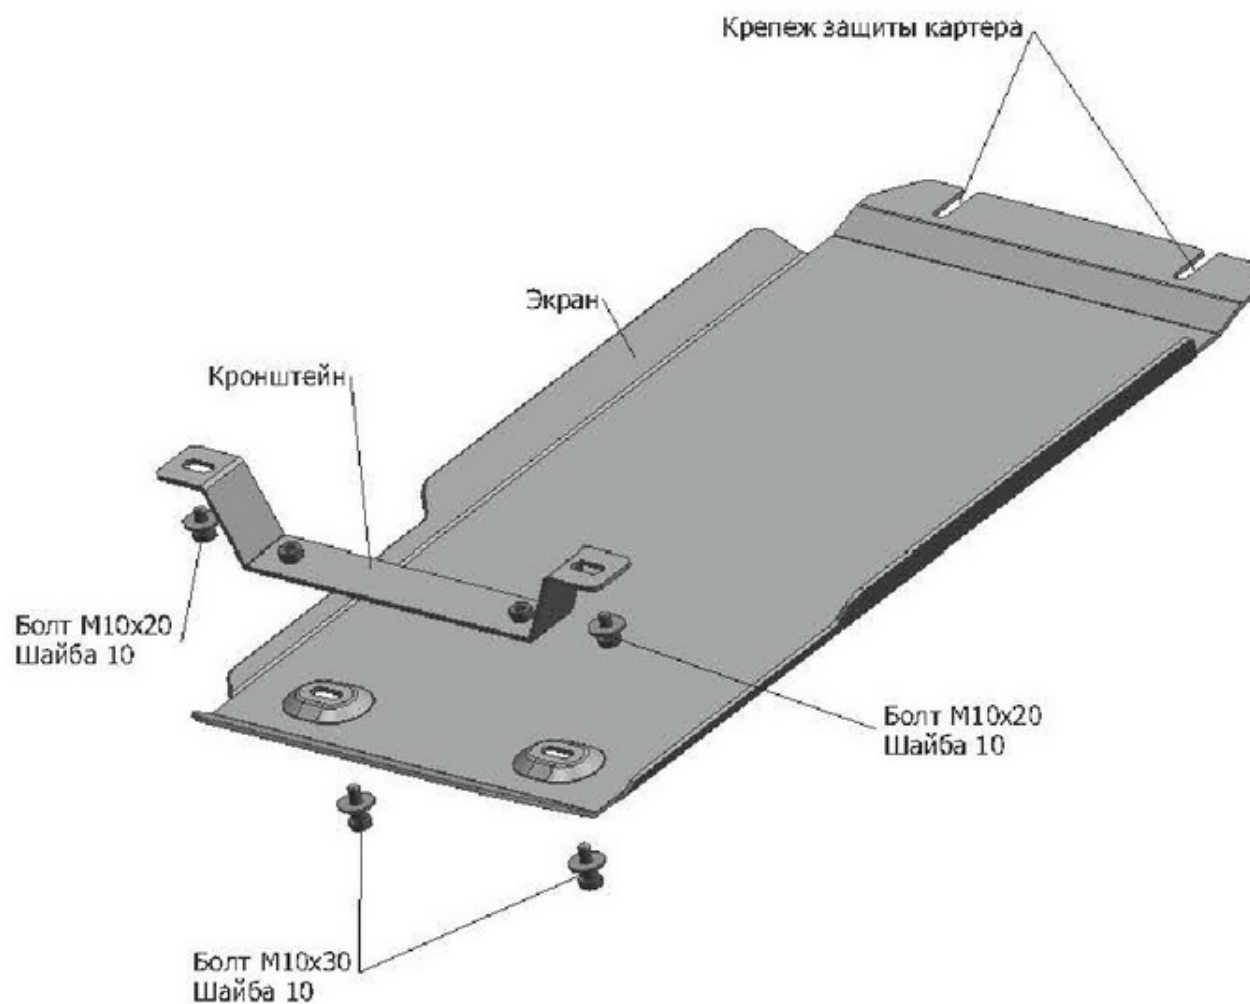

Инструкция по установке:

1. Ослабить крепеж защиты картера.
2. Закрепить кронштейн болтами М10х20 в штатные резьбовые отверстия.
3. Завести переднюю часть защиты на ослабленный крепеж под защиту картера.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами М10х30 к установленному кронштейну.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х20	2 шт	47,0 Нм
Болт М10х30	2 шт	47,0 Нм
Кронштейн	1 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 10	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com