

DODGE JOURNE


Артикул:Алюминий 333.1501.1 Картер и КПП
Кузов: Все.
Год выпуска: 2007-2015
Объем двигателя: 3.6
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М10х30.....	4 шт.
2 Гайка М8.....	2 шт.
3 Гайка закладная М10.....	2 шт.
4 Кронштейн.....	2 шт.
5 Шпилька закладная М8.....	2 шт.
6 Шайба пружинная 8.....	2 шт.
7 Шайба 8.....	2 шт.
8 Шайба 10.....	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить шпильки закладные М8 в переднюю поперечную балку автомобиля.
3. Закрепить кронштейны к установленным шпилькам М8.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.

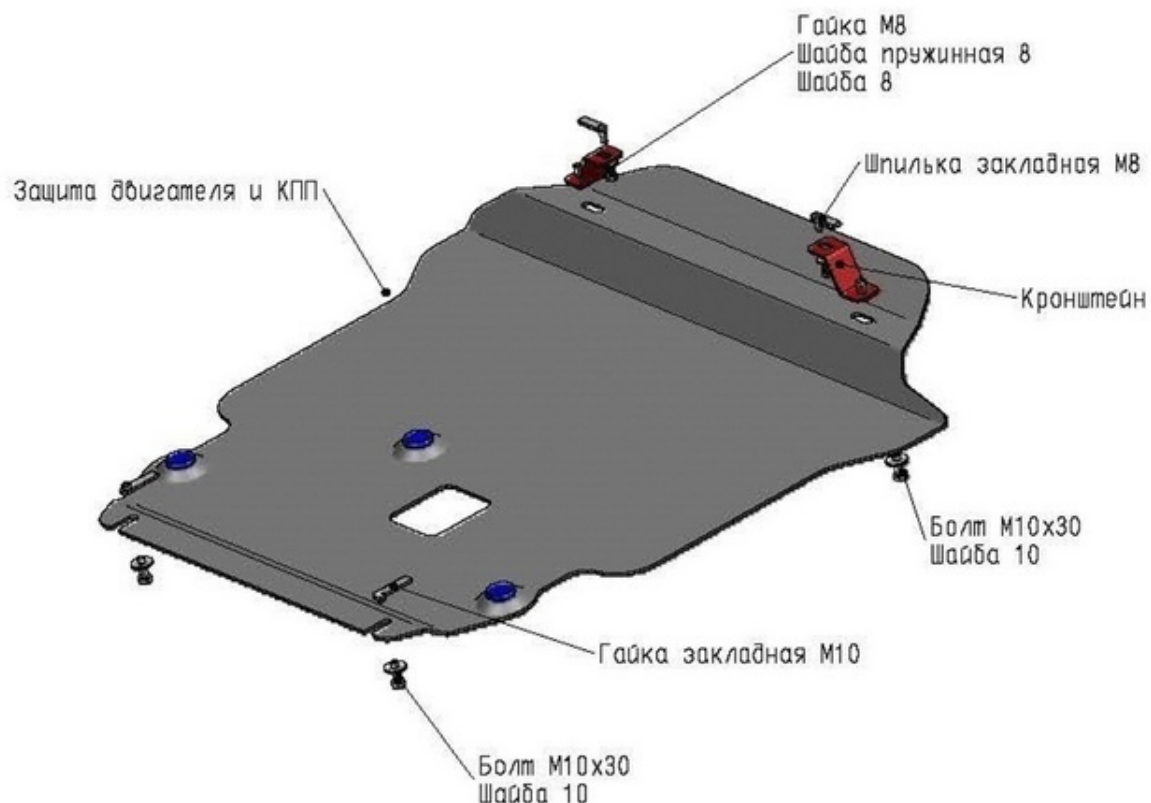

6. Установить гайки закладные М10 в заднюю поперечную балку автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
7. Завести заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
8. Затянуть все резьбовые соединения(М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.