
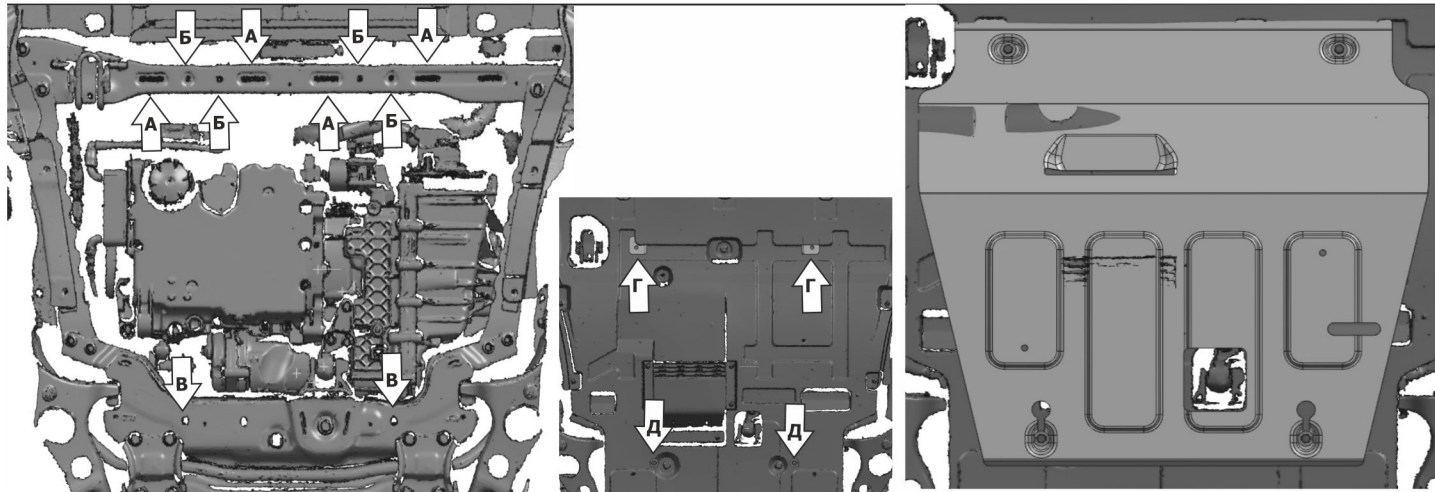


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	1.5T Hybrid	АКПП	ПОЛНЫЙ
Geely	Azkarra	2021-	1.5T Hybrid	АКПП	ПОЛНЫЙ
Belgee	X70	2024-	1.5	Робот	ПОЛНЫЙ

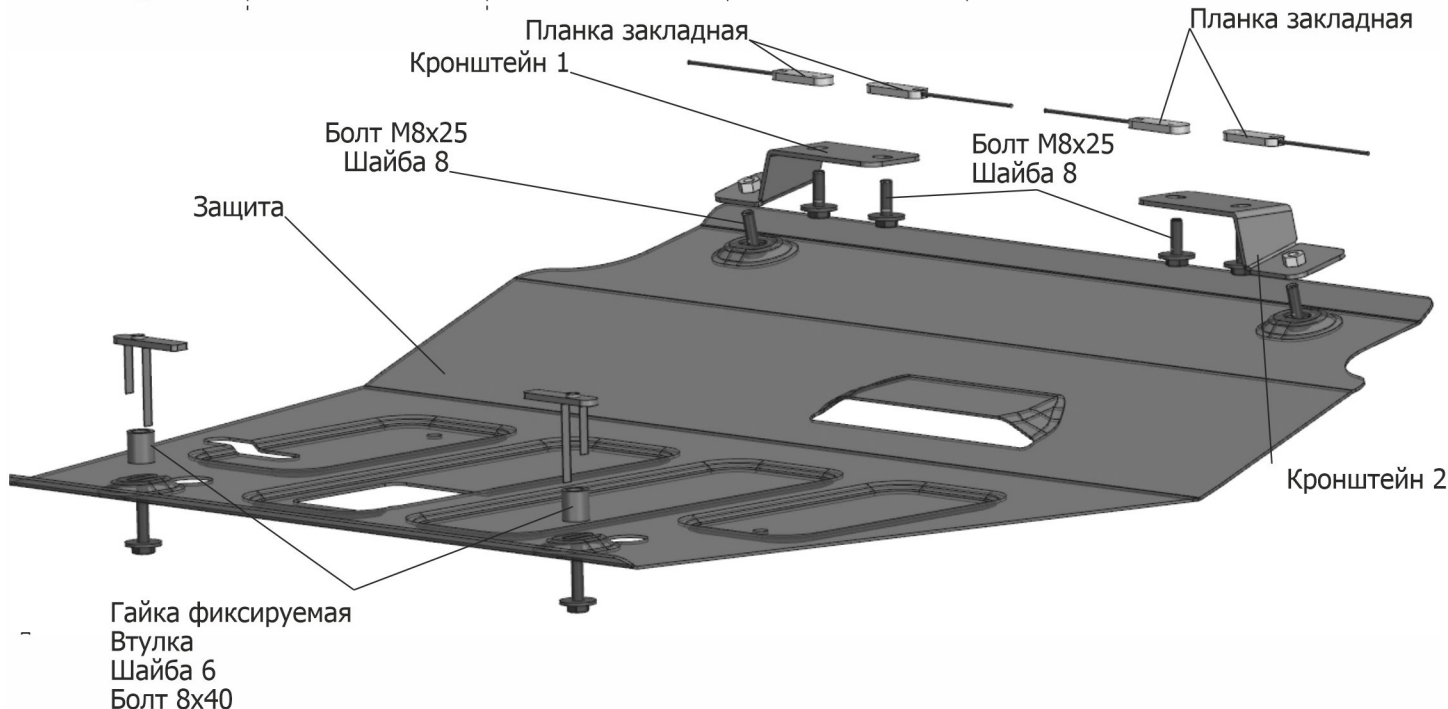

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки закладные черед пазы (А) к отверстиям (Б).
3. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 с помощью болтов М8х25 и шайб 8 к планкам закладным и затянуть.
4. В отверстие (В) завести гайки фиксируемые и развести «усики».
5. Сделать отверстия в штатном пыльнике в точках крепления (Г) и (Д) защиты. Отверстия в точках крепления (Д) сделать соизмеримыми втулкам.
6. Поставить штатный пыльник на место.
7. Завести защиту на установленные болты М8х40 со втулками и шайбами 8 сзади, спереди закрепить болтами М8х25 в резьбовые отверстия в кронштейне 1 и кронштейне 2.
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	6 шт.	24 Нм
Болт М8х40	2 шт.	24 Нм
Втулка	2 шт.	
Гайка фиксируемая	2 шт.	
Планка закладная	4 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)