
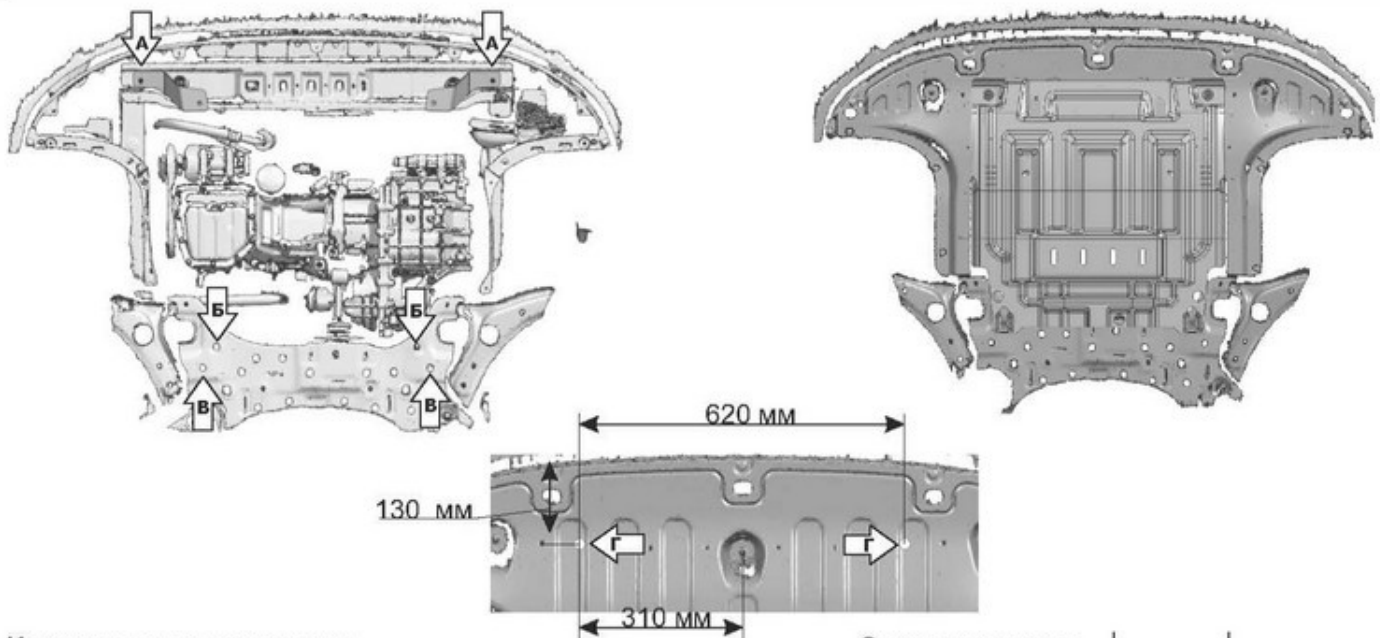


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП 111.2392.1/333.232.1/ZZZ.2392.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyunda	Creta	2021-	1.6; 2.0	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ

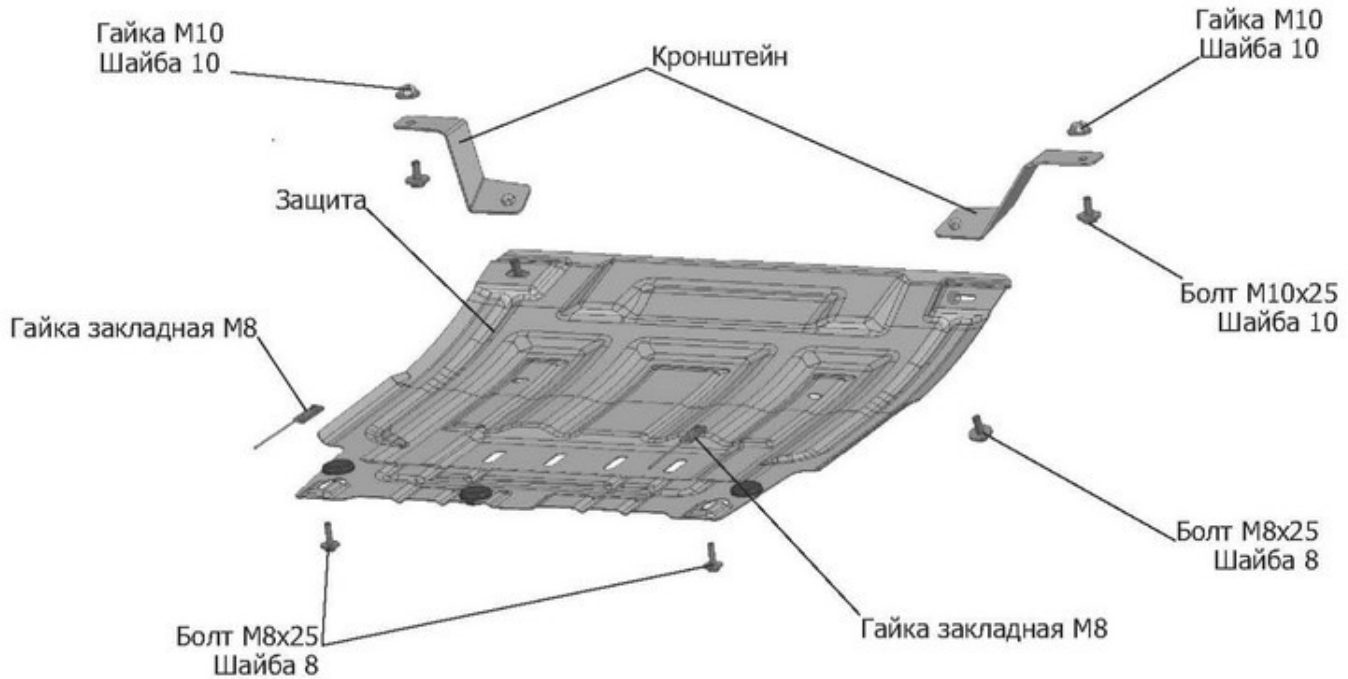

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейны на штатные отверстия (А) при помощи болтов М10х25 и гаек М10.
3. Установить гайки закладные М8 над штатными отверстия (Б) через отверстия (В) и вкрутить болты М8х25 на 2-3 оборота.
4. Просверлить в пыльнике 2 отверстия (Г). Подрезать внутреннее ребро
5. Установить пыльник на а/м.
6. Установить защиту: Заднюю часть завести на болты М8х25, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть болты с необходимым усилием

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8Х25	4 шт.	47,0 Нм
Болт М10Х25	2 шт.	24,0 Нм
Гайка М10	2 шт.	
Шайба М8	4 шт.	
Шайба М10	4 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Демпфер	3 шт.	
Кронштейны	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)