


INFINITI QX50

Артикул: **Алюминий** 333.2403.2 Защита картера;
333.2416.1 Защита КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-2016;2016-
Объем двигателя: 2,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита картера.....	1	ШТ.
2. Защита КПП.....	1	ШТ.
3. Болт М6х30.....	1	ШТ.
4. Болт М8х20.....	4	ШТ.
5. Болт М8х40.....	4	ШТ.
6. Болт М10х30.....	4	ШТ.
7. Гайка М6.....	1	ШТ.
8. Гайка М8.....	1	ШТ.
9. Шайба 8.....	2	ШТ.
10. Шайба 10.....	2	ШТ.
11. Гайка фиксируемая М8х70/20.....	2	ШТ.
12. Гайка закладная М10х40/20.....	2	ШТ.
13. Гайка закладная М10х65/20.....	2	ШТ.
14. Кронштейн 1.....	1	ШТ.
15. Кронштейн 2.....	1	ШТ.
16. Кронштейн 3.....	1	ШТ.
17. Заглушка.....	3	ШТ.

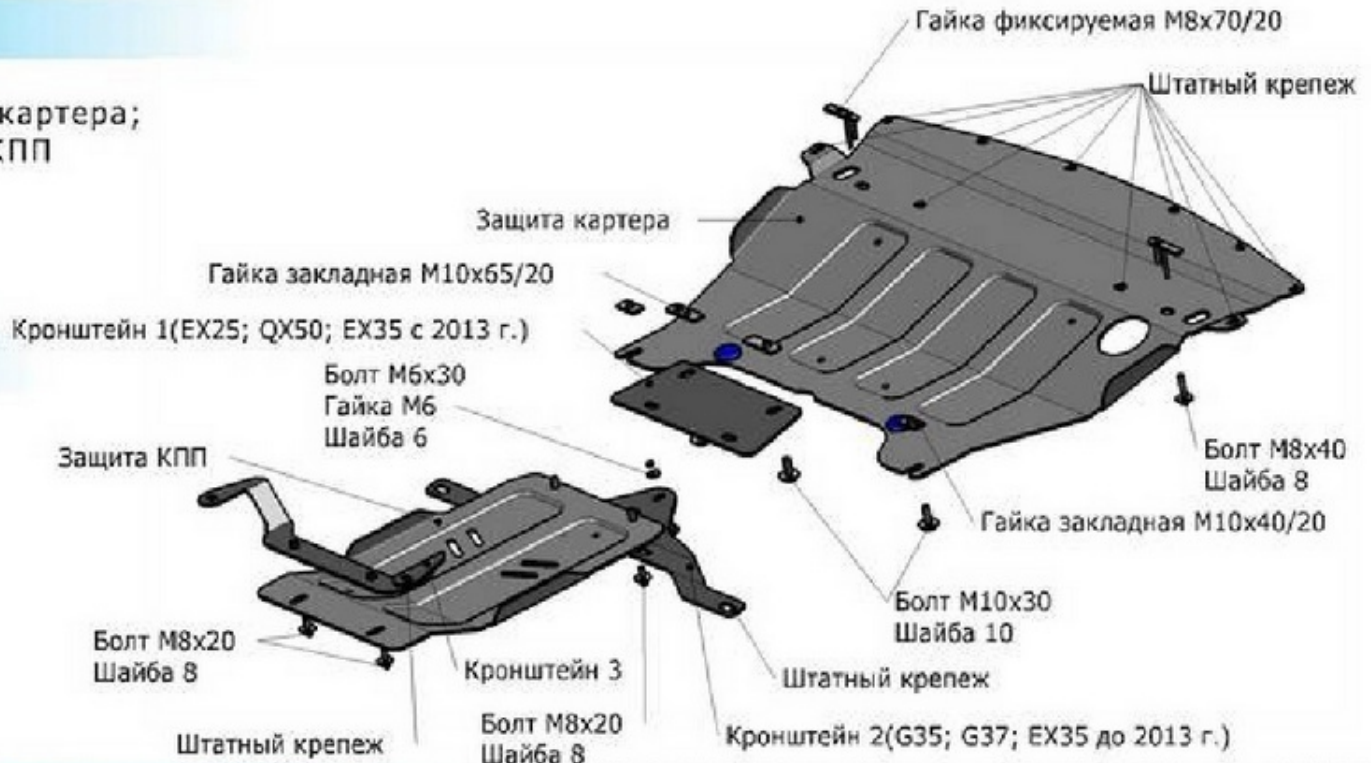

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х40/20 в отверстия задней части подрамника и вернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки фиксируемые М8х70/20 в отверстия балки радиатора.
4. Заднюю часть защиты картера надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить к гайкам фиксируемым М8х70/20 болтами М8х40.
5. Дополнительно защиту закрепить штатным крепежом к юбке бампера.
6. На автомобиле до 2013 г.в. установить кронштейн 2, прикрутив его штатными болтами.

На автомобиле с 2013г.в. установить кронштейн 1, закрепив его гайками закладными М10х65/20 и болтами М10х30.

7. Установить кронштейн 3, прикрутив его штатными болтами в штатные места кузова.

8. Переднюю часть защиты КПП завести над установленным кронштейном 1 или 2 и прикрутить болтами М8х20, заднюю часть защиты прикрутить к установленному кронштейну 3 болтами М8х20.

9. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм