

Кузов: Все

Объем двигателя: 4,7


Артикул

Год выпуска: 2006

Коробка: АКП

3.2702.1 Защита КПП

3.2703.1 Защита РК

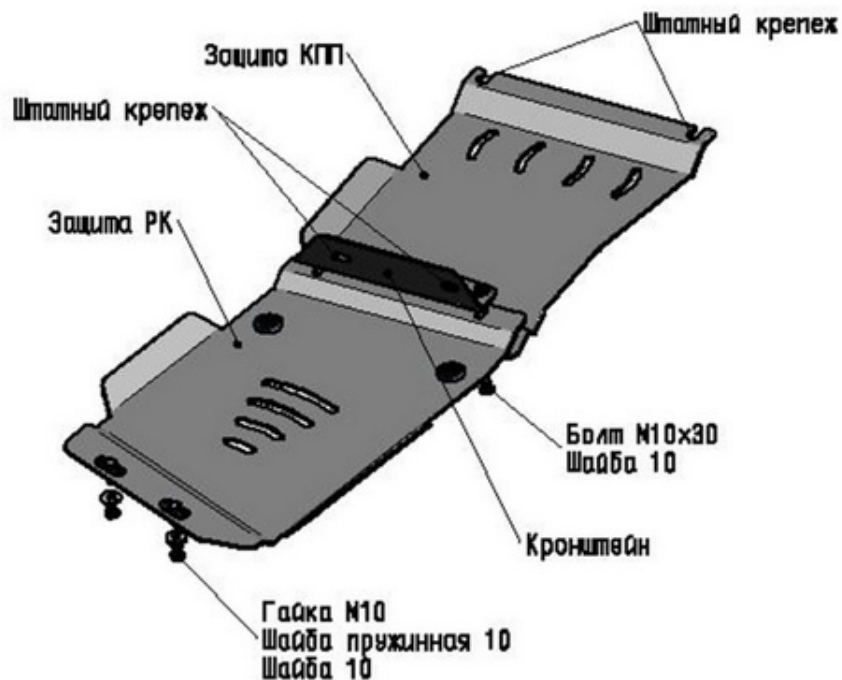

1. Защиты устанавливаются после установки защиты картера.

2. Установить кронштейн на балку КПП, крепить штатным крепежом

3. Установить заднюю часть защиты РК поверх штатной защиты топливного бака и закрепить гайками М10.

Закрепить переднюю часть защиты РК к установленному кронштейну болтами М10х30.

4. Завести заднюю часть защиты КПП под защиту РК, переднюю часть завести под защиту двигателя.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт М10х30.....	2 шт.
2	Гайка М10.....	2 шт.
3	Шайба пружинная 10.....	2 шт.
4	Шайба 10.....	4 шт.
5	Кронштейн.....	1 шт.