
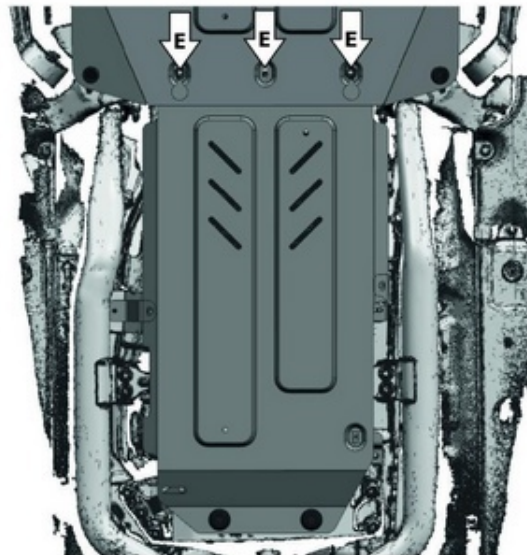
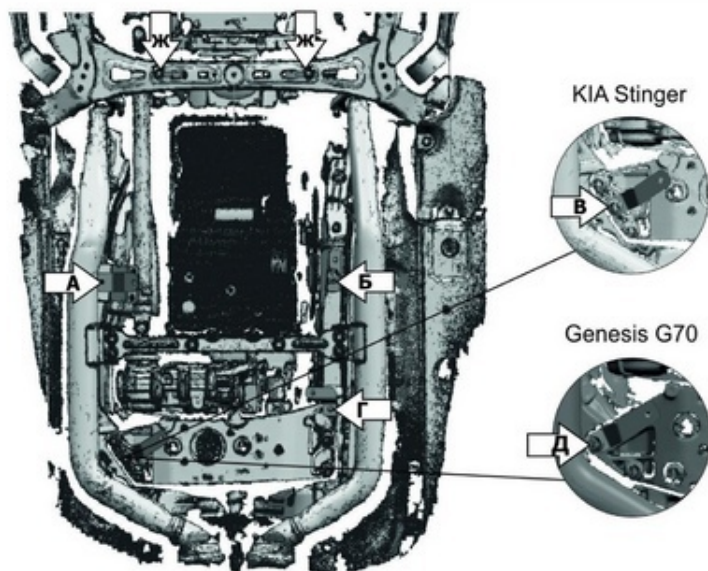


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA Genesis	Stinger G70	2018-2018-	2.0Т; 3.3Т 2.0Т	АКПП АКПП	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

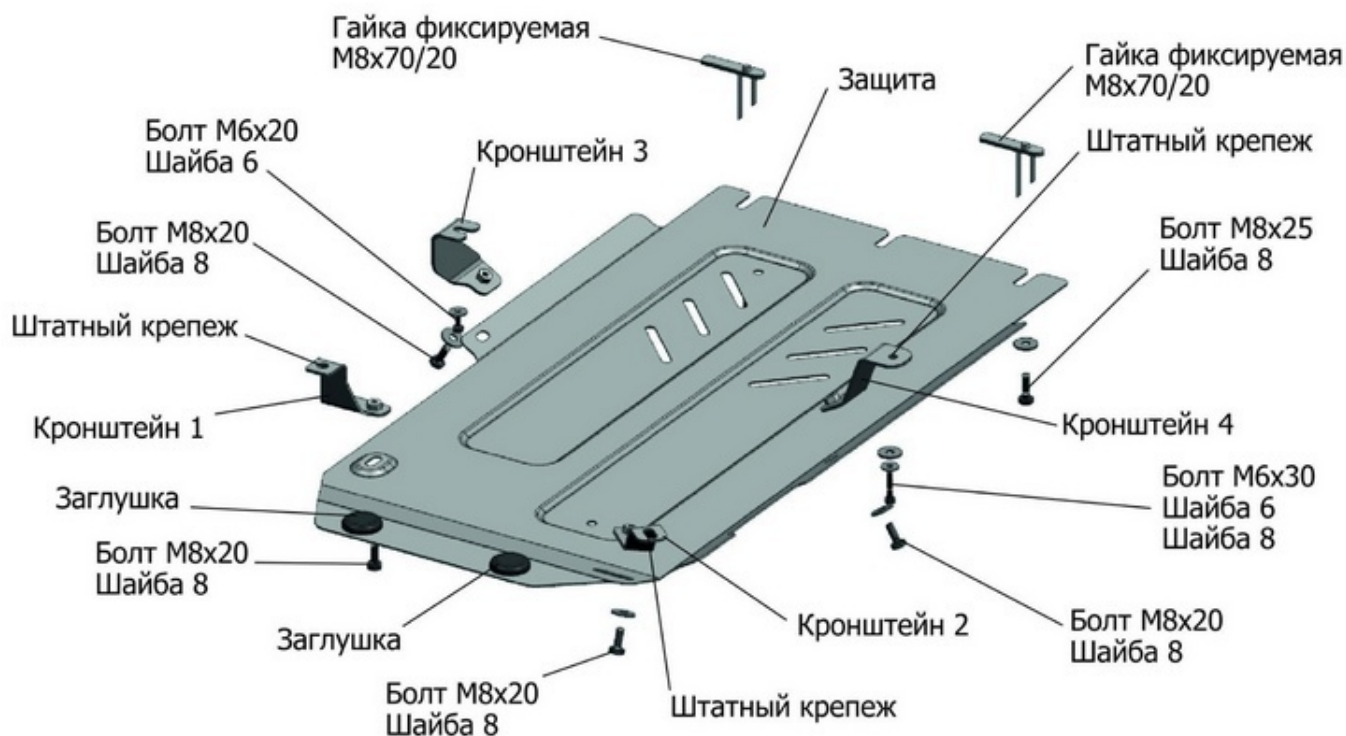

### Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж (А) и (Г).
2. Закрепить кронштейн 4 штатным крепежом (А).
3. Закрепить кронштейн 1 штатным крепежом (Г).
4. Закрепить кронштейн 3 болтом М6х20 в отверстие (Б).
5. Закрепить кронштейн 2: для а/м KIA Stinger закрепить кронштейн к центральному болту(В) крепления кронштейна КПП. Для а/м Genesis G70 закрепить кронштейн к правому болту (Д) крепления кронштейна КПП.
- 6.1 Для автомобиля с установленной защитой картера Rival:**
  - 6.1.1 Выкрутить на 2-3 оборота болты (Е).
  - 6.1.2 Завести переднюю часть защиты на болты (Е) под защиту картера.
- 6.2 Для автомобиля без установленной защиты картера Rival:**
  - 6.2.1 Снять заднюю часть пыльника.
  - 6.2.2 Установить в отверстия (Ж) гайки фиксируемые М8х70/20 и вкрутить в них болты М8х25 на 2-3 оборота.
  - 6.2.3 Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к гайкам фиксируемым М8х70/20.
  - 6.2.4 Завести переднюю часть защиты на болты (Ж).
  - 6.2.5 Установить заднюю часть пыльника.
7. Установить защиту: заднюю и среднюю часть защиты закрепить к кронштейнам болтами М8х20.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	1 шт.	9.8 Нм
Болт М6х20	1 шт.	9.8 Нм
Болт М8х20	4 шт.	24.0 Нм
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Гайка фиксируемая М8х70/20	2 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Защита	1 шт.	