


## LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

<b>Артикул: Алюминий</b>	333.3110.1	Защита радиатора и двигателя
	333.3109.1	Защита КПП и РК
<b>Кузов:</b>	Все	
<b>Год выпуска:</b>	2005-2013	
<b>Объем двигателя:</b>	Все	
<b>Тип КПП:</b>	Все	

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Защита радиатора и двигателя.....	1	ШТ.
2.	Защита КПП и РК.....	1	ШТ.
3.	Болт М10х30.....	10	ШТ.
4.	Болт М10х50.....	2	ШТ.
5.	Болт М10х70.....	2	ШТ.
6.	Гайка М10.....	2	ШТ.
7.	Шайба 10.....	2	ШТ.
8.	Втулка h=10 мм.....	16	ШТ.
9.	Втулка h=40 мм.....	2	ШТ.
10.	Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
11.	Гайка закладная М10 короткая.....	2	ШТ.
12.	Гайка закладная М10 длинная.....	2	ШТ.
13.	Заглушка.....	4	ШТ.

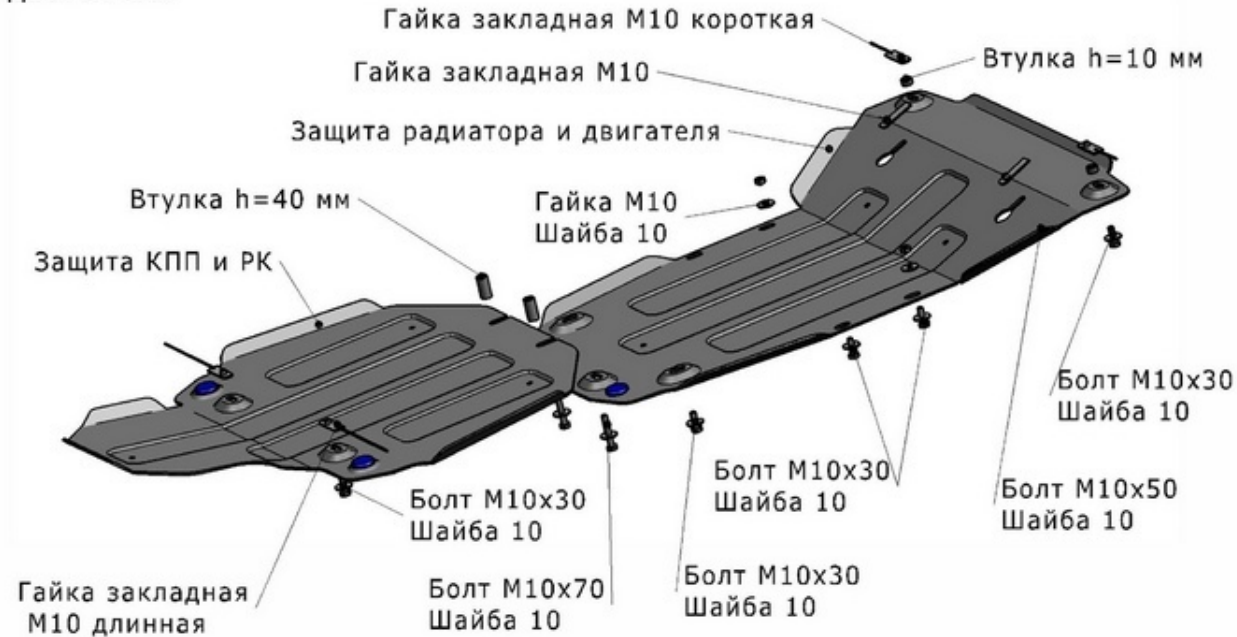

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту двигателя и пыльник КПП.
2. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х50 на несколько оборотов, установить их в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10 короткие над отверстиями в передней части подрамника.
4. Надеть защиту радиатора и двигателя на установленные болты М10х50, крепить заднюю часть защиты болтами М10х70 через втулки h=40 мм, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Дополнительно закрепить среднюю и заднюю часть болтами М10х30 в штатные резьбовые отверстия.
6. Установить гайки закладные М10 длинные над отверстиями поперечной балки автомобиля.
7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным длинным.
8. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.