
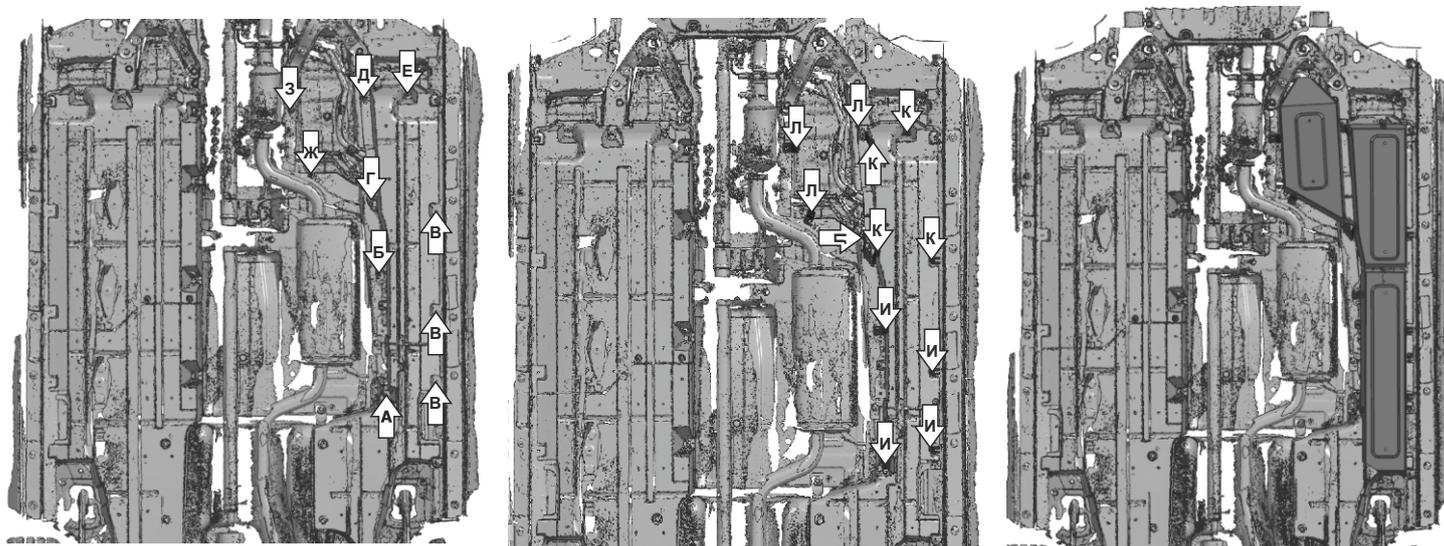


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ  
ТРУБОК**

**333.3406.1/111.3406.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAC	GS8	2023-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

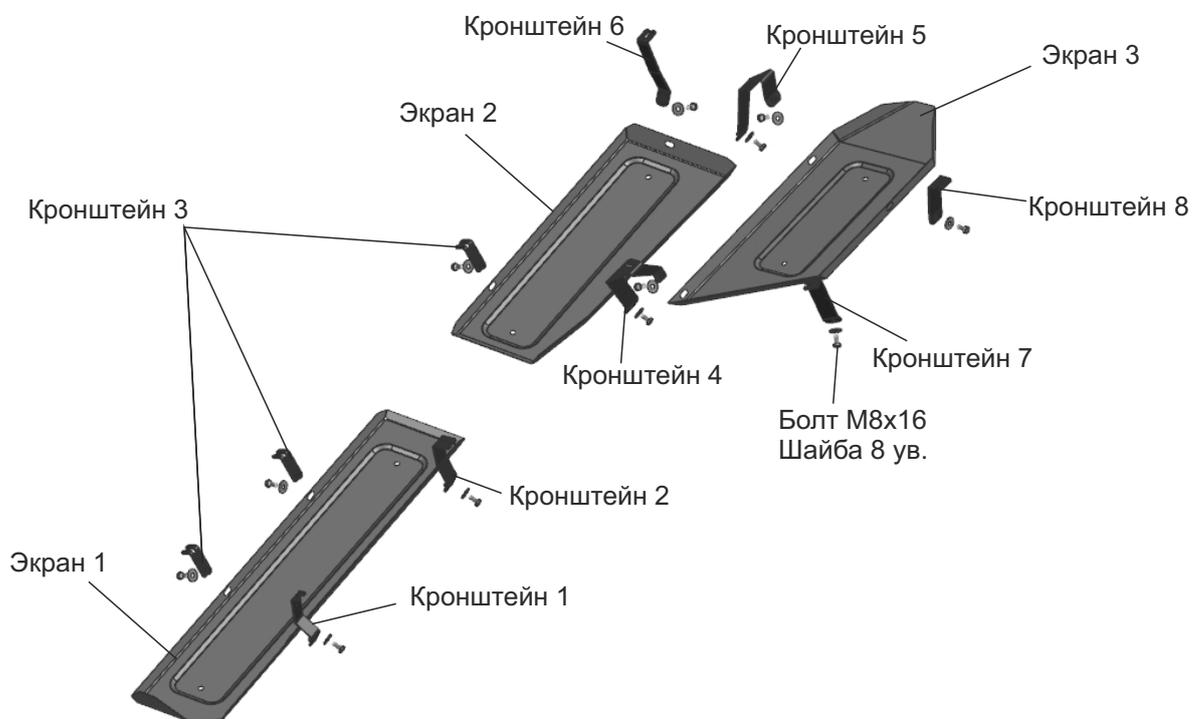

**Инструкция по установке:**

1. В позициях (А), (Б), (Г), (Д), (Ж), (З) выкрутить штатные гайки на 2-3 оборота. В позициях (В), (Е) полностью выкрутить штатные гайки.
2. Установить кронштейны 3, 6 закрытыми пазами на штатные шпильки: кронштейн 3 - (В), кронштейн 6 - (Е). Закрутить штатные гайки.
3. Завести кронштейны 1, 2, 4, 5, 7, 8 открытыми пазами на штатные шпильки под выкрученными штатными гайками: кронштейн 1 - (А), кронштейн 2 - (Б), кронштейн 4 - (Г), кронштейн 5 - (Д), кронштейн 7 - (Ж), кронштейн 8 - (З).
4. Установить экран 1 на кронштейны 1, 2, 3 в точках (И), экран 2 на кронштейны 3, 4, 5, 6 в точках (К), экран 3 на кронштейны 4, 5, 7, 8 в точках (Л) с помощью болтов М8х16 и шайб 8 ув.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	12 шт.	24 Нм
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Кронштейн 8	1 шт.	
Шайба 8 ув.	12 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Экран 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43