
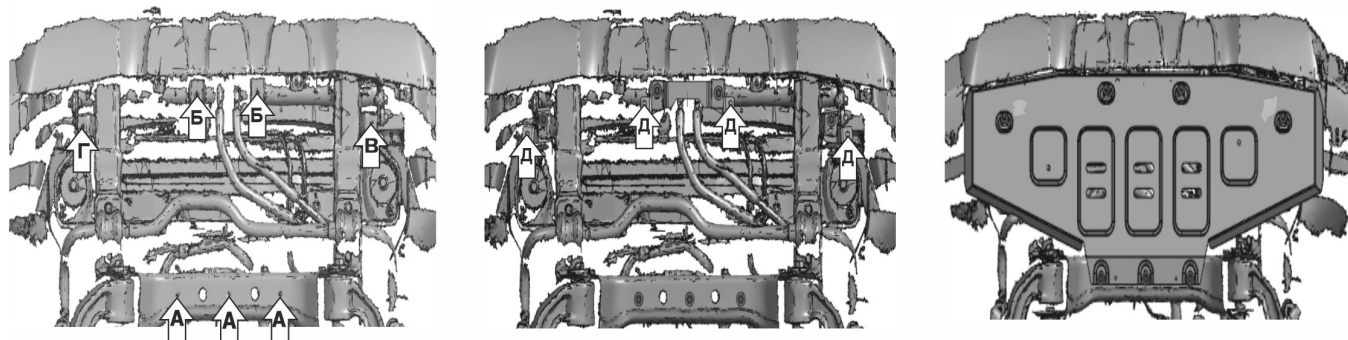


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА РАДИАТОРА

111.3502.1/333.3502.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BAIC	Vj40	2023-	2.0	АКПП	Полный

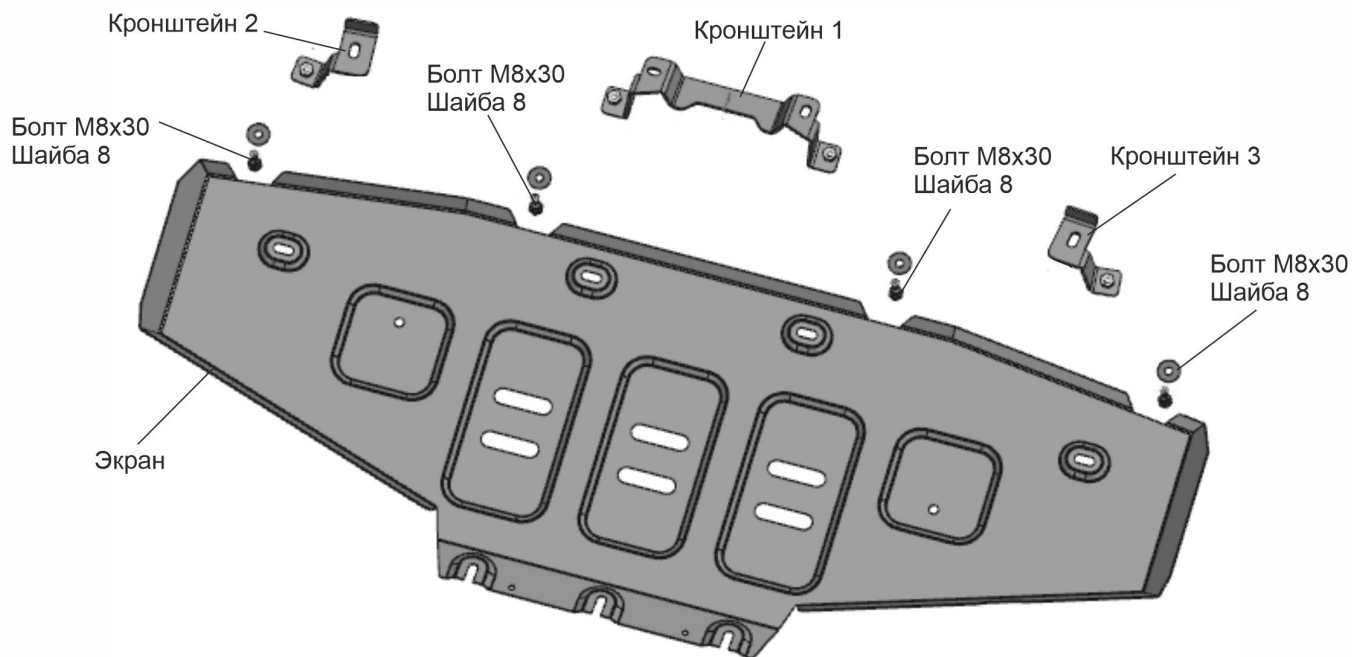

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить штатный крепёж на 2-3 оборота в точках (А).
3. Прикрепить к кузову кронштейн 1 в точках (Б) с помощью штатного крепежа, кронштейн 2 в точке (В) с помощью штатного крепежа, кронштейн 3 в точке (Г) с помощью штатного крепежа. Затянуть резьбовые соединения.
4. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученный штатный крепёж (А), переднюю часть прикрутить болтами М8х30 с шайбами 8 к кронштейнам 1,2,3 в точках (Д).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт.	24 Нм
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43