
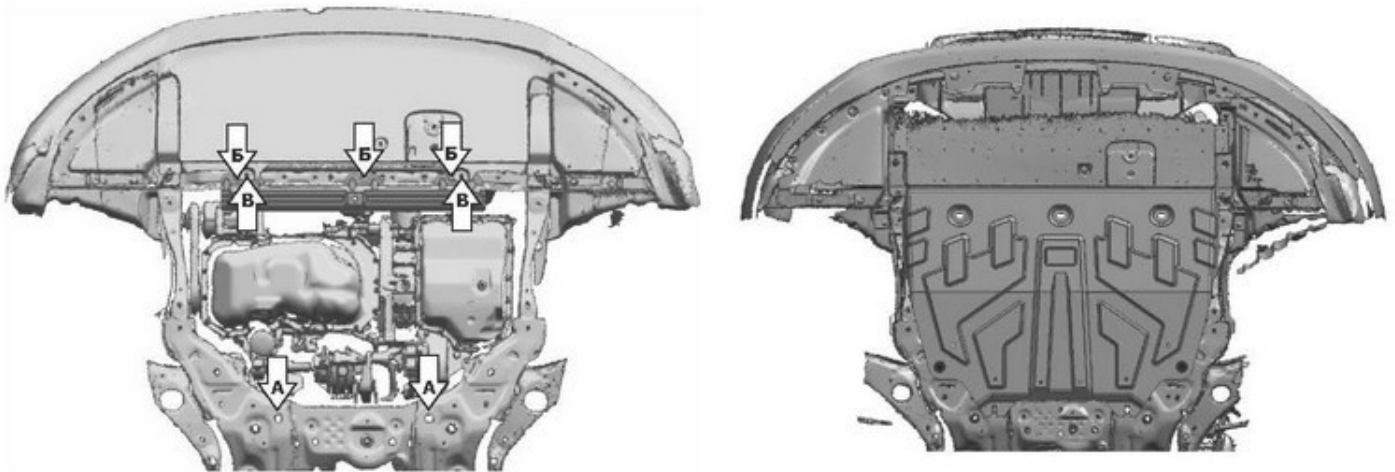


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mazda	3	2013-	1.5, 1.6, 2.0	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Mazda	6	2012-2015, 2015-2018	2.0, 2.5	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Mazda	6	2018-	2.0, 2.5	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Mazda	CX-5	2011-2017, 2017-	2.0, 2.5	VCE	ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ
Mazda	CX-9	2017-2021; 2021-	2.5	VCE	ПОЛНЫЙ

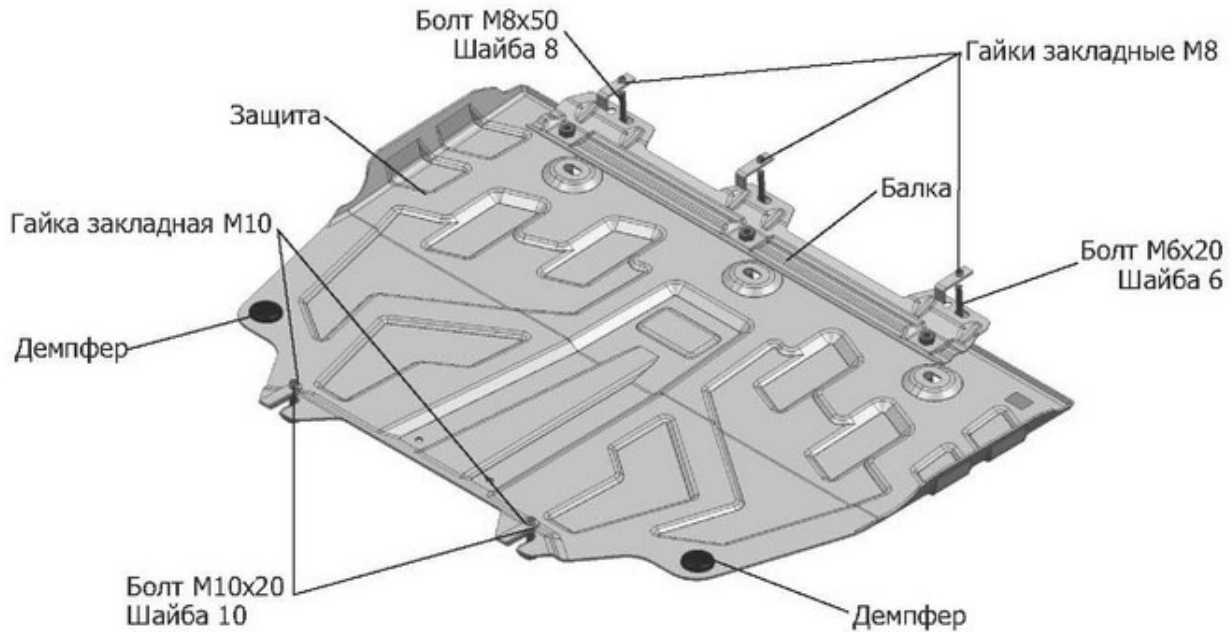

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M10 над отверстиями (А).
3. Вкрутить болты M10x30 в гайки закладные M10 на 2-3 оборота.
4. Установить гайки закладные M8 над отверстиями (Б).
5. Закрепить балку болтами M8x50 к гайкам закладным M8.
6. Закрепить пыльник болтами M6x20 в отверстия (В).
7. Установить защиту: завести заднюю часть на болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M10x30 к балке.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт	
Болт M6x20	2 шт	9.8 Нм
Болт M8x50	3 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	5 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M8	3 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	3 шт	
Шайба 10	5 шт	
Демпфер	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com