

MERCEDES BENZ S Class


Артикул: 333.3912.1 Защита двигателя
333.3913.1 Защита КПП
Кузов: W222
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 4,7
Привод: RWD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	2	Шт.
2.Болт М10х30.....	6	Шт.
3.Болт М10х40.....	4	Шт.
4.Шайба 8.....	2	Шт.
5.Шайба 10.....	10	Шт.
6.Гайка закладная М10х65/20.....	8	Шт.
7.Кронштейн 1.....	1	Шт.
8.Кронштейн 2.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пластиковые пыльники двигателя и КПП, вытащить штатные скобы крепления пыльника.
- 2.Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейн 1 болтами М10х30.
- 3.Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х40 на несколько оборотов.
- 4.Закрепить кронштейн 2 вместо штатного кронштейна штатным крепежом.

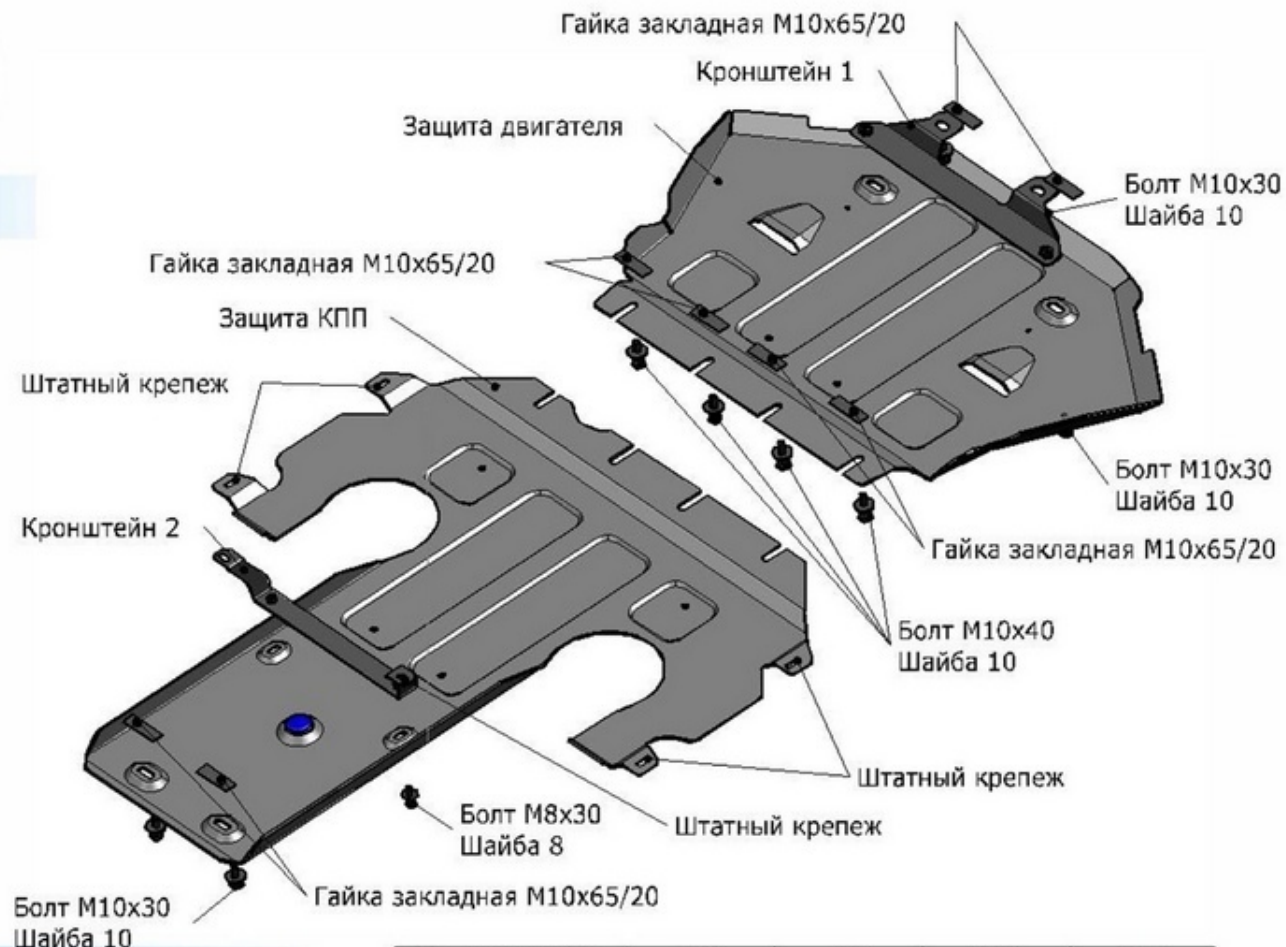

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Удалить штатные скобы крепления пыльника КПП, установить на эти места гайки закладные М10х65/20.
- 6.Завести переднюю часть защиты КПП под защиту двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить к установленным гайкам закладным М10х65/20 болтами М10х30.
- 7.Закрепить среднюю часть защиты КПП к установленному кронштейну 2 болтами М8х30. Закрепить штатный пыльник к защите КПП штатным крепежом.
- 8.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.