

MERCEDES-BENZ GL 350 CDI


Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Артикул: **Алюминий 333.3926.1** Защита топливного бака

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2016
Объем двигателя: 3,0d
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита левого бака.....	1 Шт.
2. Защита правого бака.....	1 Шт.
3. Болт М8х25.....	6 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Кронштейн передний левый.....	1 Шт.
6. Кронштейн передний правый.....	1 Шт.
7. Кронштейн задний левый.....	1 Шт.
8. Кронштейн задний правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн боковой.....	2 Шт.
10. Заглушки.....	6 Шт.

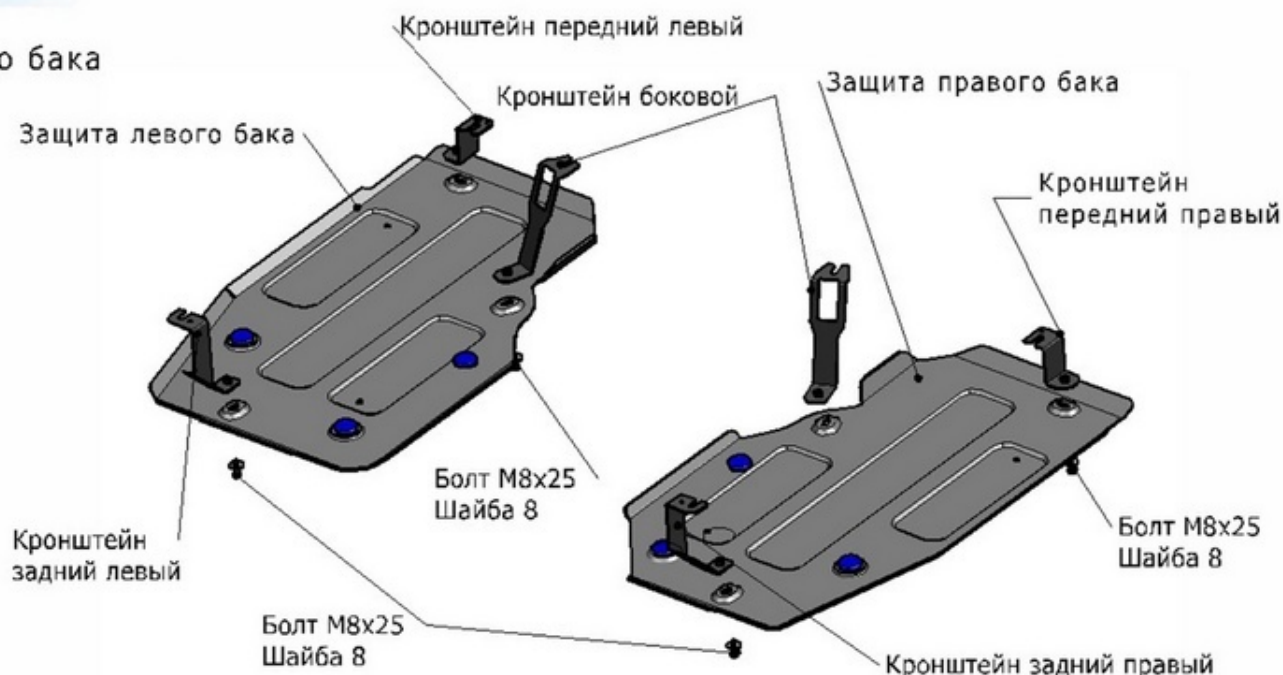

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники, закрывающие днище автомобиля. Снять маленькие части защитного экрана.
2. Ослабить поочередно передние штатные крепления бака и установить передние кронштейны.
3. Ослабить поочередно задние штатные крепления бака и установить задние кронштейны.
4. Убедившись в правильности установки кронштейнов, затянуть.
5. Открутить поочередно боковые крепления бака, снять штатный болт и установить кронштейн боковой таким образом, чтобы лента крепления проходила через кронштейн.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Убедившись в правильности установки боковых кронштейнов, затянуть.

6. Просверлить необходимые отверстия в пластиковом пыльнике над передним креплением защиты. Установить пыльник. Сделать вырезы в металлическом экране под крепление защиты к боковым кронштейнам.

7. Закрепить защиты бака к установленным кронштейнам болтами М8х25.

8. Установить снятые части защитного экрана.

9. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.