


## Mitsubishi L200 / Mitsubishi Pajero Sport

<b>Артикул:</b>	<b>Сталь</b>	111.4046.2 Защита радиатора; 111.4041.2 Защита картера
	<b>Алюминий</b>	111.4047.2 Защита КПП; 111.4048.2 Защита РК
		333.4046.2 Защита радиатора; 333.4041.2 Защита картера
		333.4047.2 Защита КПП; 333.4048.2 Защита РК
<b>Кузов:</b>		Все.
<b>Год выпуска:</b>		2015-/2016-
<b>Объем двигателя:</b>		2,4DID; 2,4DID H.P./3,0i
<b>Тип КПП:</b>		Все
<b>Привод:</b>		4WD

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x16.....	1	Шт.
2. Болт M8x25.....	12	Шт.
3. Болт M8x35.....	4	Шт.
4. Болт M10x35.....	8	Шт.
5. Шайба 8.....	17	Шт.
6. Шайба 8 гров.....	17	Шт.
7. Шайба 10.....	8	Шт.
8. Шайба 10 гров.....	8	Шт.
9. Гайка закладная M10x100/20.....	2	Шт.
10. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
11. Гайка закладная M10 с проволокой.....	2	Шт.
12. Кронштейн радиатора.....	1	Шт.
13. Кронштейн 1.....	1	Шт.
14. Кронштейн 2.....	1	Шт.
15. Кронштейн 3.....	1	Шт.
16. Кронштейн РК.....	2	Шт.
17. Защита радиатора.....	1	Шт.
18. Защита картера.....	1	Шт.
19. Защита КПП.....	1	Шт.
20. Защита РК.....	1	Шт.

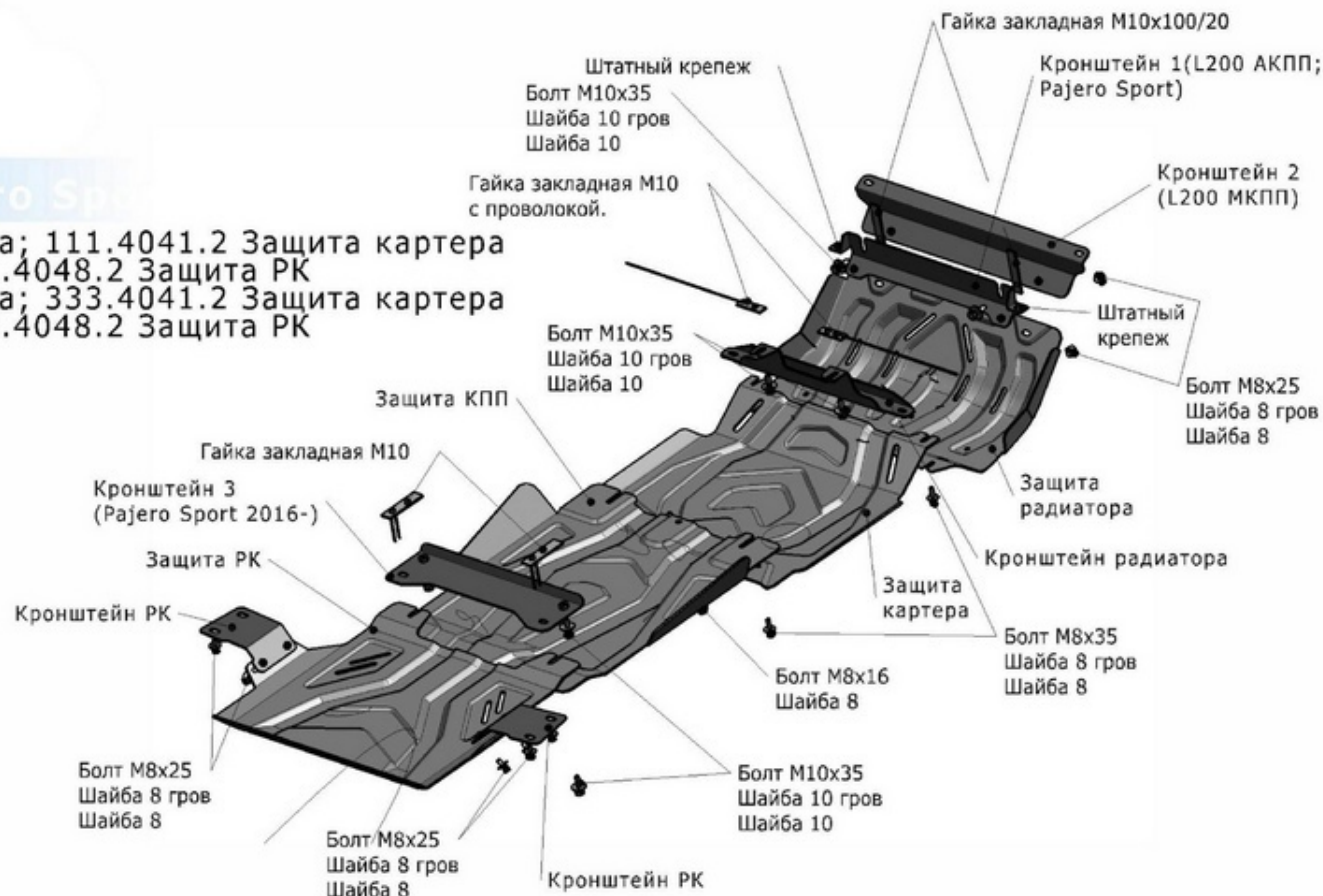

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Завести гайки закладные M10 с проволокой над штатными отверстиями рамы и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейн радиатора открытыми пазами на установленные болты M10x35.
4. **НА А/М L200 С АКПП, Pajero Sport:** Завести гайки закладные M10x100/20 в штатные отверстия и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов. Установить кронштейн 1 к передней части автомобиля. Открытыми пазами завести на установленные болты M10x35, боковые крепления закрепить штатным крепежем в штатные резьбовые отверстия.
5. **НА А/М L200 С МКПП:** Закрепить кронштейн 2 к передней части автомобиля к штатным резьбовым отверстиям болтами M8x25.
6. Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленному кронштейну 1 (Кронштейну 2) болтами M8x25, заднюю часть закрепить через кронштейн радиатора на штатные точки крепления болтами M8x35.

7. Защиту двигателя завести под защиту радиатора спереди, сзади крепить болтами M8x35 в штатные резьбовые отверстия.
8. Установить гайки закладные M10 над штатными отверстиями поперечной балки а/м.
9. **НА А/М L200:** Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленным закладным гайкам.
10. **НА А/М Pajero Sport:** Закрепить к установленным гайкам закладным M10 кронштейн 3 болтами M10x35. Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленному кронштейну 3.
11. Закрепить кронштейны РК к раме а/м болтами M8x25 в штатные резьбовые отверстия.
12. Защиту РК завести под защиту КПП спереди, сзади крепить к кронштейнам РК болтами M8x25. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм