

## Nissan X-TRAIL

**Артикул:** Сталь 111.4161.1 Защита топливных трубок  
Алюминий 333.4161.1 Защита топливных трубок

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 2,0; 2,5  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x25.....	2 Шт.
2. Болт M8x30.....	4 Шт.
3. Гайка M8.....	2 Шт.
4. Гайка M10.....	1 Шт.
5. Шайба 6.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	6 Шт.
7. Шайба 10.....	1 Шт.
8. Гайка закладная M6 короткая.....	1 Шт.
9. Гайка закладная M6 длинная.....	1 Шт.
10. Гайка закладная M8.....	1 Шт.
11. Гайка закладная M8x50/10.....	1 Шт.
12. Шпилька закладная M8.....	2 Шт.
13. Шпилька закладная M10.....	1 Шт.
14. Втулка.....	1 Шт.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить пистон крепления пластикового пыльника перед топливным баком, установить над отверстием гайку закладную M8x50/10 и вкрутить в нее болт M8x30 на несколько оборотов.

2. Ослабить штатный болт крепления растяжки возле топливного бака.

3. Выкрутить два штатных болта на лонжероне автомобиля.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты, приложить защиту к кузову а/м и определить точки крепления.

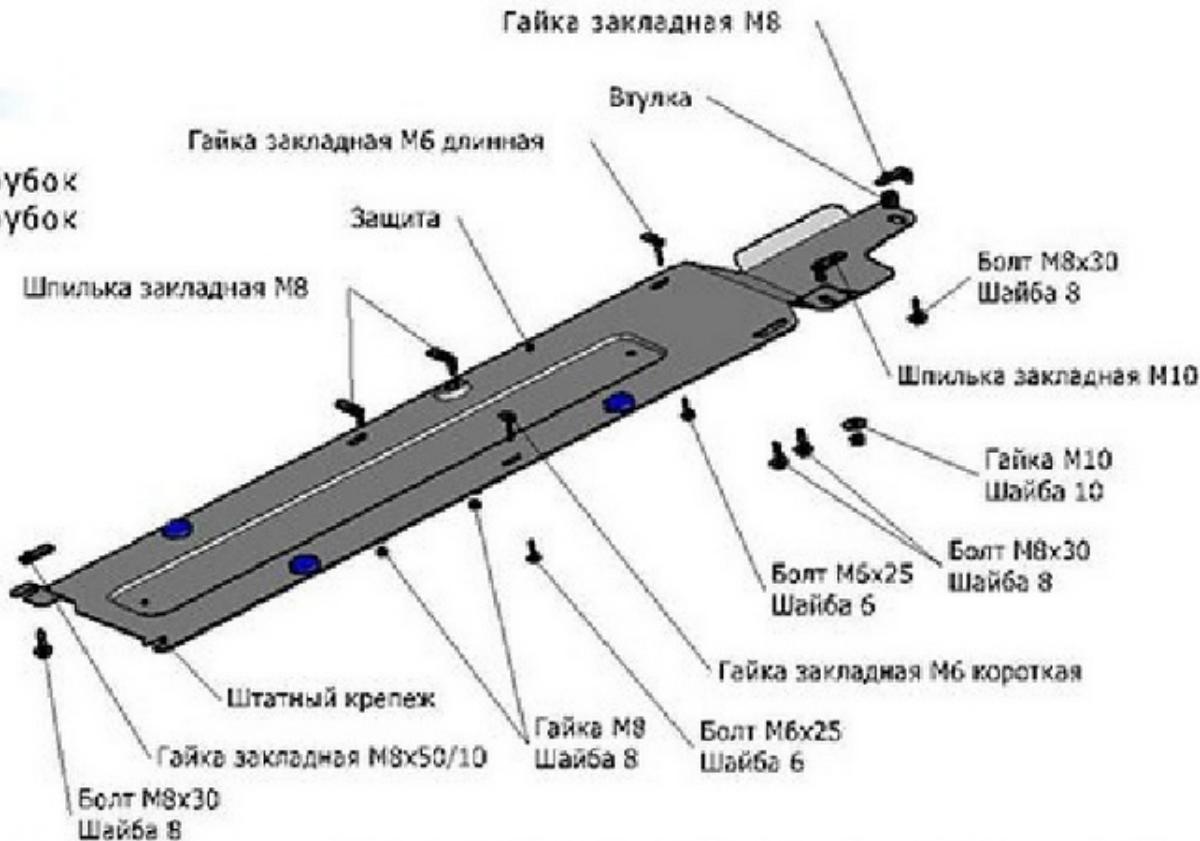

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Установить шпильки закладные M8, шпильку закладную M10, гайку закладную M6 длинную и гайку закладную M6 короткую в отверстия кузова автомобиля согласно инструкции.

6. Закрепить заднюю часть защиты к установленным болтам, среднюю часть защиты к установленным закладным шпилькам и гайкам. Переднюю часть защиты крепить болтом M8x30 через втулку и гайкой закладной M8 к поперечной стяжке. Закрепить защиту болтами M8x30 в штатные резьбовые отверстия.

7. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.