

Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

Артикул: Алюминий 333.4164.2 Защита радиатора; 333.4165.2 Защита картера
333.4166.2 Защита КПП; 333.4167.1 Защита РК


Кузов: D40; D23/ R51/ D40
Привод: 4WD
Год выпуска: 2005-2015; 2015- / 2005-2014/2008-
Объем двигателя: 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт M6x35	22.	Шайба 12
2.	Болт M8x35	23.	Шайба 10
3.	Болт M10x30	24.	Шайба 8
4.	Болт M10x40	25.	Шайба 6
5.	Болт M10x60	26.	Шайба 10
6.	Болт M10x70	27.	Шайба 12
7.	Болт M10x80	28.	Шайба квадрат
8.	Болт M12-1,25x30	29.	Шайба 10
9.	Гайка закладная M10x80	30.	Шайба 10
10.	Гайка закладная M10 с проволокой	31.	Шайба 10
11.	Гайка закладная M10x65/20	32.	Шайба 10
12.	Гайка закладная M8	33.	Шайба 10
13.	Гайка закладная M8x100/20	34.	Шайба 10
14.	Гайка закладная M8x70/20	35.	Шайба 10
15.	Кронштейн 1	36.	Шайба 10
16.	Кронштейн 2	37.	Шайба 10
17.	Кронштейн 3	38.	Шайба 10
18.	Шайба 6	39.	Шайба 10
19.	Шайба 8	40.	Шайба 10
20.	Шайба 10	41.	Шайба 10
21.	Шайба 12	42.	Шайба 10
22.	Шайба квадрат	43.	Шайба 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пыльник автомобиля.
- Установить гайки закладные M10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
- Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: вкрутить болты M12-1,25x30 и завести кронштейн 1.
Navara D23: установить гайки закладные M8x70/20 и вкрутить болты M8x35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
- Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные M8 и гайки закладные M8x100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балке и вкрутить болты M8x35 на несколько оборотов.
Navara D23: вкрутить болты M8x35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
- Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
- Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: к установленным гайкам

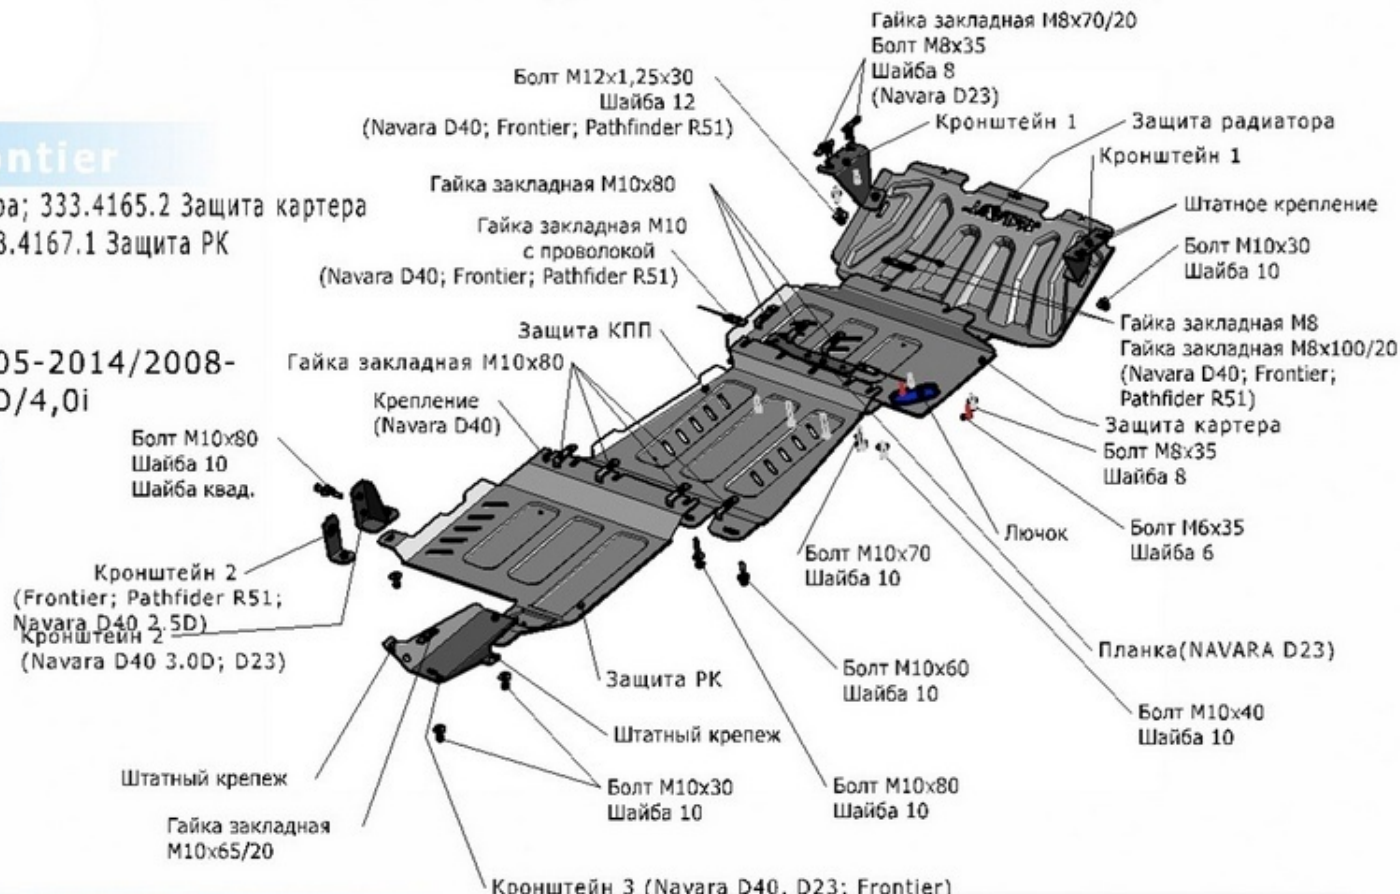

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- закладным M10 с проволокой болтами M10x40.
- Navara D23:** закрепить болтами M10x60 и закладных M10/80 при этом установить планку под защиту.
- Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных M10x80 и болтов M10x80 и болтов M10x60.
- Закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом M10x80.
- Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную M10x65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Середину кронштейна закрепить болтом M10x30.
- Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:
Navara D40, D23; Frontier: к установленному кронштейну 3 болтом M10x30
Pathfinder R51: к изогнутой поперечной балке с помощью болта M10x30 и установленной гайки закладной M10x65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом M10x30.
- Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.