

Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

Артикул: Алюминий 333.4164.2 Защита радиатора; 333.4165.2 Защита картера
333.4166.2 Защита КПП; 333.4167.1 Защита РК


Кузов: D40; D23/ R51/ D40
Привод: 4WD
Год выпуска: 2005-2015; 2015- / 2005-2014/2008-
Объем двигателя: 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт M6x35	22.	Шайба 12
2.	Болт M8x35	23.	Шайба 10
3.	Болт M10x30	24.	Шайба 8
4.	Болт M10x40	25.	Шайба 6
5.	Болт M10x60	26.	Шайба 10
6.	Болт M10x70	27.	Шайба 12
7.	Болт M10x80	28.	Шайба квадрат
8.	Болт M12-1,25x30	29.	Шайба квадрат
9.	Гайка закладная M10x80	30.	Шайба квадрат
10.	Гайка закладная M10 с проволокой	31.	Шайба квадрат
11.	Гайка закладная M10x65/20	32.	Шайба квадрат
12.	Гайка закладная M8	33.	Шайба квадрат
13.	Гайка закладная M8x100/20	34.	Шайба квадрат
14.	Гайка закладная M8x70/20	35.	Шайба квадрат
15.	Кронштейн 1	36.	Шайба квадрат
16.	Кронштейн 2	37.	Шайба квадрат
17.	Кронштейн 3	38.	Шайба квадрат
18.	Шайба 6	39.	Шайба квадрат
19.	Шайба 8	40.	Шайба квадрат
20.	Шайба 10	41.	Шайба квадрат
21.	Шайба 12	42.	Шайба квадрат
22.	Шайба квадрат	43.	Шайба квадрат

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
3. Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: вкрутить болты M12-1,25x30 и завести кронштейн 1.
Navara D23: установить гайки закладные M8x70/20 и вкрутить болты M8x35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
4. **Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные M8 и гайки закладные M8x100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балкой и вкрутить болты M8x35 на несколько оборотов.
Navara D23: вкрутить болты M8x35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
5. Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
6. Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: к установленным гайкам

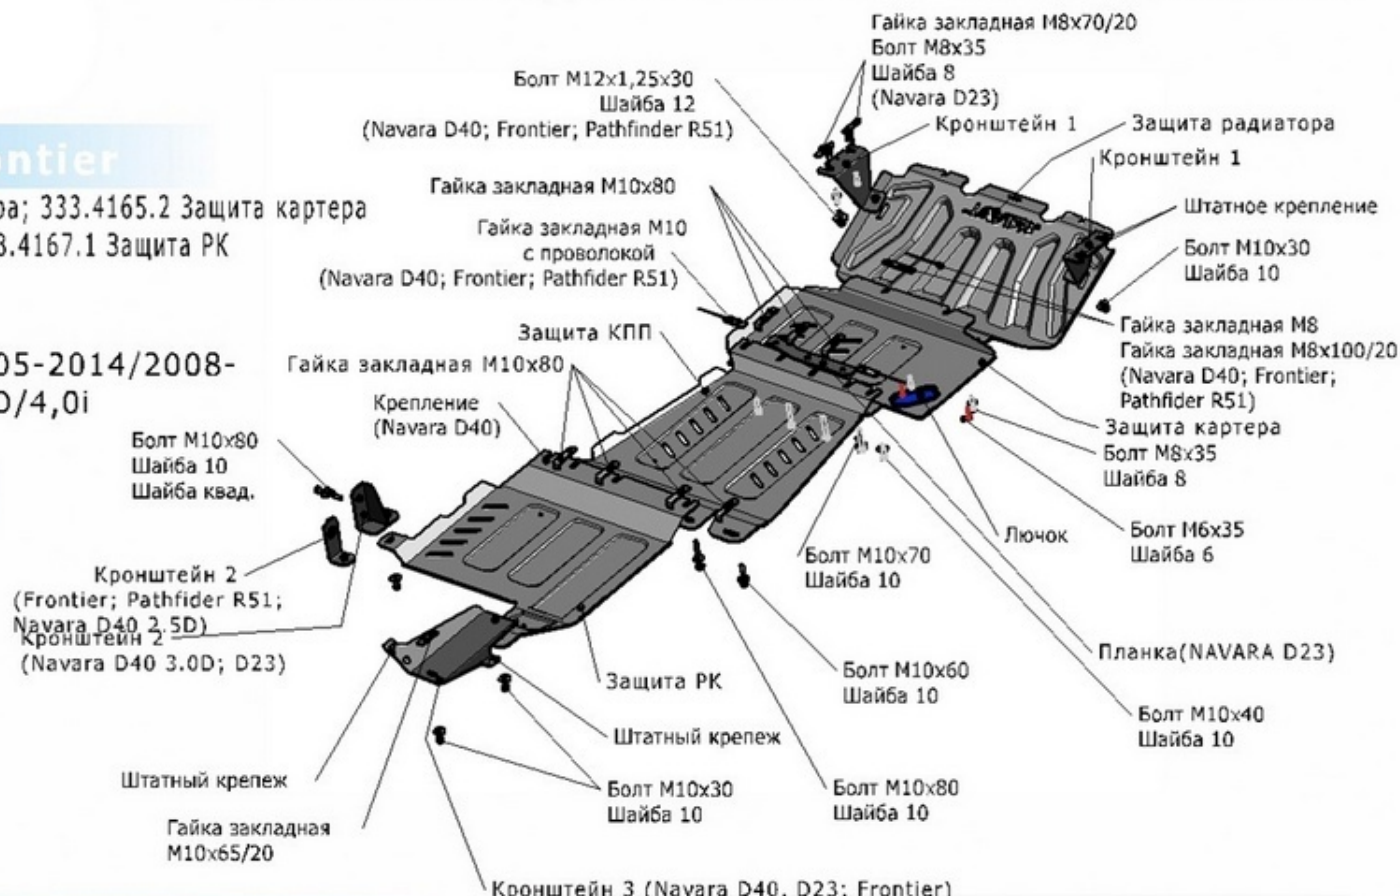

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

7. Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных M10x80 и болтов M10x80 и болтов M10x60.
8. Закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом M10x80.
9. Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную M10x65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Середину кронштейна закрепить болтом M10x30.
10. Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:
Navara D40, D23; Frontier: к установленному кронштейну 3 болтом M10x30
Pathfinder R51: к изогнутой поперечной балке с помощью болта M10x30 и установленной гайки закладной M10x65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом M10x30.
11. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.