

PORSCHE MACAN

Артикул: 333.4605.1 Защита двигателя и КПП (Цвет серебро)
333.4605.2 Защита двигателя и КПП (Цвет черный)

Кузов: Все

Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 3,0; 3,6; 3,0d


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x25.....	2 Шт.
2. Болт M6x30.....	5 Шт.
3. Болт M8x30.....	4 Шт.
4. Болт M10x30.....	2 Шт.
5. Болт M10x40.....	2 Шт.
6. Гайка M10.....	4 Шт.
7. Шайба 6.....	7 Шт.
8. Шайба 8.....	4 Шт.
9. Шайба 10.....	8 Шт.
10. Гайка закладная M8x50.....	2 Шт.
11. Гайка закладная M8x65.....	2 Шт.
12. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
13. Гайка клетевая M6.....	7 Шт.
14. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
15. Кронштейн 1.....	2 Шт.
16. Кронштейн 2.....	2 Шт.
17. Заглушка.....	6 Шт.
18. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1 поверх продольной балки и закрепить к нему кронштейн 2 гайками M10. Убедиться, что кронштейны находятся на безопасном расстоянии от шлангов и трубок.
3. Вытащить штатные скобы крепления штатного пыльника и установить на эти места гайки клетевые M6.
4. Установить гайки закладные M8x50 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.

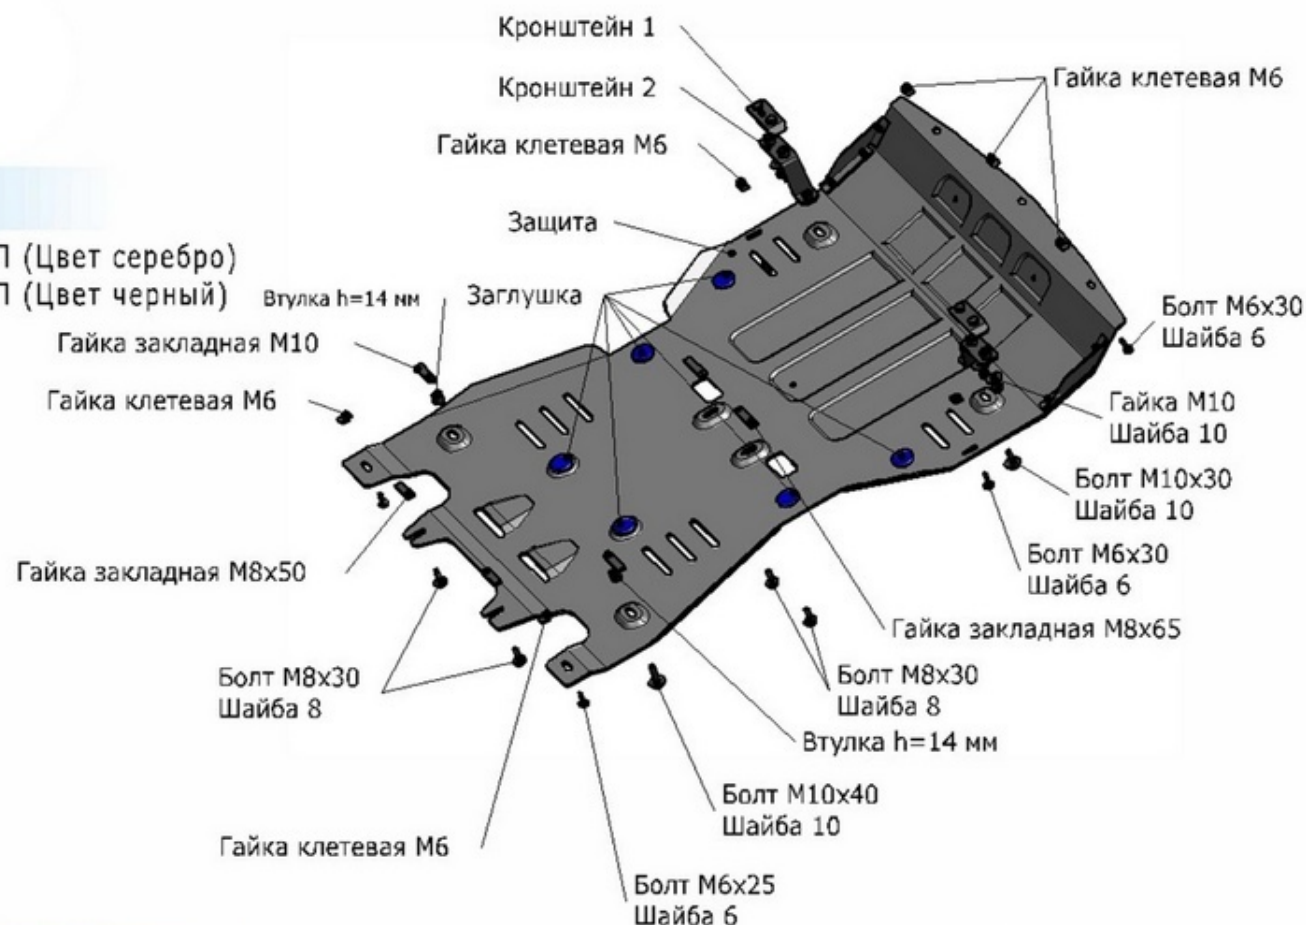

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
6. Закрепить среднюю часть защиты гайками закладными M8x65 и болтами M8x30. Заднюю часть крепить гайками закладными M10 и болтами M10x40 через втулки h=14 мм.
7. Закрепить защиту болтами M6x25 и M6x30 к установленным гайкам клетевым M6.
8. Затянуть все резьбовые соединения.