


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Tundra	2007-2013; 2013-2018	5,7	ВСЕ	полный

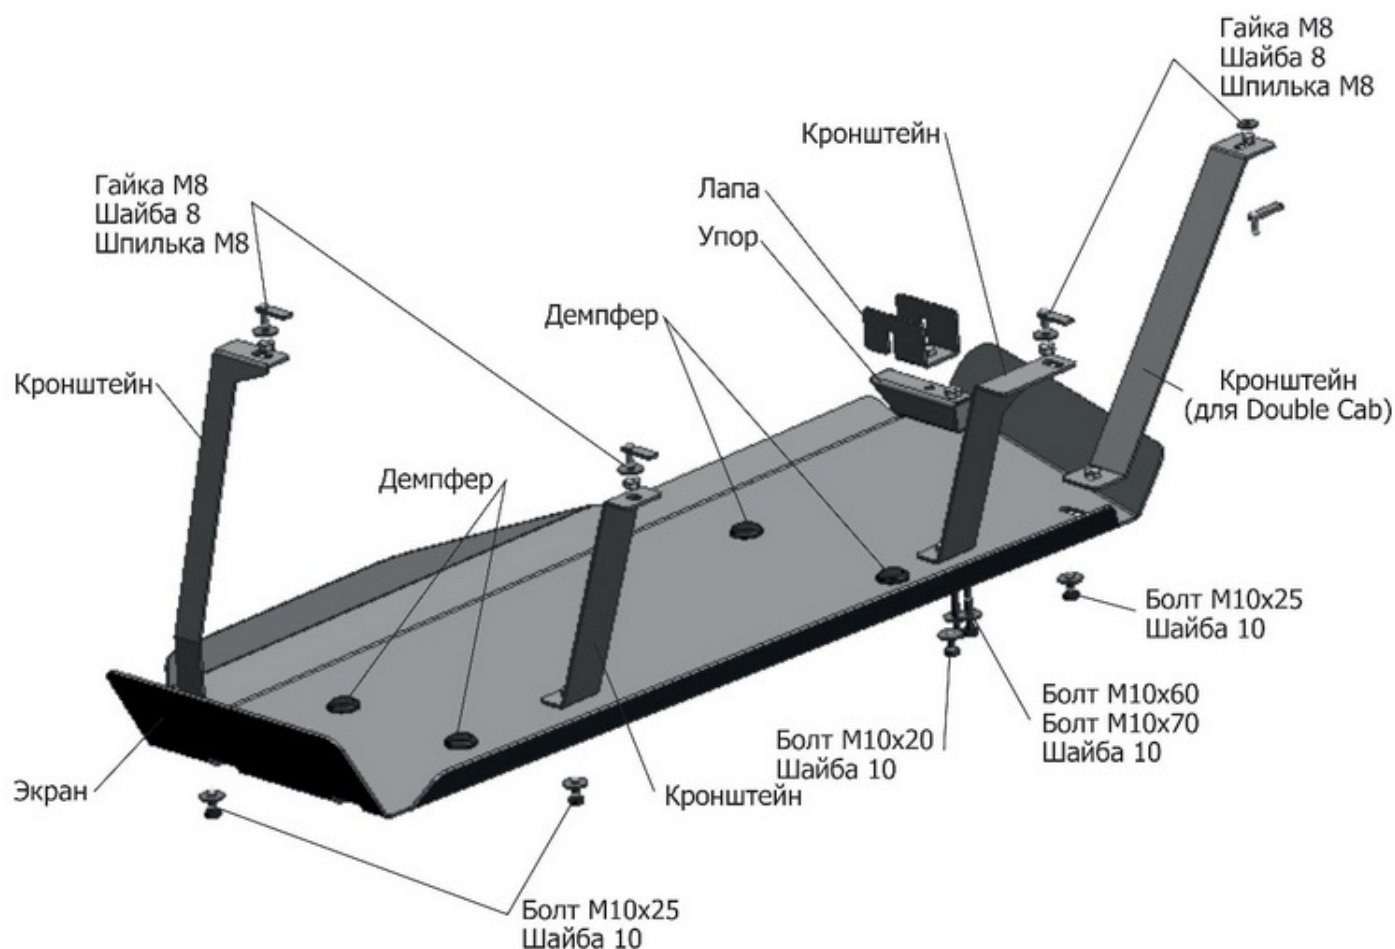

**Инструкция по установке:**

1. Установить лапу на подрамник.
2. Установить шпильки М8 и М10 в отверстия кузова.
3. Кронштейны крепить к установленным шпилькам гайками М8 и М10 соответственно.
4. Защиту закрепить к установленным кронштейнам болтами М10x20 и М10x25.
5. Установить упор между защитой и лапой, крепить болтами М10x60 и М10x80.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10x20	1 шт	47.0 Нм
Болт М10x25	3 шт	47.0 Нм
Болт М10x60	1 шт	47.0 Нм
Болт М10x80	1 шт	47.0 Нм
Шайба 8	1 шт	
Шайба 10	9 шт	
Шпилька М8	1 шт	
Шпилька М10	3 шт	
Гайка М8	1 шт	24.0 Нм
Гайка М10	3 шт	47.0 Нм
Демпфер	4 шт	
Экран	1 шт	
Кронштейн	4 шт	
Лапа	1 шт	
Упор	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)