

Кузов: Все


Объем двигателя: Все

Артикул

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

3. 5901. 1 Защита двигателя и КПП

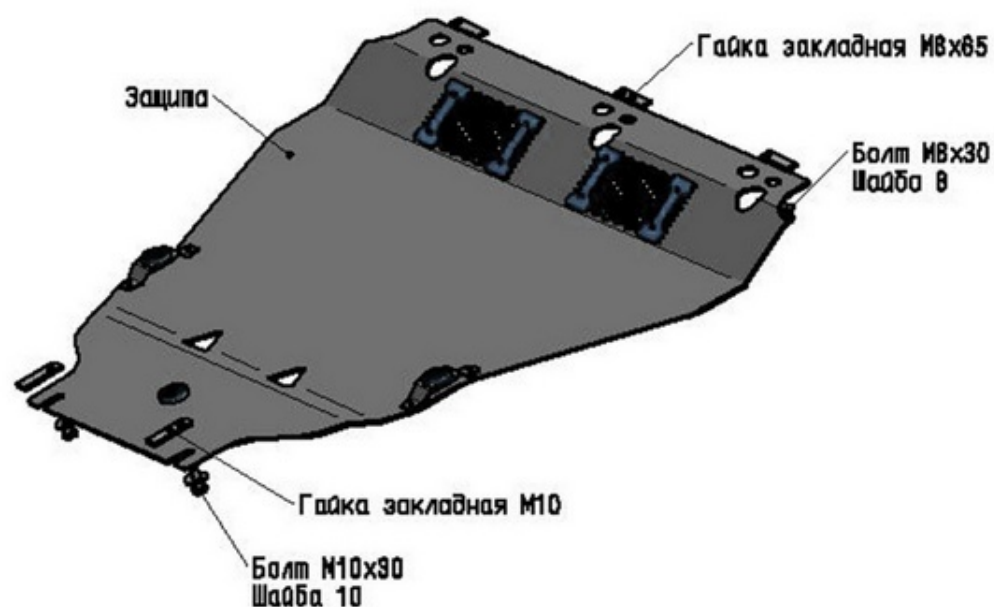

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия балки радиатора.

3. Установить гайки закладные M10 в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить болтами M8x30 к установленным гайкам M8x65.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт M8x30.....	2 шт.
2	Болт M10x30.....	2 шт.
3	Шайба 8.....	2 шт.
4	Шайба 10.....	2 шт.
5	Гайка закладная M8x65.....	3 шт.
6	Гайка закладная M10.....	2 шт.