


Volvo XC70

Артикул: Алюминий 333.5911.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Втулка..... | 2 Шт. |
| 4. Втулка резиновая..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 6. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 7. Гайка закладная М8х50/10..... | 2 Шт. |
| 8. Гайка закладная М10..... | 2 Шт. |

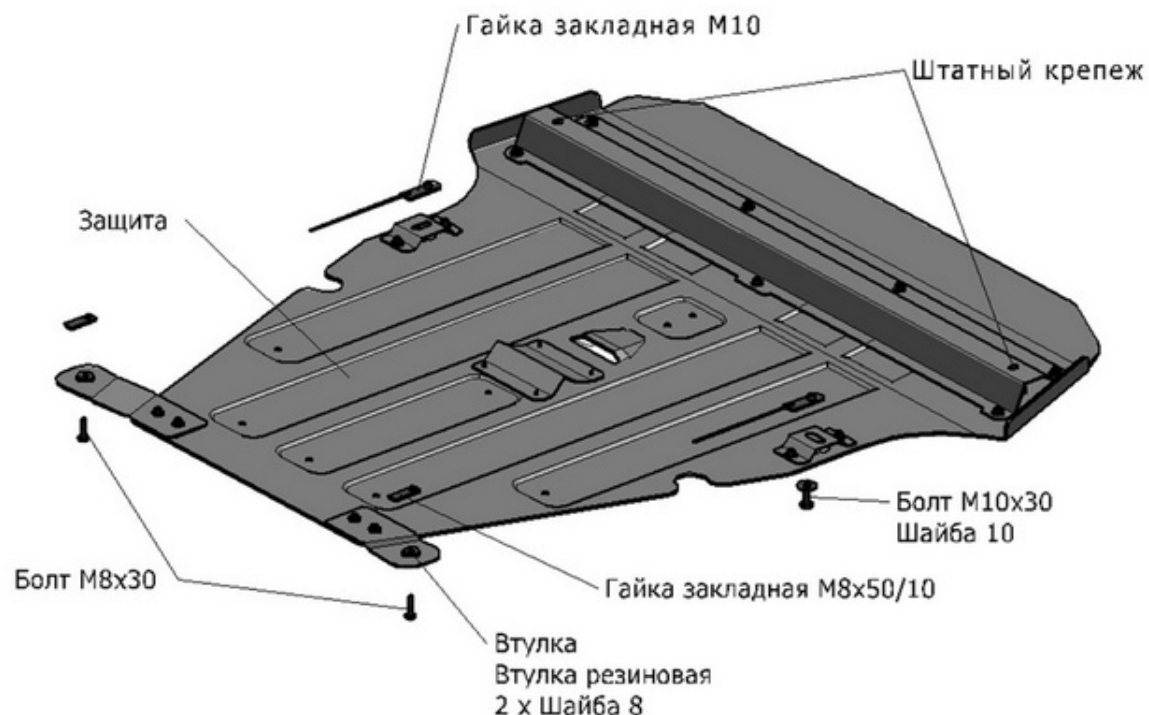

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки М10 в средней части подрамника.
3. Установить закладные гайки М8х50/10 в задней части подрамника.
4. Выкрутить 2 болта балки радиатора.
5. Закрепить переднюю часть защиты к балке радиатора штатными болтами.

6. Крепить заднюю часть защиты болтами М8х30 к установленным гайкам М8х50/10.
7. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.