

MINI Cooper (Hatch)/Cooper S (Hatch)

Артикул: Алюминий 333.8201.1 Картер и КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2006-2013

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.

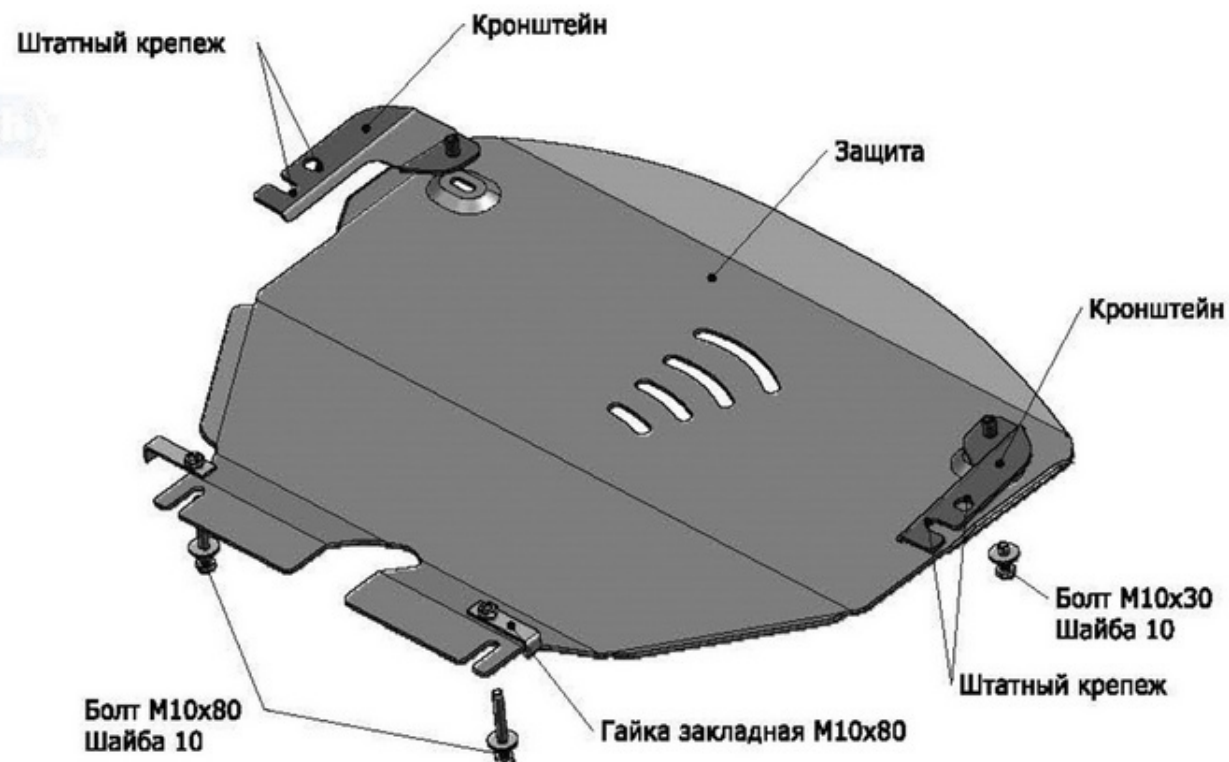

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Ослабить задний болт и выкрутить передний болт крепления рамы автомобиля с каждой стороны.
3. Завести кронштейны на ослабленные болты, сначала затянуть выкрученный ранее болт, затем ослабленный.
4. Установить гайки закладные М10х80 над поперечной балкой кузова в задней части автомобиля и ввернуть в них болты М10х80 на несколько оборотов.

5. Завести защиту на установленные болты М10х80 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.