

## MINI COOPER S COUNTRYMAN


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

**Артикул: Алюминий** 333.8204.1 Защита двигателя и КПП

**Кузов:** R60  
**Год выпуска:** 2010-  
**Объем двигателя:** 1,6i  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 2 шт. |
| 2. Шайба 10.....    | 2 шт. |
| 3. Кронштейн.....   | 2 шт. |

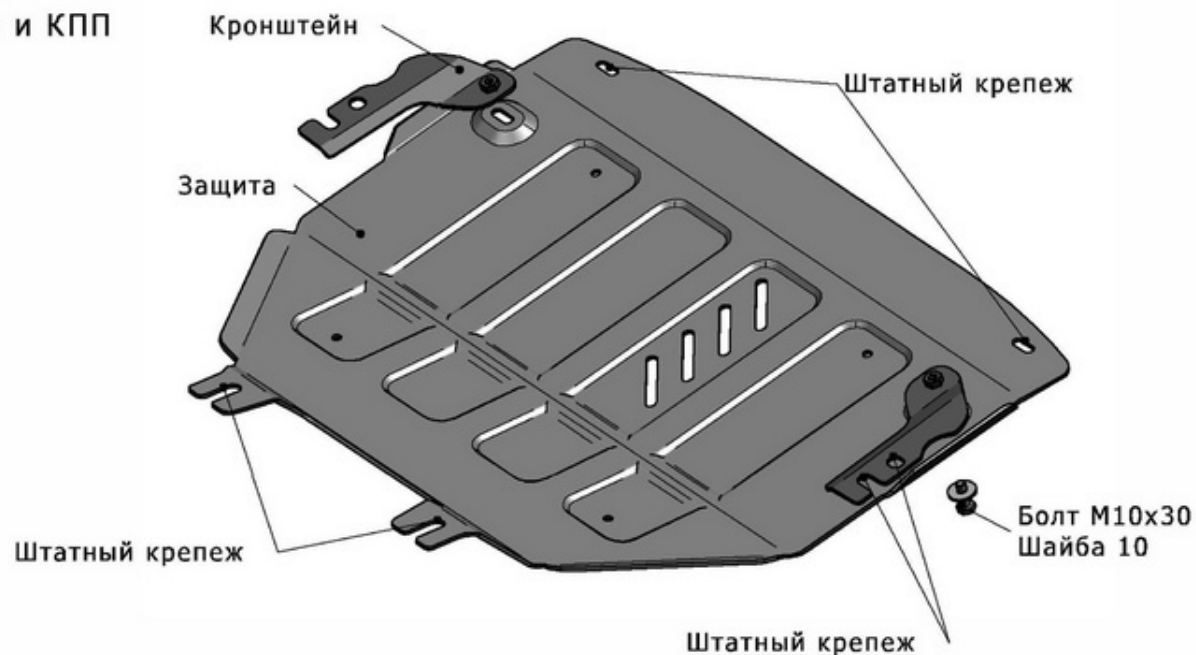

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Ослабить задний болт и выкрутить передний болт крепления рамы автомобиля с каждой стороны.
3. Выкрутить болты крепления возле бампера автомобиля и убрать силовые планки.
4. Завести кронштейны на ослабленные болты, сначала затянуть выкрученные ранее болты, затем ослабленные.
5. Ослабить болты крепления силового элемента

в задней части кузова автомобиля.

6. Завести защиту под силовой элемент кузова автомобиля сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.

7. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм