


Инструкция

по установке подкрылков

Nissan Terrano 4x4 2014


задний правый

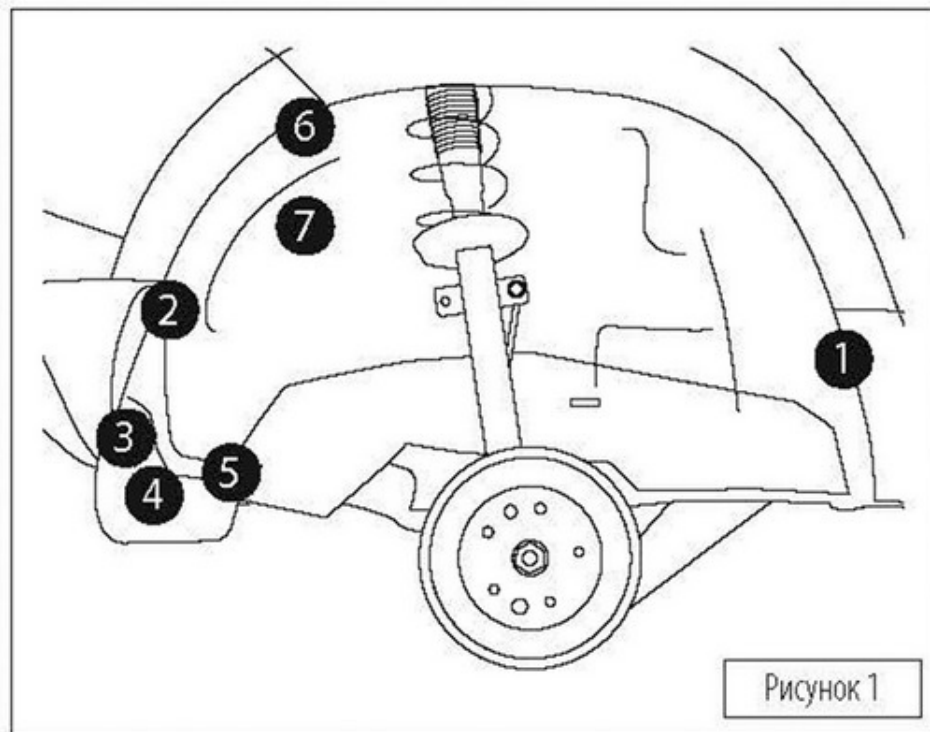

Снять колесо. Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку, заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть подкрылка заправить между бампером и штатным брызговиком.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

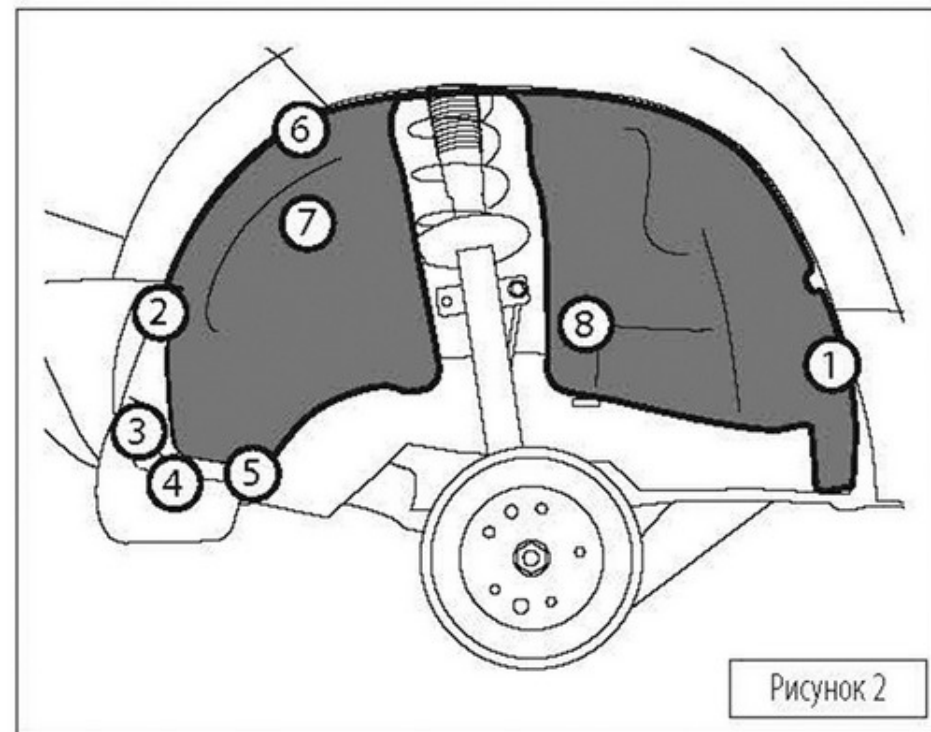

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа, соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

В точке 8 установить саморез из комплекта поставки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).