
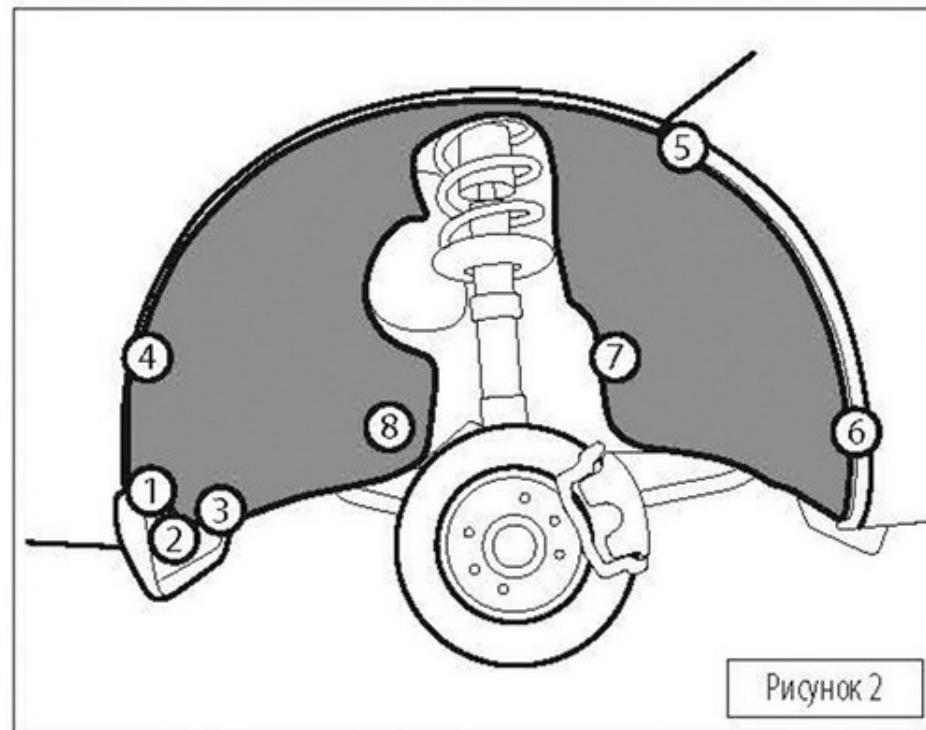


Инструкция

по установке подкрылоков

Datsun on-Do/mi-Do

передний левый/передний правый

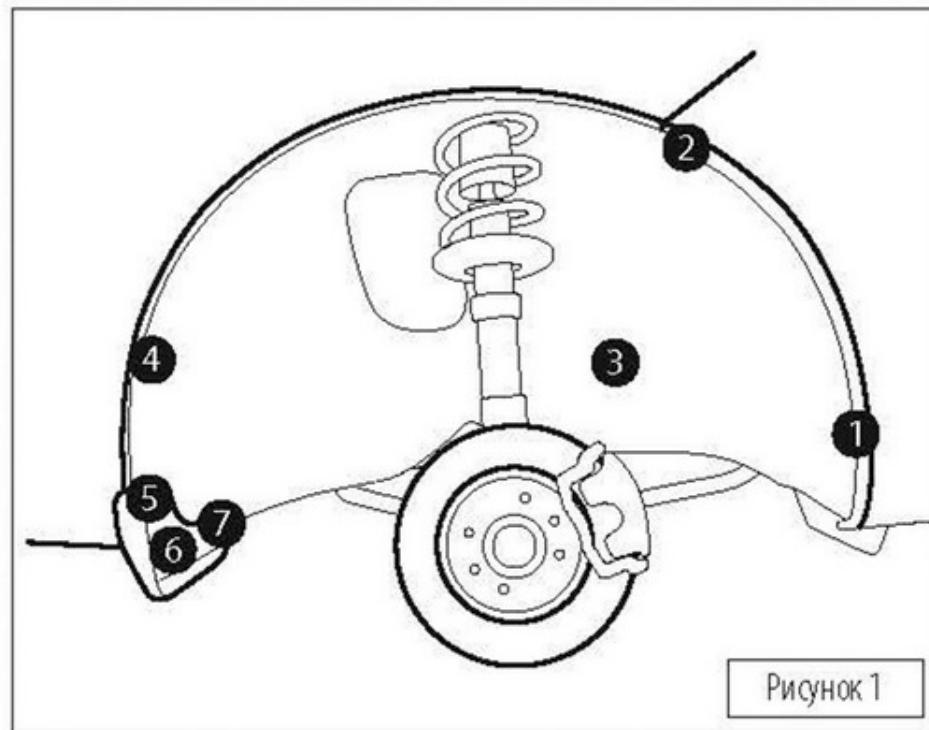

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок (точки 1-7), используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

В точке 8 установите саморез из комплекта поставки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).