

# Audi Q3

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.0301.1

Год выпуска: 2011

Коробка: Все

Комплект порогов

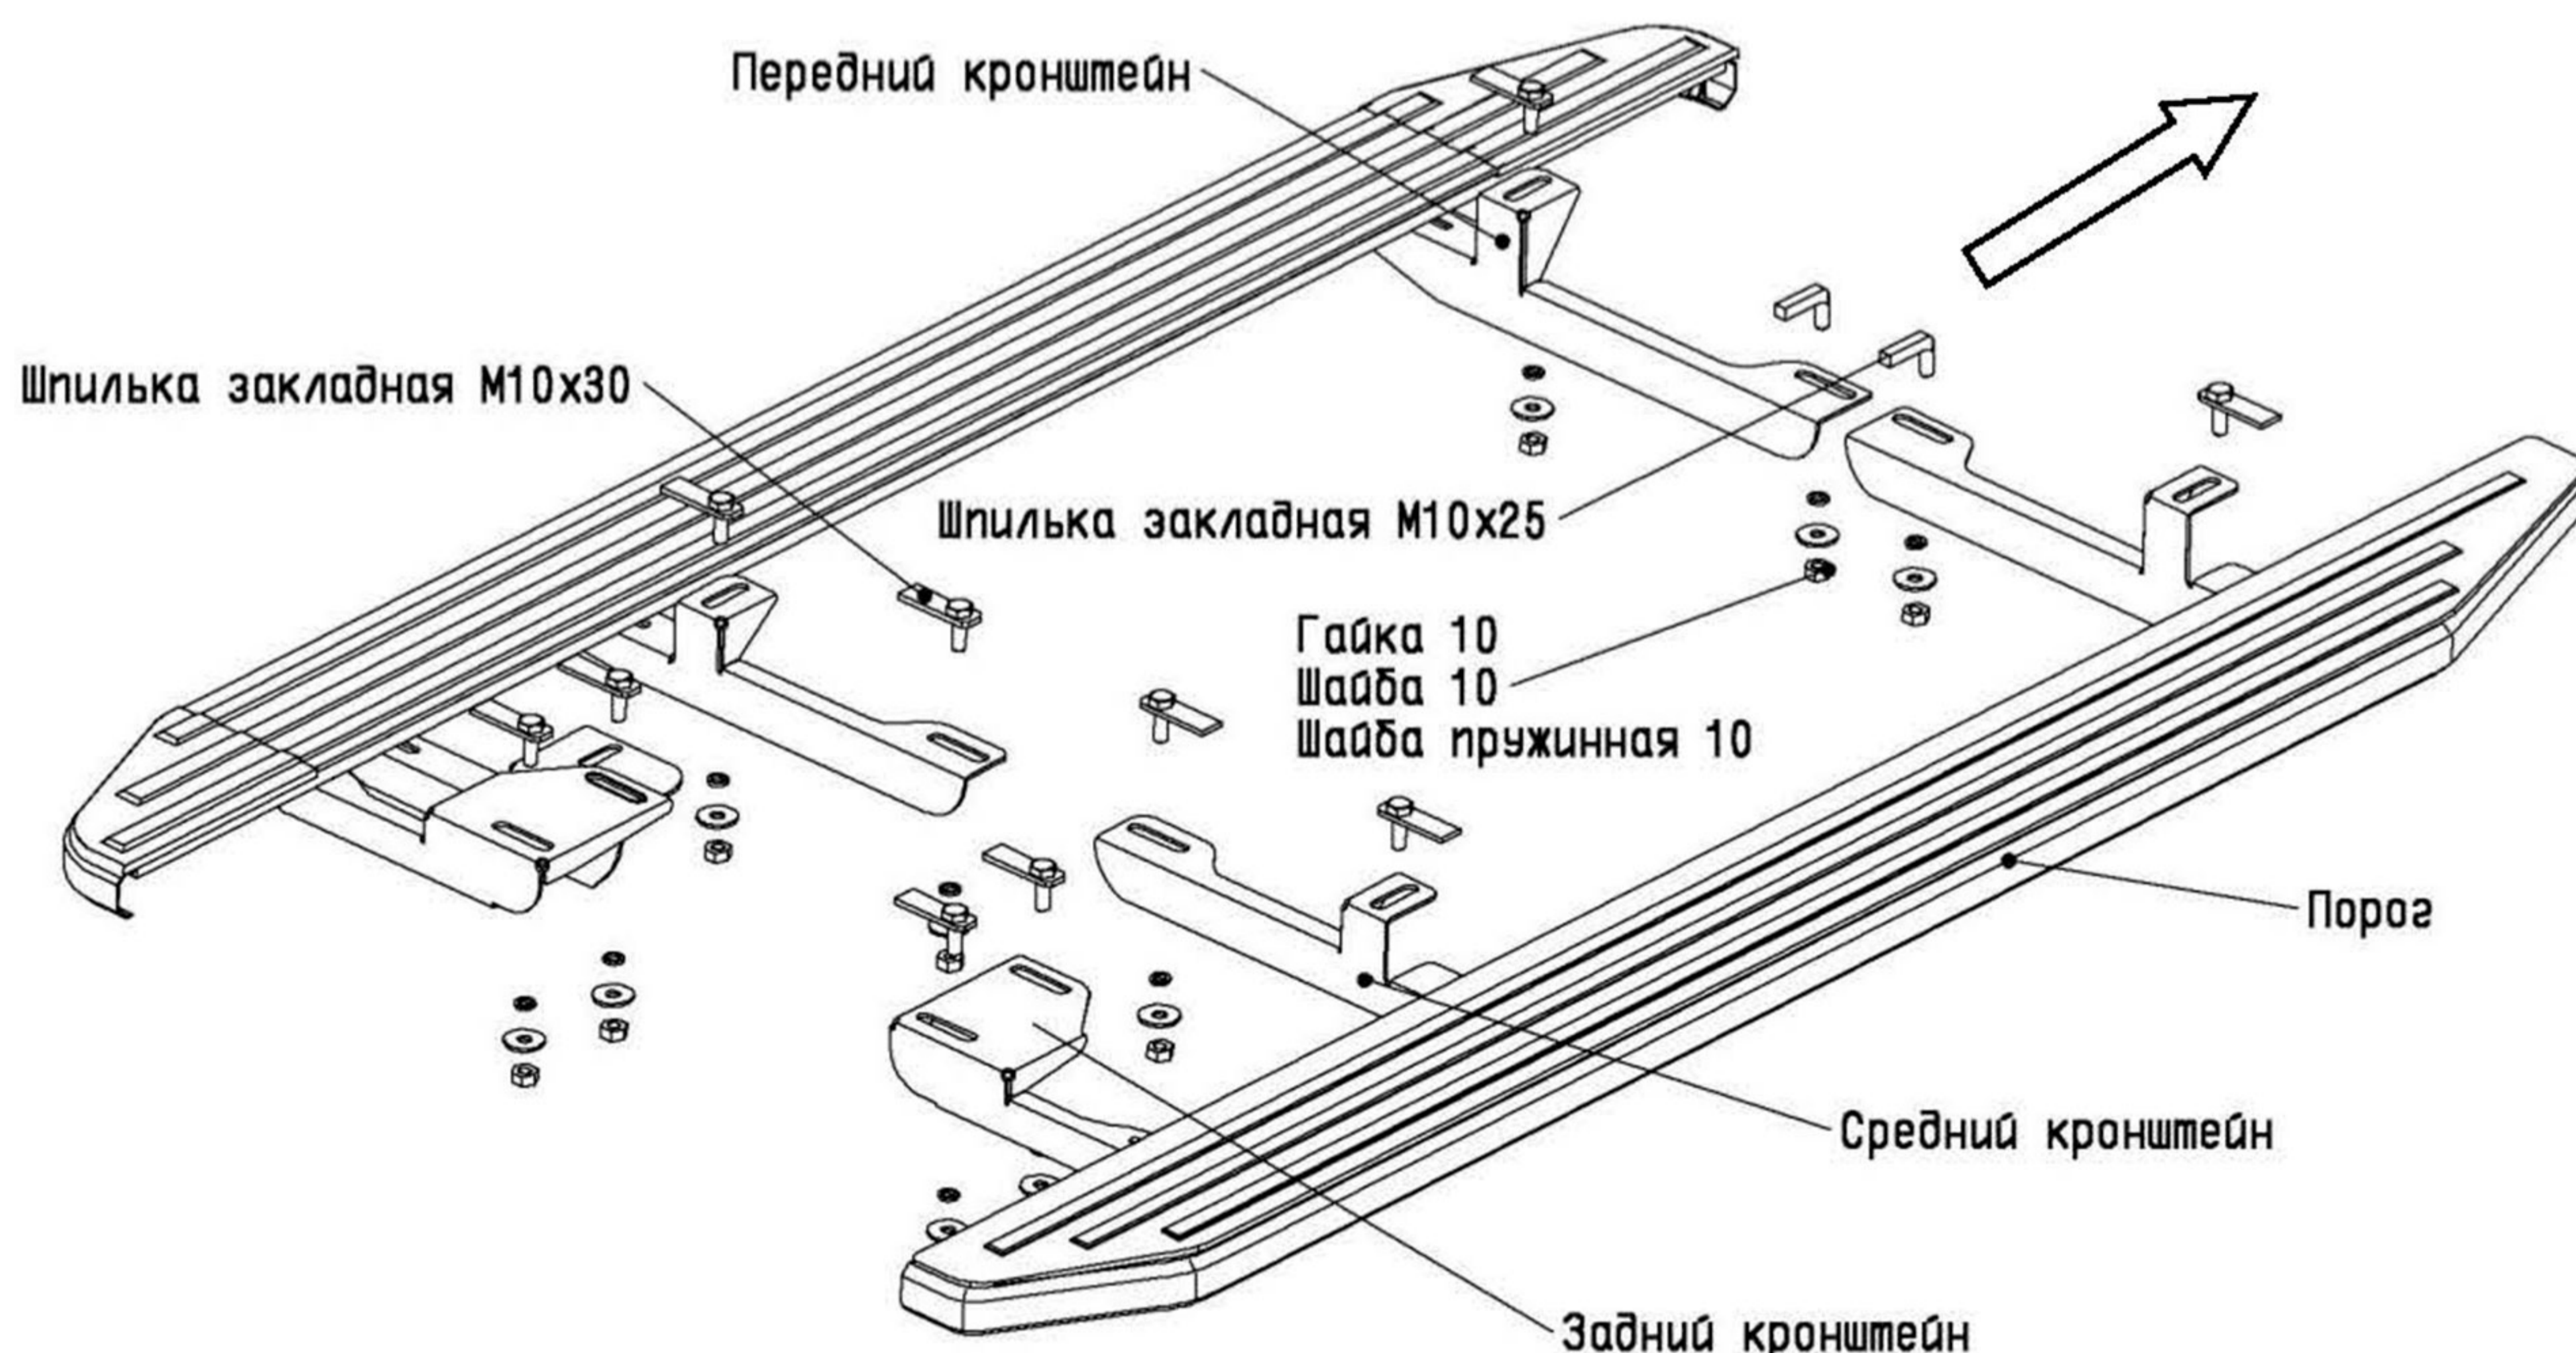


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1.	Гайка M10.....	12	шт.
2.	Шайба 10.....	12	шт.
3.	Шайба пружинная 10.....	12	шт.
4.	Шпилька закладная M10x30.....	10	шт.
5.	Шпилька закладная M10x25.....	2	шт.
6.	Кронштейн передний.....	2	шт.
7.	Кронштейн средний.....	2	шт.
8.	Кронштейн задний.....	2	шт.
9.	Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. Снять пыльники автомобиля и вытащить заглушки в месте установки кронштейнов
2. В отверстия подрамника установить Шпильки закладные (рис. 1)
3. Закрепить кронштейны гайками M10 к установленным шпилькам закладным
4. Разметить и вырезать отверстия под установленные кронштейны в пыльнике автомобиля
5. Закрепить площадку на установленных кронштейнах
6. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Установка переднего кронштейна



Рис.3 Установка переднего кронштейна



Рис.4 Установка переднего кронштейна



Рис.5 Вид автомобиля с порогом