


Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Audi	Q5	2017-2020; 2021-	Все	Все	Все	1930

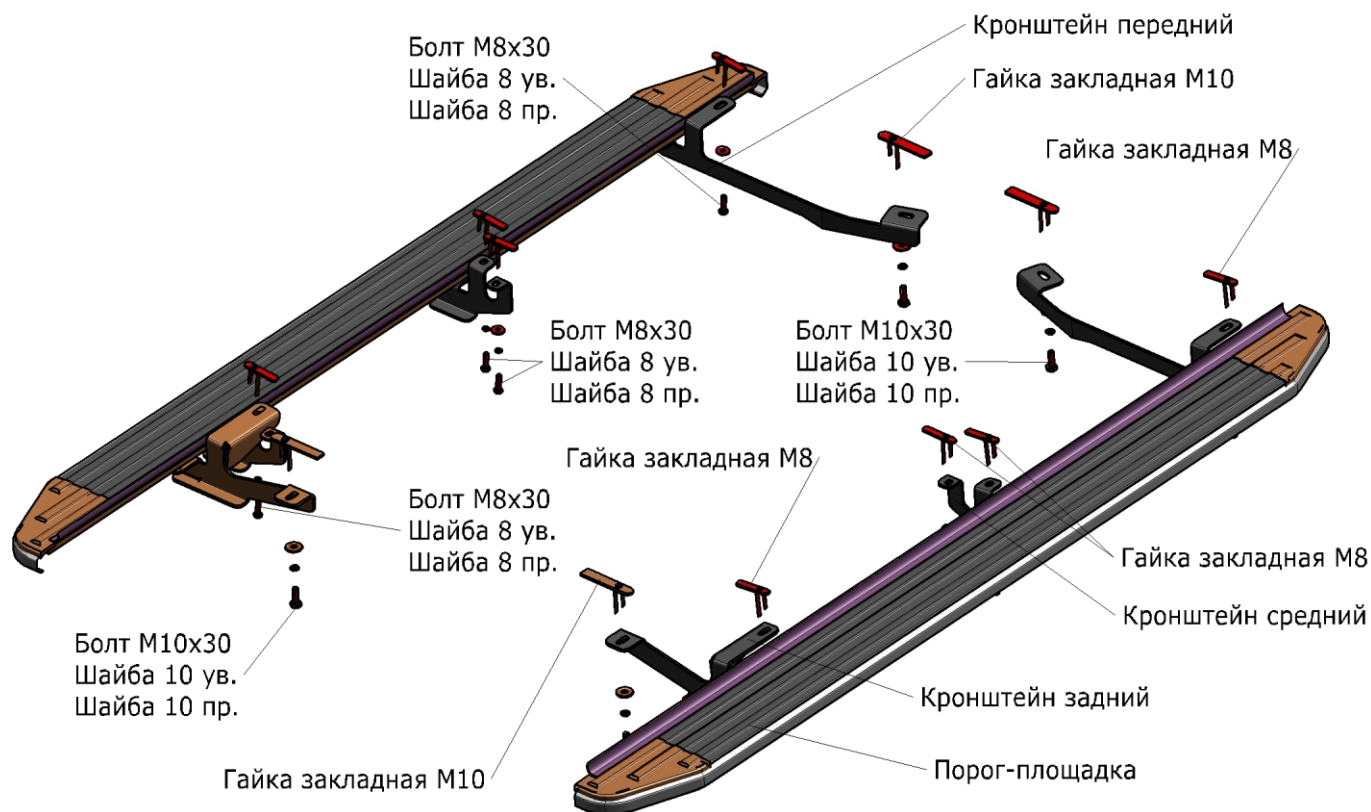

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайку закладную M10 в отверстие лонжерона в передней части автомобиля (рис.1).
3. Установить гайку закладную M8 в днище передней части автомобиля (рис.2).
4. Установить гайки закладные M8 в отверстия днища средней части автомобиля (рис.3, рис.4).
5. Установить гайки закладные M8 и M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.5, рис.6).
6. Разметить и вырезать на штатном пластиковом пыльнике места под кронштейны, а затем установить пластиковый пыльник на место.
7. При помощи болтов M10x30 и M8x30 закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные (рис.7).
8. При помощи болтов M8x30 закрепить кронштейн средний на установленные гайки закладные (рис.8).
9. При помощи болтов M8x30 и M10x30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные (рис.9).
10. Установить порог-площадку на кронштейны.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4663 мм	1893 мм	1659 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4663 мм	1893 мм	1659 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	8 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Гайка закладная M8	8 шт.	
Гайка закладная M10	4 шт.	
Шайба 8 ув.	8 шт.	
Шайба 8 пр.	8 шт.	
Шайба 10 ув.	4 шт.	
Шайба 10 пр.	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0302.2 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Audi	Q5	2017-2020; 2021-	Все	Все	Все	1930



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9



Рис.10

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

