


Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Audi	Q7	2015-2020; 2020-	Все	Все	Все	1930

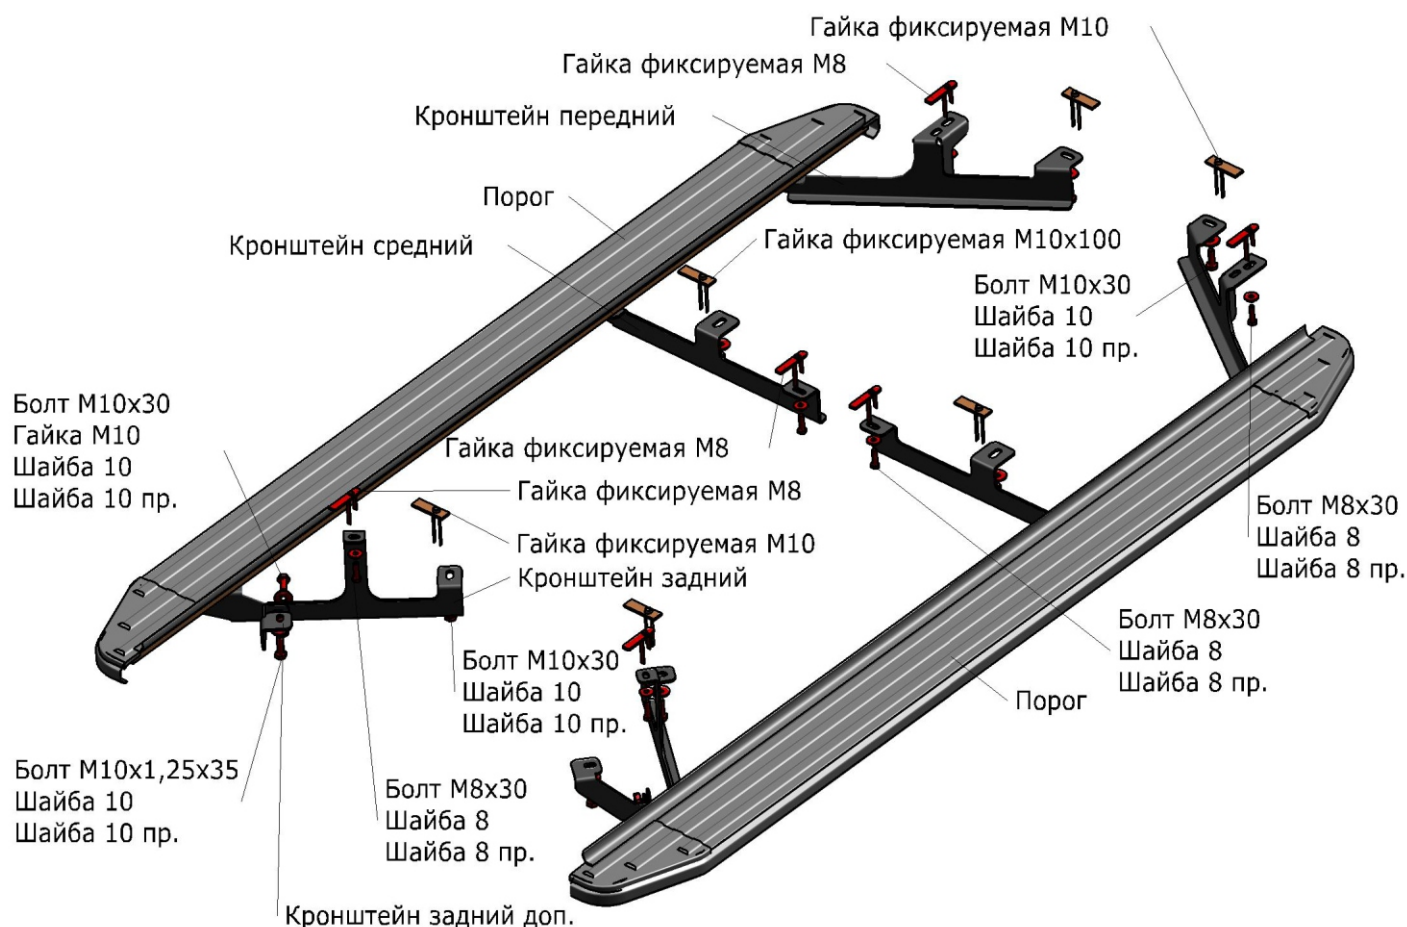

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М8 и М10 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М8 и М10х100 в средней части днища автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайки фиксируемые М8 и М10 в задней части днища автомобиля (рис. 3).
5. Установить пыльник на штатное место, предварительно вырезав сектора для крепления кронштейнов.
6. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10х30 и М8х30 (рис. 4).
7. Установить кронштейн средний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10х30 и М8х30 (рис. 5).
8. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10х30 и М8х30 (рис. 6).
9. Установить кронштейн задний дополнительный на штатное резьбовое отверстие (под кронштейн растяжки кузова) (рис. 6).
10. Скрепить кронштейн задний дополнительный с кронштейном задним при помощи болта М10х30 и гайки М10 (рис. 6).
11. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
12. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х1,25х35	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	8 шт.	47.0 Нм
Болт М8х30	6 шт.	
Гайка М10	2 шт.	
Шайба 10	12 шт.	
Шайба пружинная 10	10 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Шайба пружинная 8	6 шт.	
Гайка фиксируемая М10	4 шт.	
Гайка фиксируемая М10х100	2 шт.	
Гайка фиксируемая М8	6 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн задний доп.	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.0304.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Audi	Q7	2015-2020; 2020-	Все	Все	Все	1930



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.