

Chery Tiggo 5

Артикул:	9.0902.1 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	6 Шт.	11. Кронштейн передний	2 Шт.
2. Болт М8х45.....	6 Шт.	12. Кронштейн средний.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	8 Шт.	13. Кронштейн задний.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	12 Шт.	14. Крепление 1.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	16 Шт.	15. Крепление 2.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	12 Шт.		
7. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.		
8. Гайка М10.....	8 Шт.		
9. Гайка фиксируемая М8.....	12 Шт.		
10. Пластина регулировочная...	18 Шт.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища средней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
4. Закрепить крепления на гайки фиксируемые М8 в передней и средней части днища автомобиля при помощи болтов М8х45 (рис. 4, рис. 5).
5. Закрепить кронштейн передний на гайку фиксируемую М8 и на крепление при помощи гаек М10 и болтов М10х30 (рис. 4).
6. Закрепить кронштейн средний на гайку фиксируемую М8 и на крепление при помощи гаек М10 и болтов М10х30 (рис. 5).
7. Закрепить кронштейн задний на гайки фиксируемые М8 при помощи болта М8х30 и М8х45 (рис. 6).
8. Установить порог на кронштейны.
9. **Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные (2-3 шт. на точку крепления)! В зависимости от типа порога передний и средний кронштейны крепить на разные отверстия в креплениях.**
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

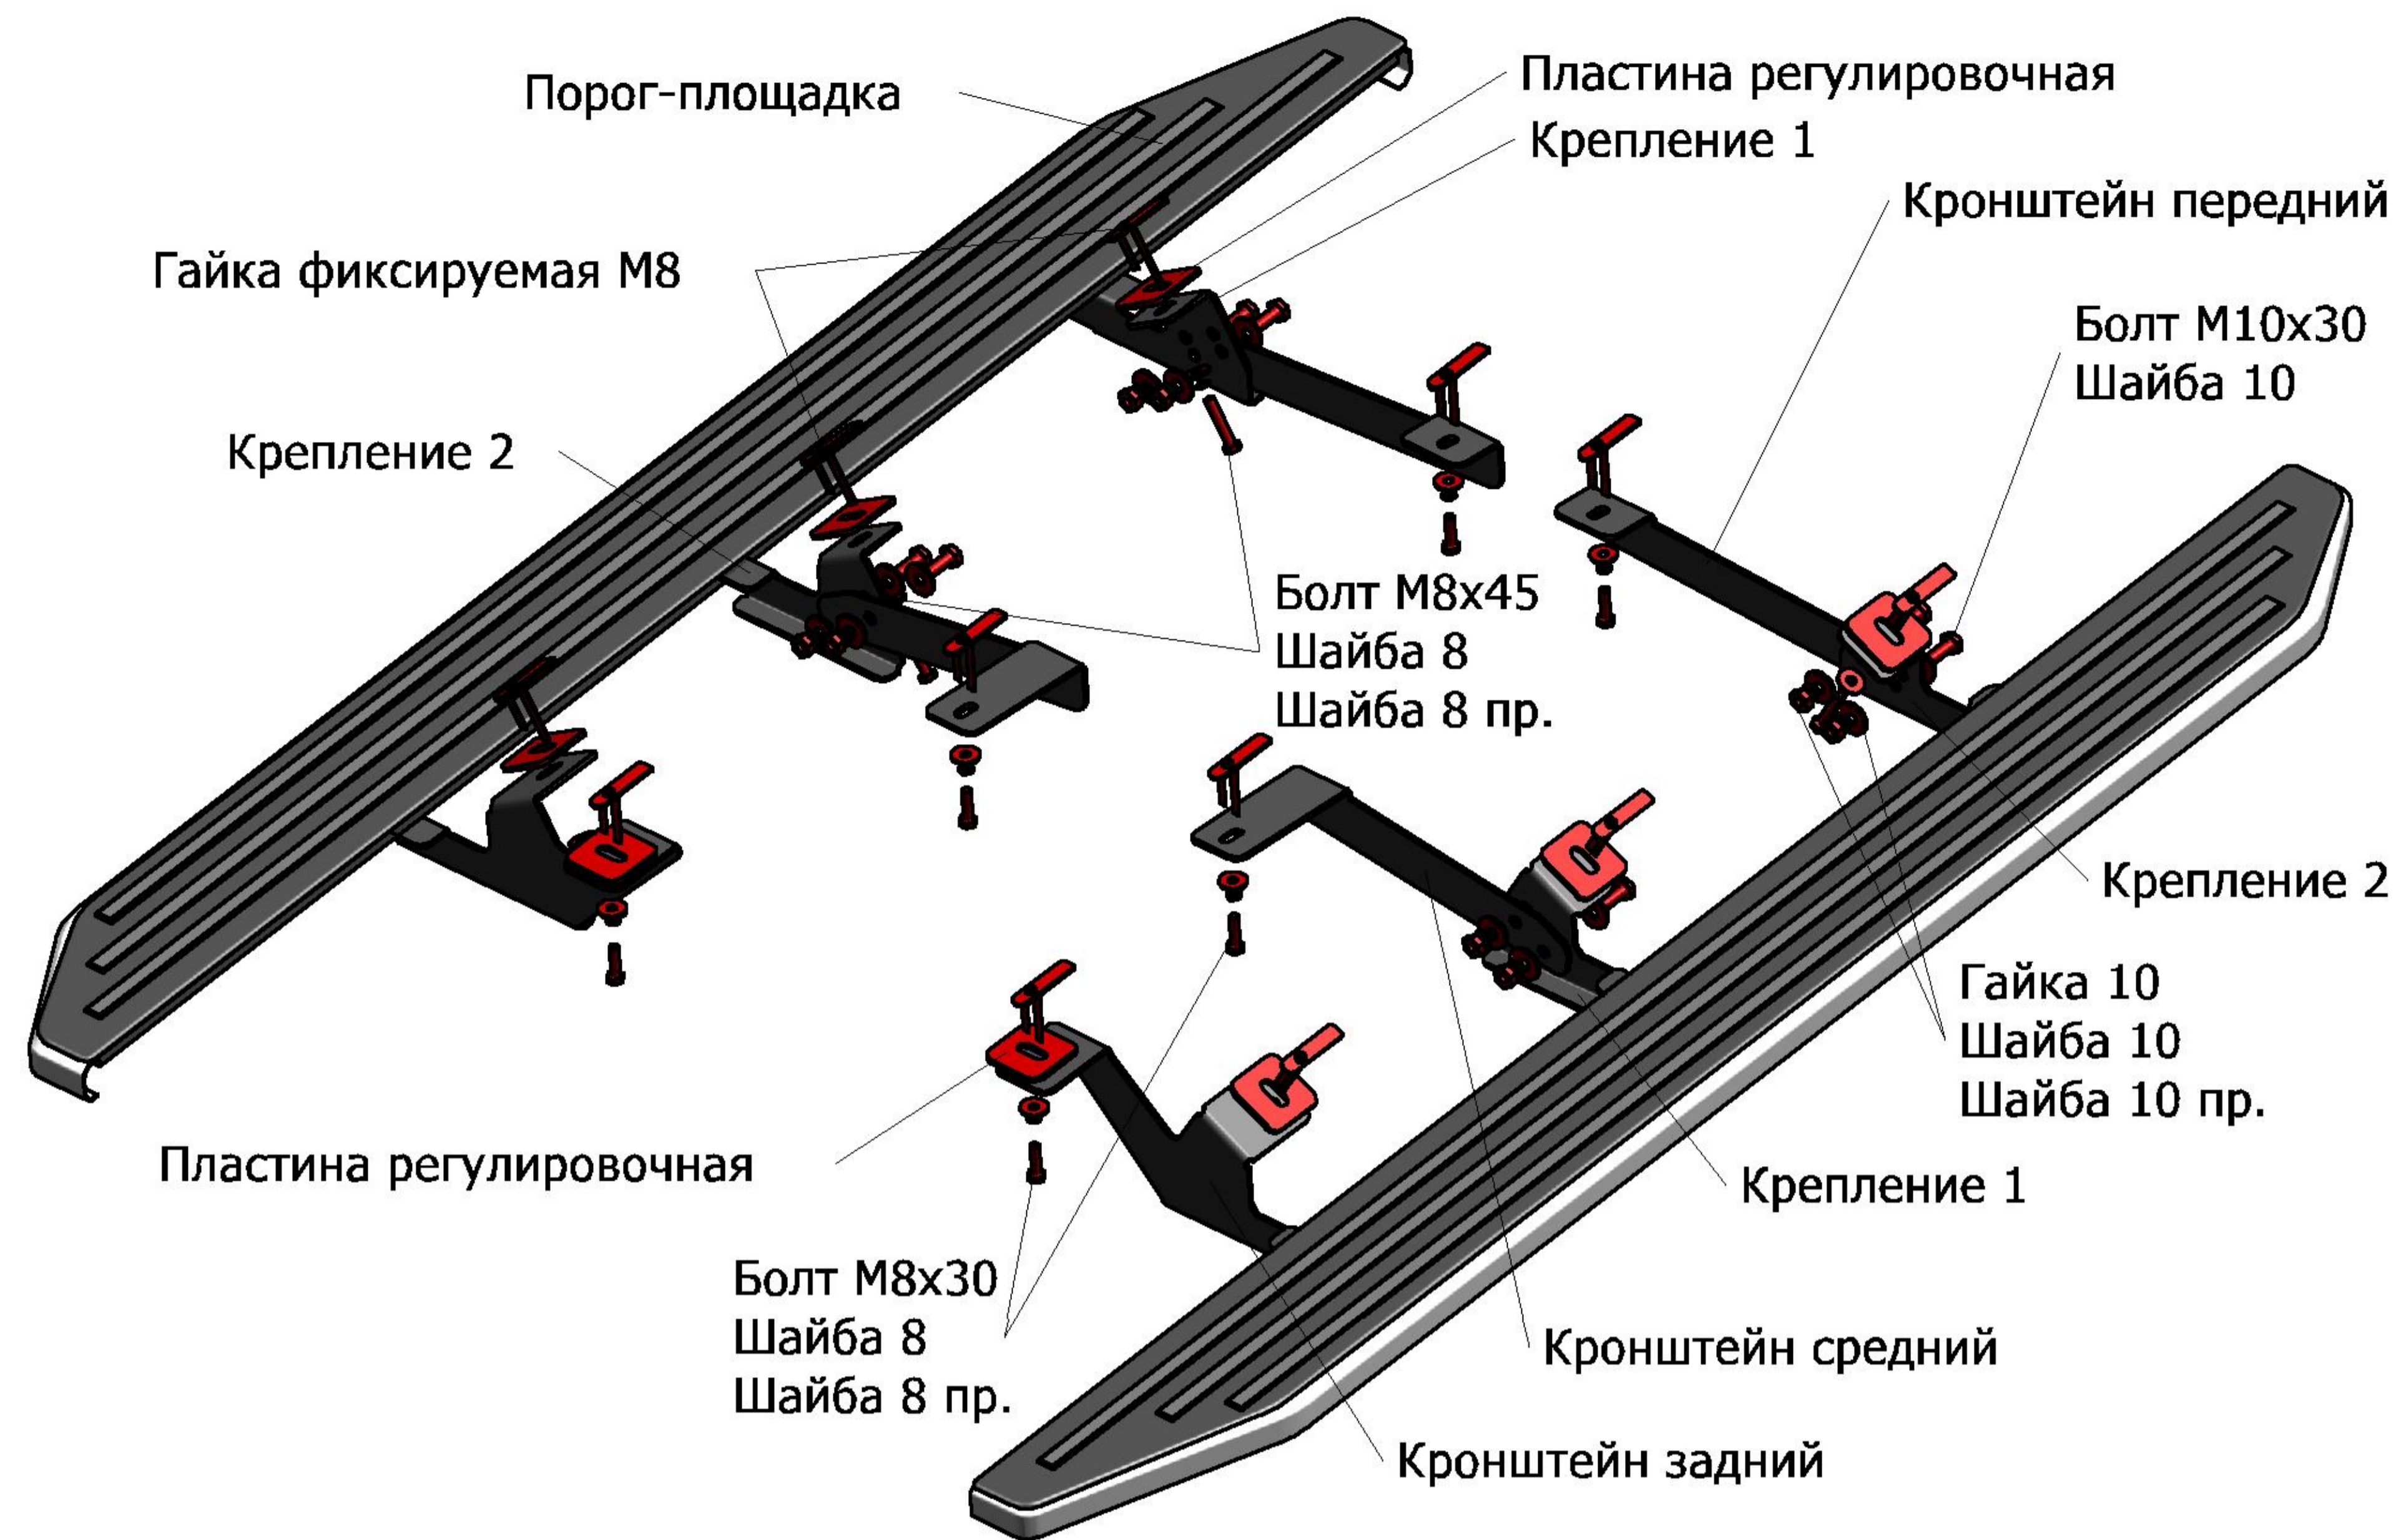




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6