

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
| Eceed | VX | 2020- | Все | Все | Все | 1930 |

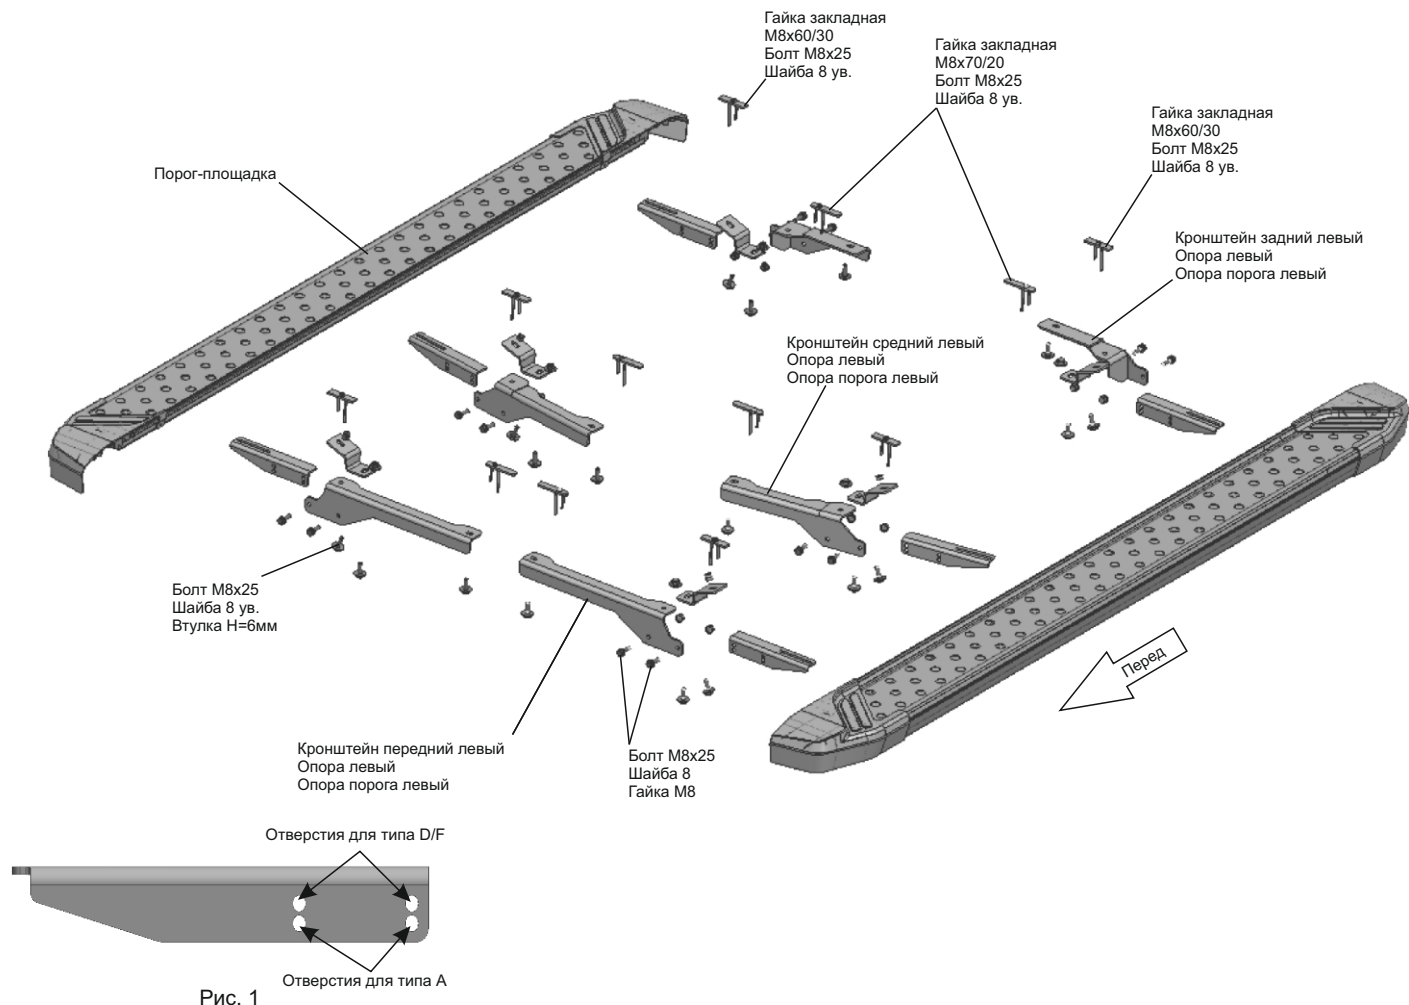


Рис. 1

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники порогов.
2. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные M8x60/30 (отв. А) (Рис. 2, Рис.3).
3. Установить закладные M8x70/20 (отв. Б) (Рис. 4, Рис.5, Рис.6).
4. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов M8x25 и шайб 8 ув. к установленным закладным M8x70/20. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.7, Рис.8).
5. Установить опоры, крепить к закладным M8x60/30 при помощи болтов M8x25 и шайб 8 ув. В передней части между опорой и закладной установить две втулки H=6мм, в средней части одну втулку H=6мм. Резьбовые соединения затягивать (Рис.9).
6. Установить штатные пыльники.
7. Закрепить передний и средний кронштейн к опорам при помощи болтов M8x25, гаек и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была снизу кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.10).
8. Закрепить задний кронштейн к опоре при помощи болтов M8x25, гаек и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была сверху кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.11).
9. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 и гайками M8. (Рис.1)
10. Установить порог-площадки.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| | Длина | Ширина | Высота |
| Штатные габариты кузова : | 4970 мм | 1940 мм | 1788 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4970 мм | 1940 мм | 1788 мм |

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25 | 30 шт. | 23.0 Нм |
| Шайба 8 ув. | 24 шт. | |
| Гайка M8 | 18 шт. | |
| Шайба 8 | 24 шт. | |
| Гайка закладная M8x70/20 | 6 шт. | |
| Гайка закладная M8x60/30 | 6 шт. | |
| Втулка H=6мм | 8 шт. | |
| Кронштейн передний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн передний левый | 1 шт. | |
| Кронштейн средний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн средний левый | 1 шт. | |
| Кронштейн задний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн задний левый | 1 шт. | |
| Опора порога правая | 3 шт. | |
| Опора порога левая | 3 шт. | |
| Опора правая | 3 шт. | |
| Опора левая | 3 шт. | |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0906.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Exeed | VX | 2020- | Все | Все | Все | 1930 |

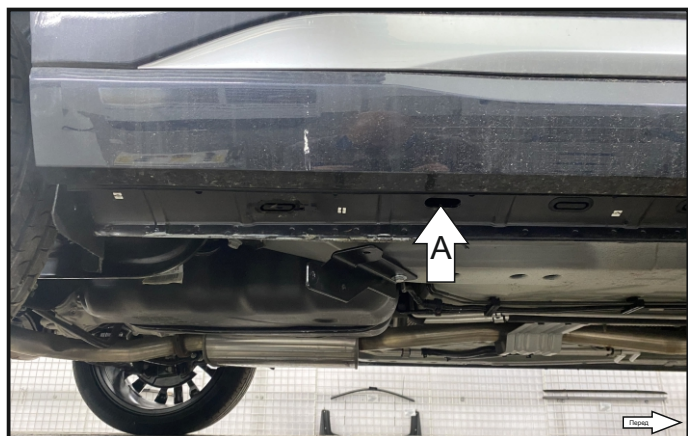


Рис. 2



Рис. 3

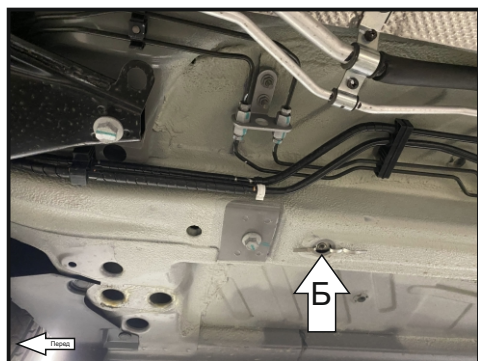


Рис. 4



Рис. 5

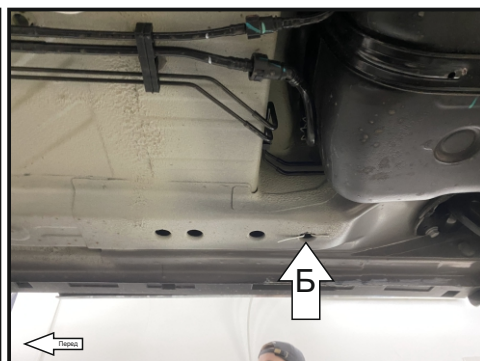


Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



9.0906.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Eceed | VX | 2020- | Все | Все | Все | 1930 |



Рис. 9

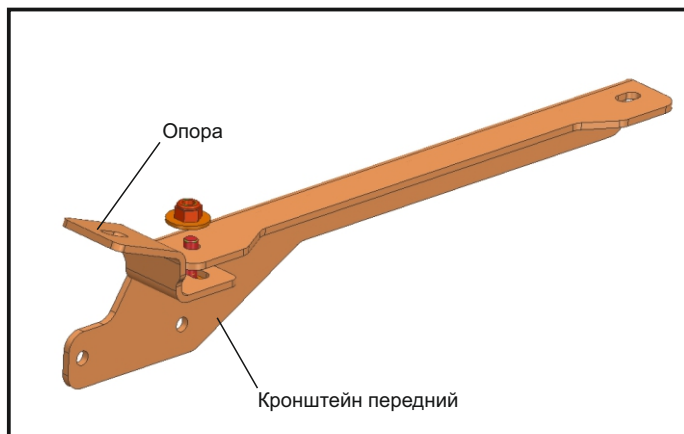


Рис. 10

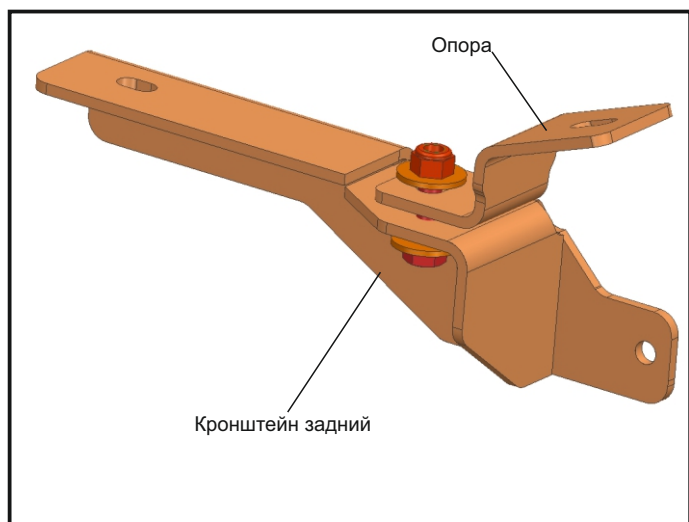


Рис. 11



Рис. 12

