


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.1002.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Chevrolet	Tracker	2021-	Все	Все	Все	1730

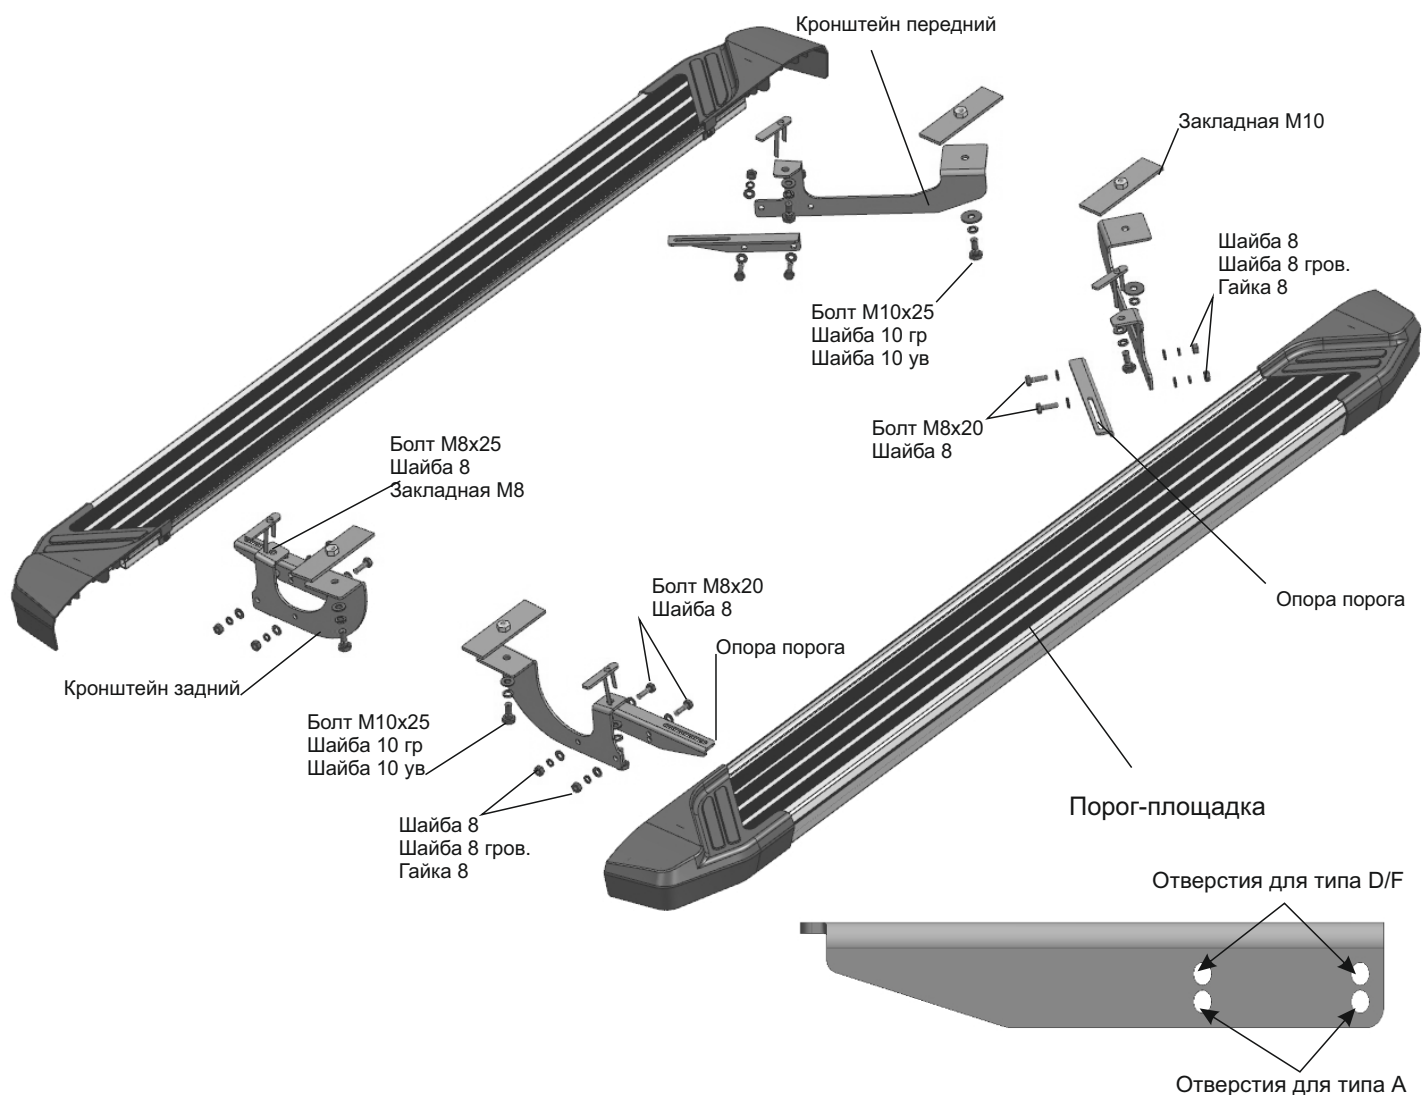

### Инструкция по установке:

1. Установить закладные М8 (А) или М10 (Б) через отверстие порога (Рис. 1, 2).
2. Закрепить передний и задний кронштейны при помощи болтов М8, с шайбами 8 и М10 с шайбами 10 к установленным закладным.
3. Опору порога прикрутить к установленным кронштейнам при помощи болтов М8х20, шайб 8 и гаек М8.
4. Установить порог-площадку, отрегулировать ее положение
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4250мм	1630мм	1633мм
Габариты кузова с установленными порогами:	4250мм	1630 мм	1633мм

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	8 шт.	23 Нм
Болт М8х25	4 шт.	23 Нм
Болт М10х25	4 шт.	47 Нм
Гайка М8	8 шт.	
Гайка закладная М8х70/20	4 шт.	
Гайка закладная М10х140/70	4 шт.	
Шайба 8	20 шт.	
Шайба 8 пруж/гровер	12 шт.	
Шайба 10 увелич/усил	4 шт.	
Шайба 10 пруж/гровер	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора порога	4 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.1002.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Chevrolet	Tracker	2021-	Все	Все	Все	1730

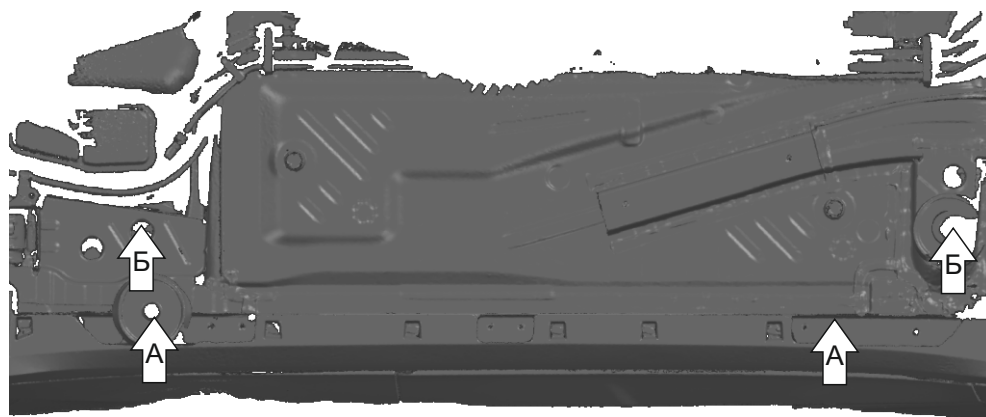


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supr@rivalauto.com](mailto:supr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

