

# Ford Kuga

**Кузов:** Все

**Объём двигателя:** Все

**Артикул:** 9.1801.1

**Год выпуска:** 2008

**Коробка:** Все

Комплект порогов

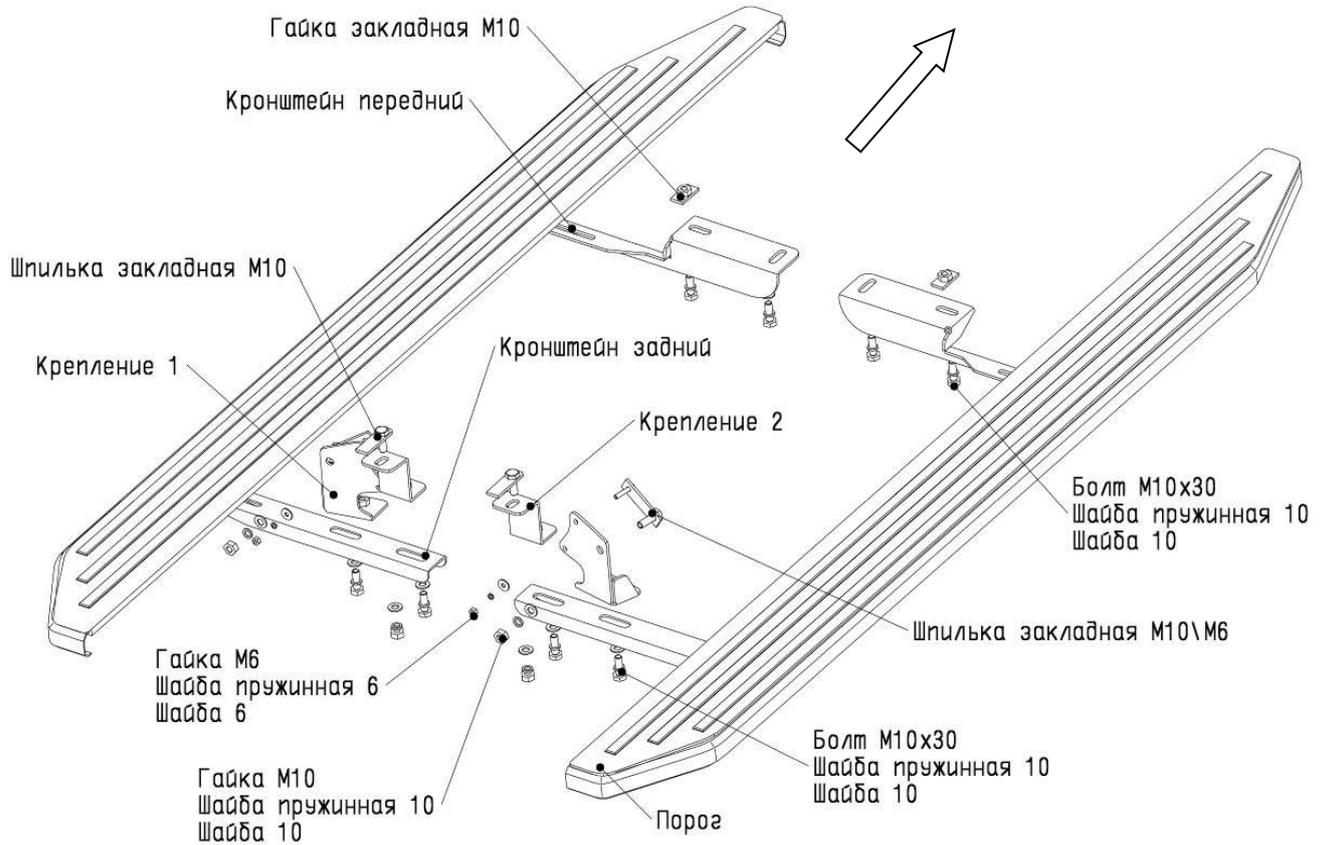


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт M10x30.....	8	шт.
2. Гайка M6.....	2	шт.
3. Гайка M10.....	4	шт.
4. Шайба 6.....	2	шт.
5. Шайба 10.....	12	шт.
6. Шайба пружинная 6.....	2	шт.
7. Шайба пружинная 10.....	12	шт.
8. Шпилька закладная M10.....	2	шт.
9. Шпилька закладная M10\M6.....	2	шт.
10. Гайка закладная M10.....	2	шт.
11. Кронштейн передний.....	2	шт.
12. Кронштейн задний.....	2	шт.
13. Крепление 1.....	2	шт.
14. Крепление 2.....	2	шт.
15. Порог.....	2	шт.

# Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна установить гайку закладную M10 (рис.2 поз.2).
2. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом M10x30 к штатному резьбовому отверстию M10 (рис. 2 поз. 1), переднюю часть закрепить болтом M10x30 к установленной гайке закладной M10 (рис. 3).
3. В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную M10 в отверстие лонжерона (рис. 4 поз. 4), шпильку закладную M10\M6 установить в отверстия днища кузова автомобиля через соседнее отверстие (рис. 4 поз. 2).
4. Закрепить крепление 1 гайкой M10 и гайкой M6 к установленной шпильке закладной M10\M6, крепление 2 закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 (рис. 5).
5. Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом M10x30 к установленному креплению 1, заднюю часть закрепить болтом M10x30 к установленному креплению 2 (рис. 6).
6. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 7).
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место крепления переднего кронштейна.



Рис.3 Установка переднего кронштейна



Рис.4 Место крепления заднего кронштейна.



Рис.5 Установка креплений для заднего кронштейна.



Рис.6 Установка заднего кронштейна.



Рис.5 Вид автомобиля с порогом