

Ford Explorer

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1802.1

Год выпуска: 2011-2015-

Коробка: Все

Комплект порогов

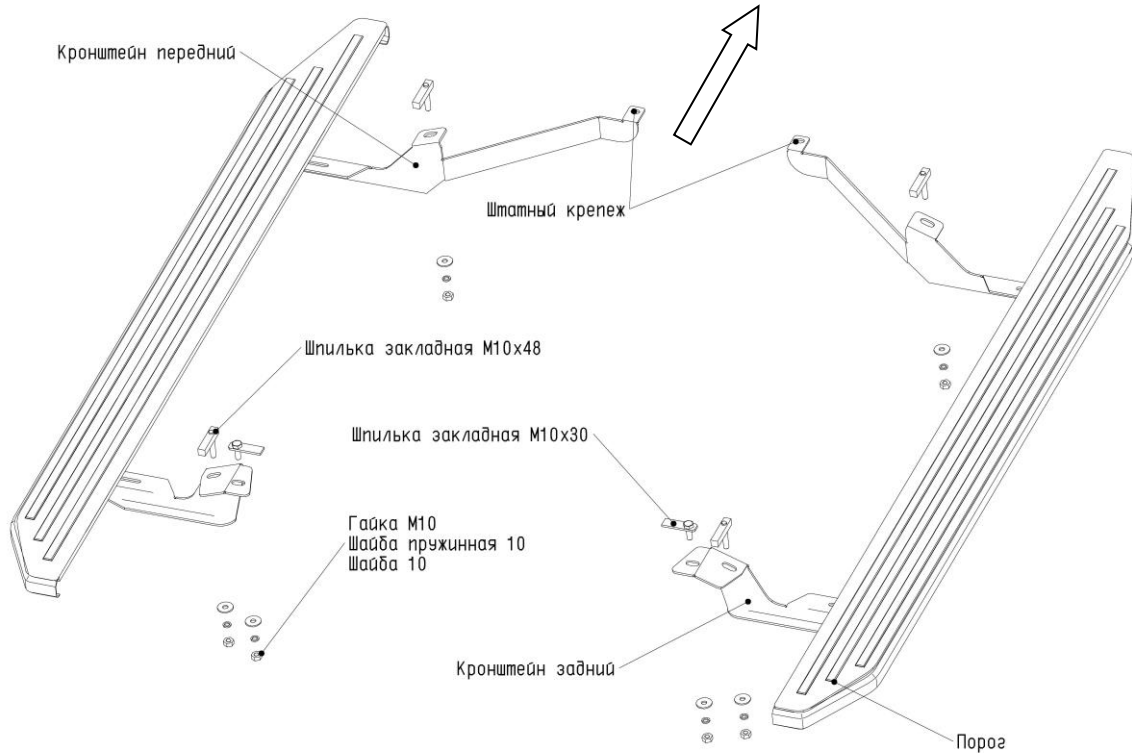


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Гайка M10.....	6	шт.
2. Шайба 8.....	6	шт.
3. Шайба пружинная 8.....	6	шт.
4. Шпилька закладная M10x48.....	4	шт.
5. Шпилька закладная M10x30.....	2	шт.
6. Кронштейн передний.....	2	шт.
7. Кронштейн задний.....	2	шт.
8. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную M10x48 (рис. 2 поз. 1), открутить штатный болт крепления рычага (рис. 2 поз. 2).

2. В месте крепления заднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную M10x48 (рис. 3 поз. 2), установить шпильку закладную M10x30 (рис. 3 поз. 1).

3. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить штатным болтом М8х30, переднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х48 (рис.4).

4. Переднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х48, заднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке М10х30. (рис. 5).

5. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).

6. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место крепления переднего кронштейна.



Рис.3 Место крепления заднего кронштейна.



Рис.4 Установка переднего кронштейна.



Рис.5 Установка заднего кронштейна.



Рис.5 Вид автомобиля с порогом