

**Кузов:** Все

**Объём двигателя:** Все

**Артикул:** 9.1901.1

**Год выпуска:** 2011

**Коробка:** Все

Комплект порогов

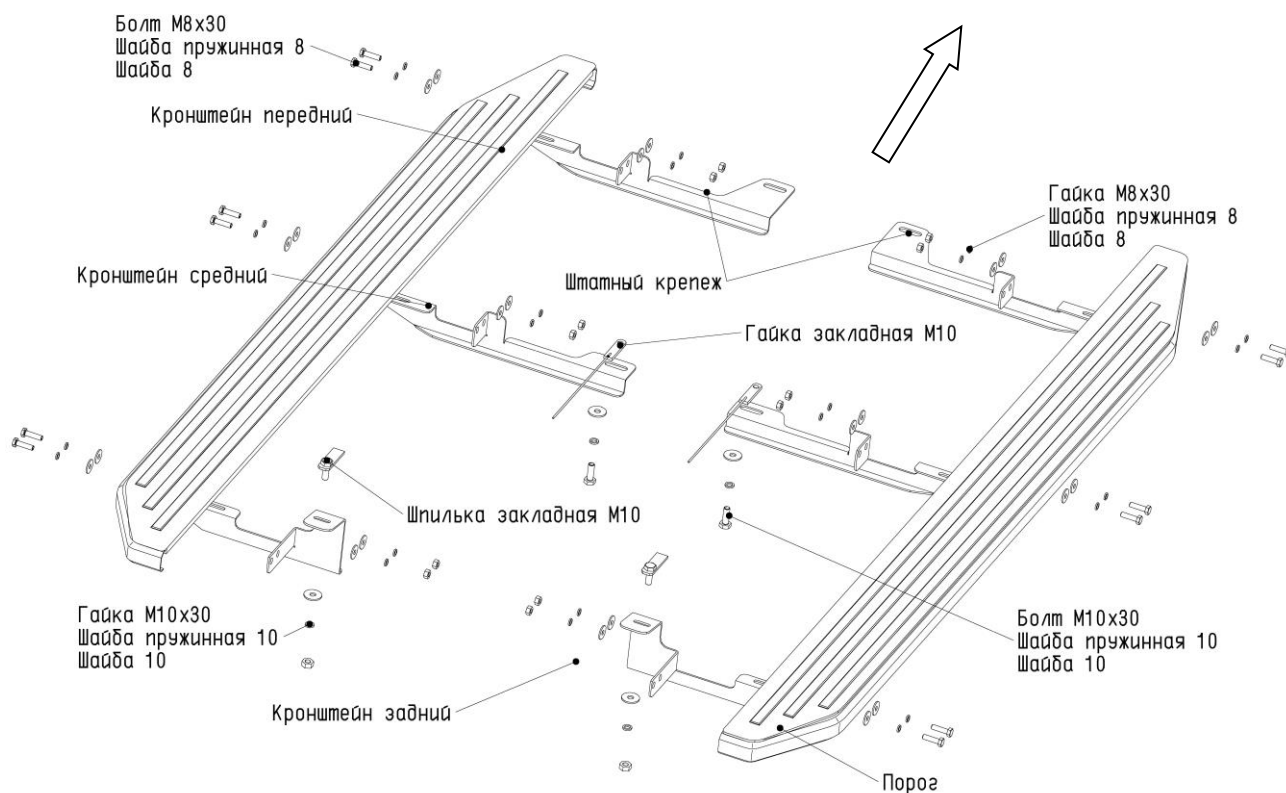


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт M8x30.....	12	шт.
2. Болт M10x30.....	2	шт.
3. Гайка M8.....	12	шт.
4. Гайка M10.....	2	шт.
5. Шайба 8.....	24	шт.
6. Шайба 10.....	4	шт.
7. Шайба пружинная 8.....	24	шт.
8. Шайба пружинная 10.....	4	шт.
9. Кронштейн передний.....	2	шт.
10. Кронштейн средний.....	2	шт.
11. Кронштейн задний.....	2	шт.
12. Шпилька закладная M10.....	2	шт.
13. Гайка закладная M10.....	2	шт.
14. Порог.....	2	шт.

# Инструкция по установке:

1. Открутить болт М10х30 крепления рычага автомобиля (рис. 2).
2. Установить заднюю часть переднего кронштейна под рычаг автомобиля, закрепить кронштейн и рычаг штатным болтом (рис. 5).
3. В месте крепления передней части кронштейна разметить и высверлить два отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 5 поз. 1).
4. Закрепить переднюю часть переднего кронштейна двумя болтами М8х30 и гайками М8
5. В месте крепления среднего кронштейна установить гайку закладную М10 в лонжерон автомобиля через соседнее отверстие (рис. 3).
6. Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 6), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).
7. В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля (рис. 4).
8. Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 7), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).
9. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
10. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Рычаг автомобиля в месте крепления переднего кронштейна



Рис.3 Установка гайки закладной М10 в месте установки среднего кронштейна



Рис.4 Установка шпильки закладной М10 в месте установки заднего кронштейна



Рис.5 Установка переднего кронштейна



Рис.6 Установка среднего кронштейна



Рис.7 Установка заднего кронштейна



Рис.8 Вид автомобиля с порогом