

## Geely Emgrand x7


Артикул:	9.1902.2 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2013-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	2	Шт.
2. Болт M10x45.....	4	Шт.
3. Гайка M10.....	4	Шт.
4. Гайка M6.....	2	Шт.
5. Шайба 10.....	10	Шт.
6. Шайба 10 пружинная.....	8	Шт.
7. Шпилька закладная M6-M10...	2	Шт.
8. Гайка фиксируемая M10.....	2	Шт.
9. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
10. Крепление переднее.....	2	Шт.
11. Кронштейн передний.....	2	Шт.
12. Кронштейн задний.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В отверстия в передней части днища установить шпильку закладную M6-M10 и гайку закладную M10. (Рис.1)
  2. На шпильку закладную M6-M10 установить кронштейн передний и закрепить гайками M6 и M10 (Рис.1)
  3. На передний кронштейн и гайку закладную M10 установить крепление переднее и закрепить болтами M10x30, гайками M10 и болтами M10x45. (Рис.2)
  4. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия в задней части днища. (Рис.3)
  5. На гайки фиксируемые M10 установить кронштейн задний и закрепить болтами M10, оставив возможность регулировки кронштейна. (Рис.4)
  6. На установленные крепления установить порог-площадку и отрегулировать положение. При необходимости произвести регулировку положения заднего кронштейна.
  7. Затянуть все резьбовые соединения.
- Не рекомендуется использовать пневмо-инструмент.

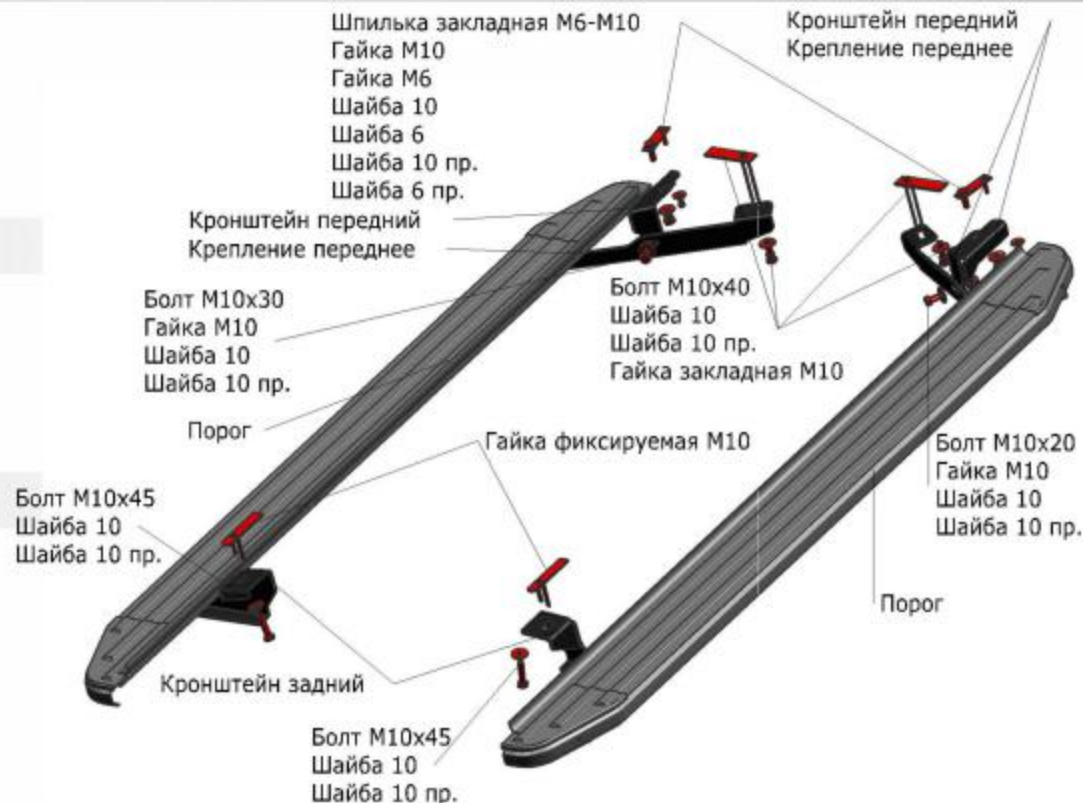

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4