
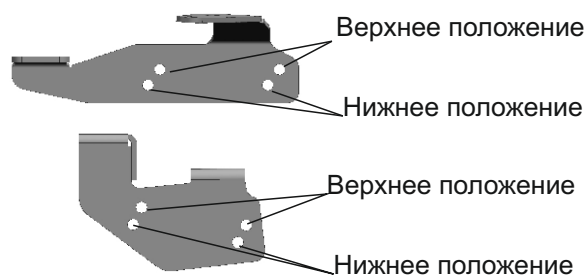


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.1904.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
GEELY	X7	2019-	Все	Все	Все	173 см

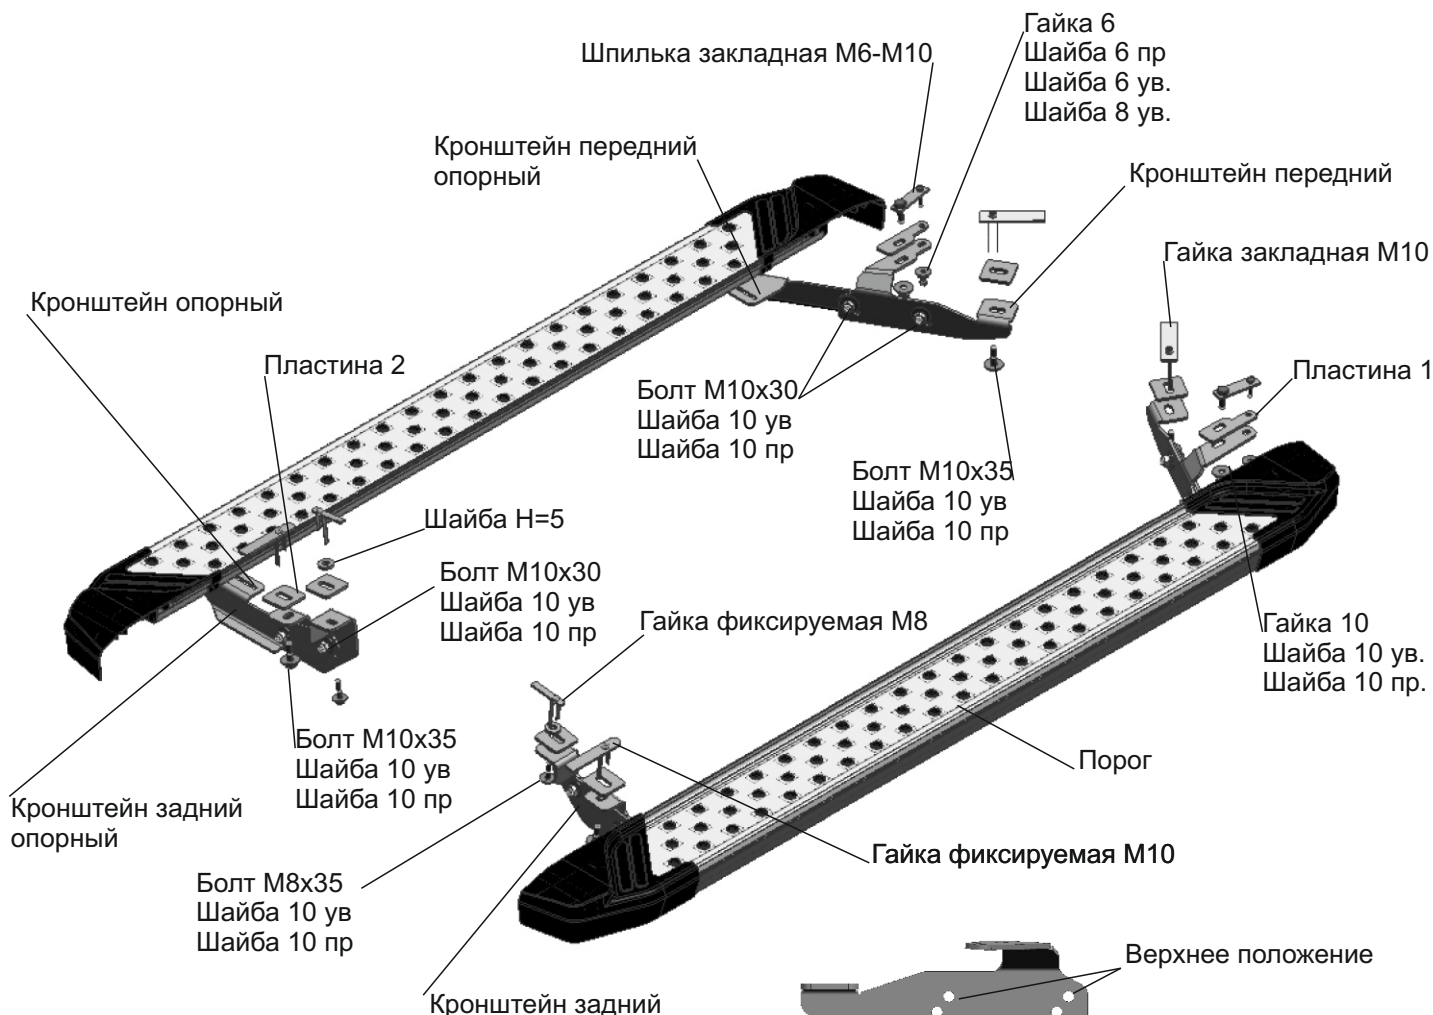

Инструкция по установке:

1. В отверстия передней части дна установить шпильки закладные M6-M10 (рис. 1 место А), и гайку закладную M10 (рис. 1 место Б).
2. В отверстия задней части дна установить гайки закладные M8 (рис. 2 место В) и гайки фиксируемые M10 (рис. 2 место Г).
3. Закрепить кронштейны (рис. 3-рис.4).
4. Установить порог-площадку на установленные кронштейны и отрегулировать положение.
5. Установка порог-площадки возможно в двух положениях.
6. Пластины 1 и 2 использовать при установки порог-площадок серии D и F в нижнем положении.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x35	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	8 шт.	4.9 Нм
Болт M10x35	4 шт.	4.9 Нм
Гайка 6	2 шт.	
Гайка 10	10 шт.	
Шайба 8 ув	4 шт.	
Шайба 8 пр	2 шт.	
Шайба 6 ув	2 шт.	
Шайба 6 пр	2 шт.	
Шайба 10 ув	22 шт.	
Шайба 10 пр	14 шт.	
Гайка закладная M6-M10	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Гайка фиксируемая M10	2 шт.	
Гайка фиксируемая M8	2 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн передний опорный	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн задний опорный	2 шт.	
Пластина 1	2 шт.	
Пластина 2	6 шт.	
Втулка H=5	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.1904.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
GEELY	X7	2019-	Все	Все	Все	173 см

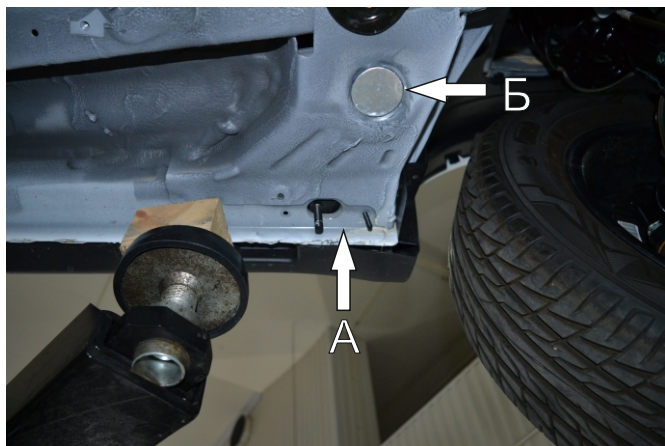


Рис. 1 - Место крепления переднего кронштейна

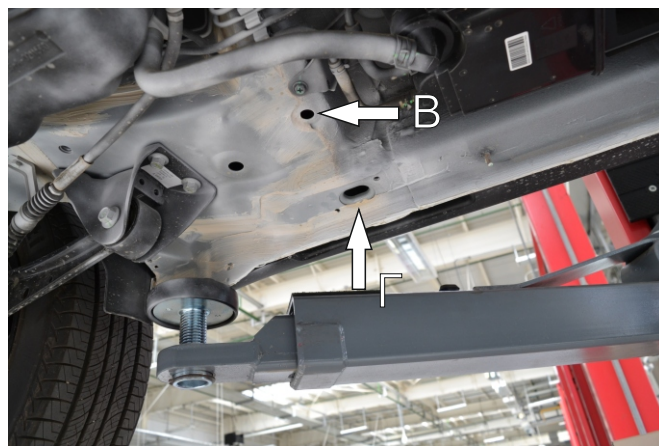


Рис. 2 - Место крепления заднего кронштейна



Рис. 3 - Установка передних кронштейнов



Рис. 4 - Установка задних кронштейнов



Рис. 5 - Вид установленного порога

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.