

Hyundai Santa Fe

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.2302.1

Год выпуска: 2006

Коробка: Все

Комплект порогов

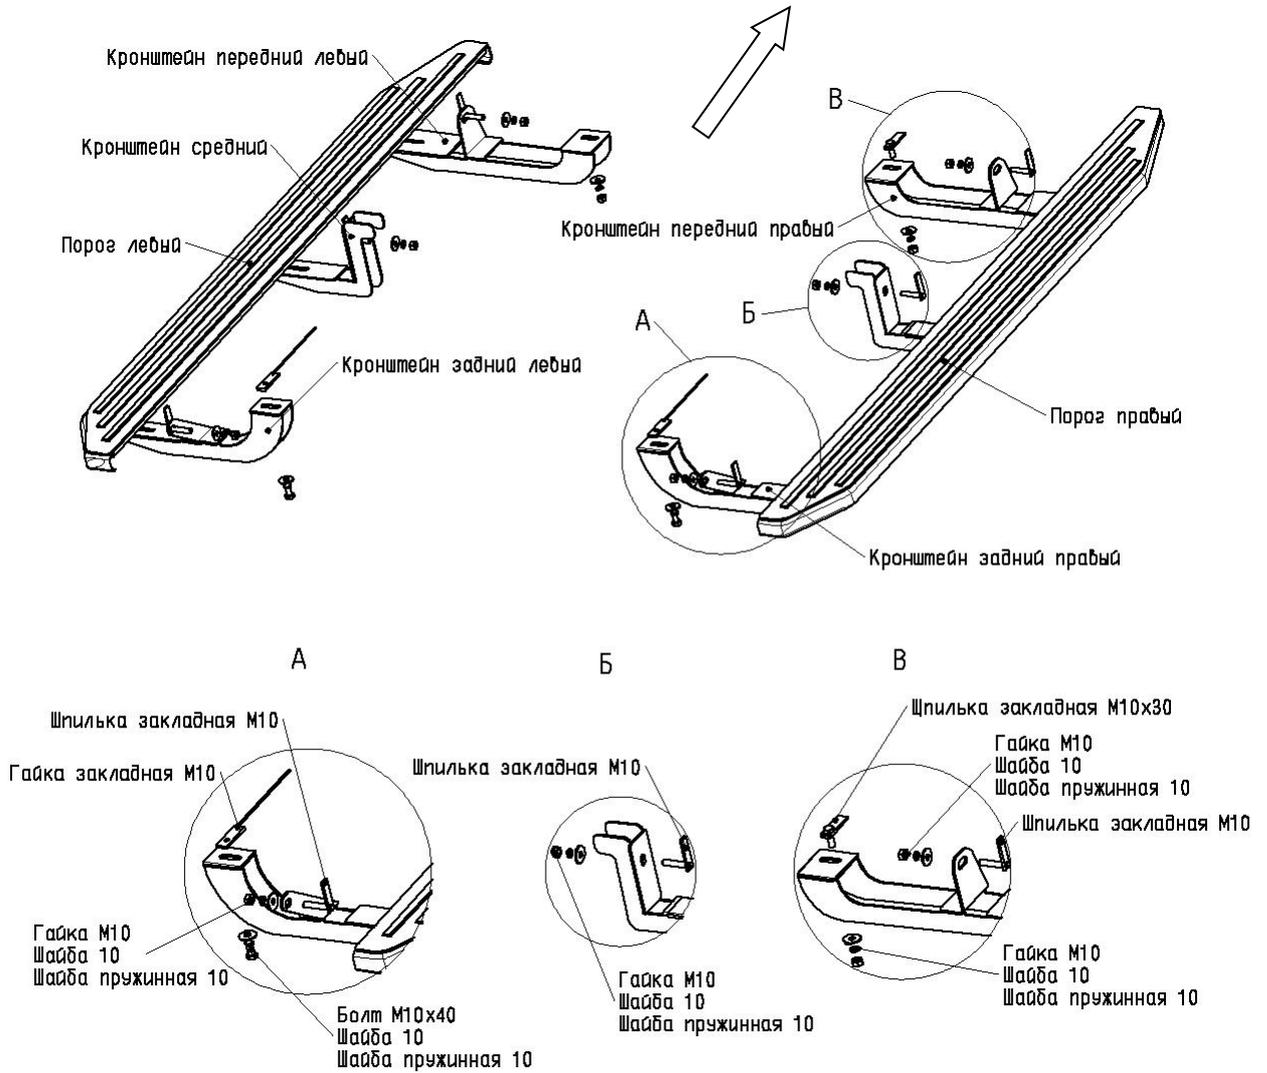


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1	Болт М10х40.....	2	ШТ.
2	Гайка М10.....	8	ШТ.
3	Шайба 10.....	12	ШТ.
4	Шайба пружинная 10.....	16	ШТ.
5	Шпилька закладная М10.....	6	ШТ.
6	Шпилька закладная М10х30.....	2	ШТ.
7	Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
8	Кронштейн передний.....	2	ШТ.
9	Кронштейн средний.....	2	ШТ.
10	Кронштейн задний.....	2	ШТ.
11	Порог.....	2	ШТ.

Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки из подрамника, в местах крепления кронштейнов (Рис.2).

2. В местах крепления переднего кронштейна установить шпильку закладную М10х30 (Рис.3 поз.1) и шпильку закладную М10 (Рис.3 поз.2).

3. В месте крепления среднего кронштейна установить шпильку закладную М10 (Рис.4).

4. В местах крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 (Рис.5 поз.1) и гайку закладную М10 с проволокой (Рис. 5 поз.2).

5. Установить передний кронштейн и навернуть на несколько оборотов 2 гайки М10 на установленные шпильки закладные М10 и М10х30 (Рис.6).

6. Установить средний кронштейн и навернуть на несколько оборотов гайку М10 на установленную шпильку закладную М10 (Рис.7).

7. Установить задний кронштейн и ввернуть болт М10 на несколько оборотов в установленную гайку закладную, навернуть гайку М10 на несколько оборотов на установленную шпильку закладную М10 (Рис.8).

8. Закрепить порог на установленных кронштейнах (Рис.9).

9. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Места крепления кронштейнов



Рис.3 Установка закладных для переднего кронштейна



Рис.4 Установка закладной для среднего кронштейна

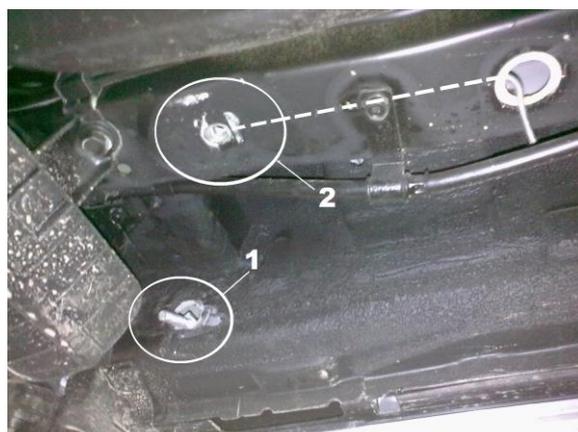


Рис.5 Установка закладных для заднего кронштейна



Рис.6 Установка переднего кронштейна



Рис.7 Установка среднего кронштейна



Рис.8 Установка заднего кронштейна



Рис.9 Установка порога



Рис.10 Вид автомобиля с порогом



Рис.11 Вид автомобиля с порогом