

Hyundai Grand SantaFe

Артикул: 9.2306.2 Комплект крепежа к порогам
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-2016;2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт M10x30.....	2 Шт.
2. Болт M10x1.25x25.....	2 Шт.
3. Болт M8x30.....	6 Шт.
4. Болт M6x20.....	2 Шт.
5. Гайка фиксируемая M10.....	2 Шт.
6. Гайка фиксируемая M8.....	6 Шт.
7. Шайба 10 ув.....	4 Шт.
8. Шайба 10 пр.....	4 Шт.
9. Шайба 8 ув.....	6 Шт.
10. Шайба 8 пр.....	6 Шт.
11. Шайба 6 ув.....	2 Шт.
12. Шайба 6 пр.....	2 Шт.
13. Кронштейн передний.....	2 Шт.
14. Кронштейн средний.....	2 Шт.
15. Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую M8 в отверстие передней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку.
Установить гайку фиксируемую M8 в отверстие передней части лонжерона, предварительно демонтировать из него заглушку.
2. При помощи болтов M8x30 закрепить передний кронштейн (рис.1).
3. Выкрутить штатный задний болт крепления лонжерона в средней части автомобиля.
4. Закрепить средний кронштейн: заднюю часть крепить болтом M10-1.25x25. Переднюю часть крепить болтом M6x20 к штатному резьбовому отверстию крепления пыльника (рис.2).
5. Установить гайку фиксируемую M10 в отверстие задней части днища, предварительно демонтировать из него заглушку.
Установить гайку фиксируемую M8 в отверстие задней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку.
6. Установить задний кронштейн, закрепить болтами M10x30 и M8x30 в соответствующие гайки фиксируемые (рис.3).
7. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

При использовании 2-х стоечного подъемника рекомендуемое расположение лап см. рис.4,5. Рекомендуемая длина проставок : 120-150мм.

Перед установкой изделия необходимо убедиться в том, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь в службу технической поддержки WWW.RIVALAUTO.COM
В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов.
При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

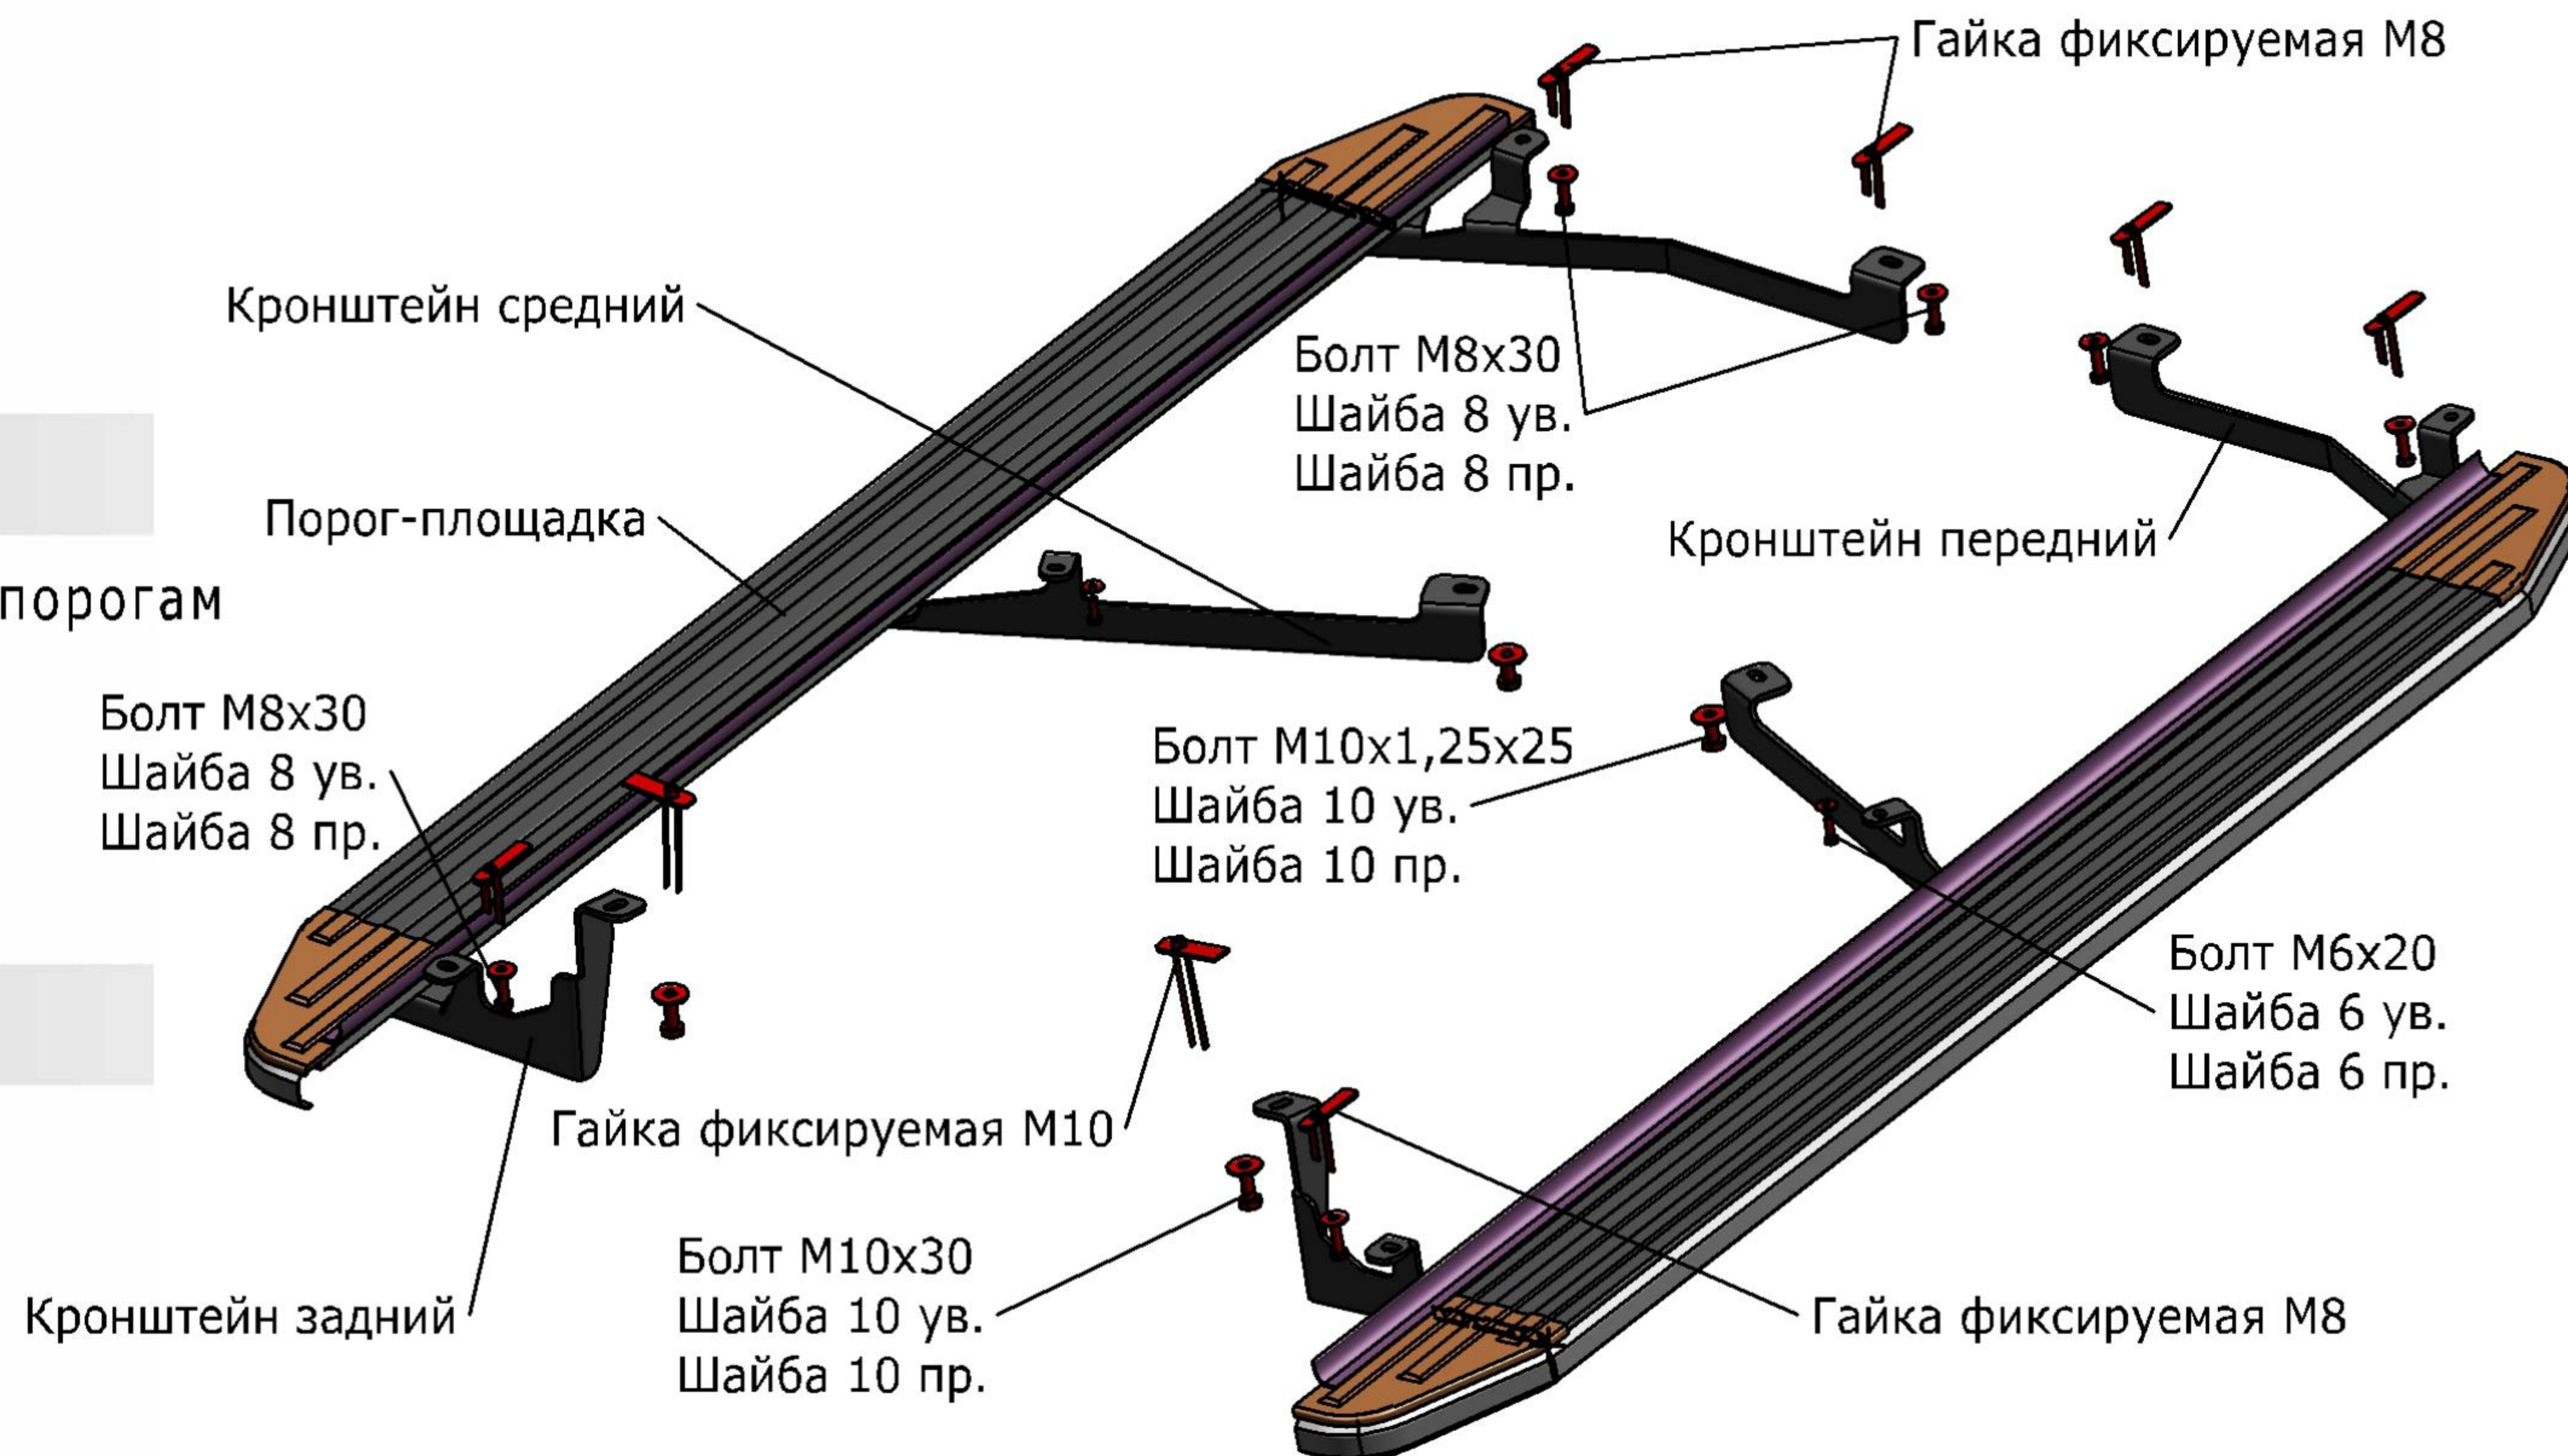

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5

Перед установкой изделия необходимо убедиться в том, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь в службу технической поддержки WWW.RIVALAUTO.COM
В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.