


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.2310.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-	Все	Все	Все

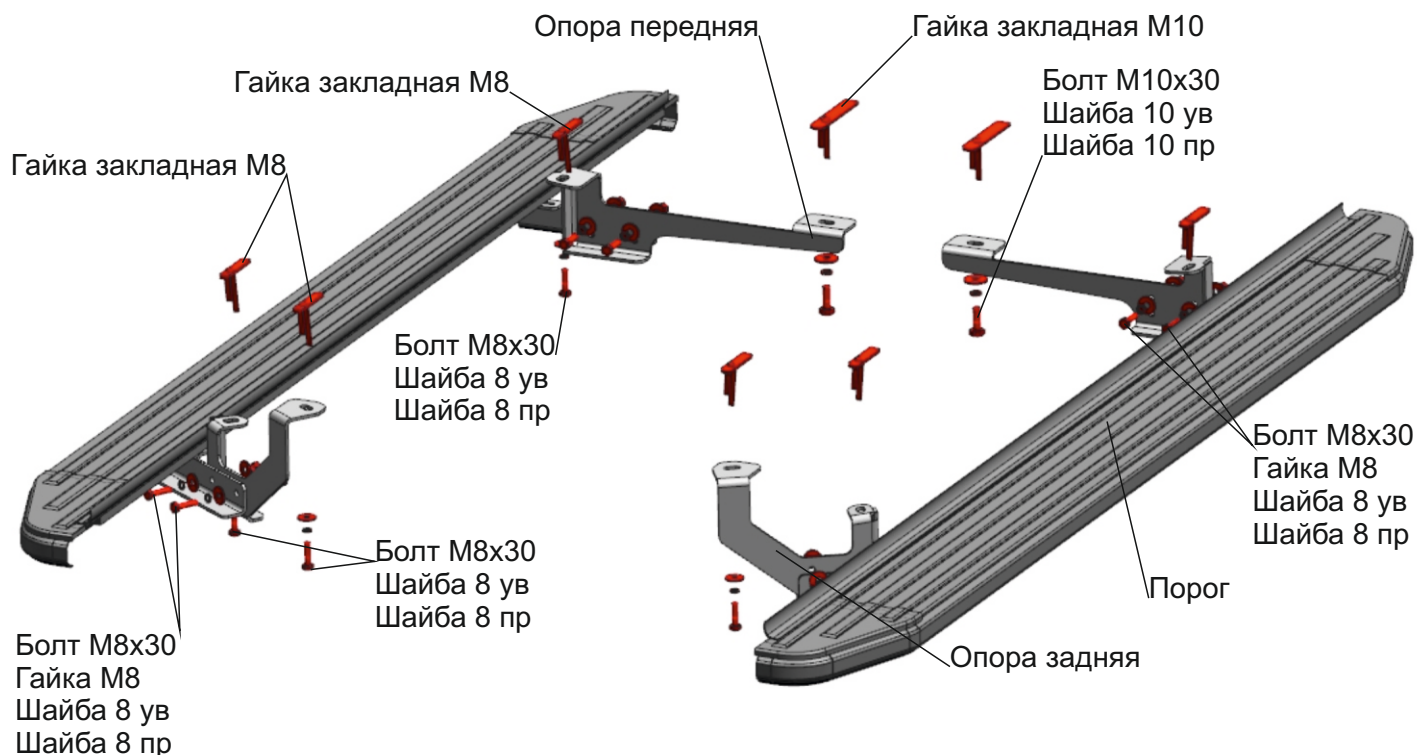

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную M8 в отверстие задней части днища автомобиля. Установить гайку закладную M8 в отверстие задней части порога автомобиля. При помощи болтов M8x30 установить опору заднюю на установленные гайки закладные (рис.1).
2. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 закрепить кронштейн на установленную опору заднюю (рис.1).
3. Установить гайку закладную M10 в отверстие передней части лонжерона автомобиля. Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части порога автомобиля. При помощи болтов M8x30 и M10x30 установить опору переднюю на установленные гайки закладные (рис.2).
4. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 закрепить кронштейн на установленную опору переднюю (рис.2).
5. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	14 шт	24.0 Нм
Гайка M8	8 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка закладная M8	6 шт	
Шайба 10 ув	2 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	22 шт	
Шайба 8 пр	14 шт	
Опора передняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	
Кронштейн	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.2310.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-	Все	Все	Все

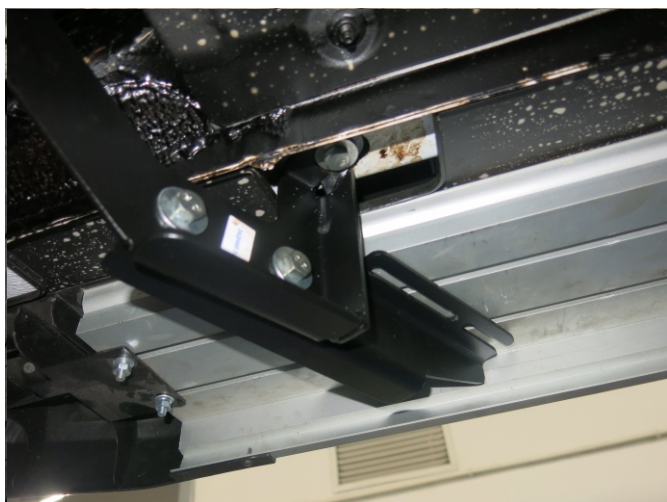


Рис.1



Рис.2



Общий вид автомобиля с порогами